


Motviktsbåge Liebherr R938/R945 G8

Blixtljus 6x, Pos Orange 5x, Röd 6x

Doc.no PD00013



103080-20 B

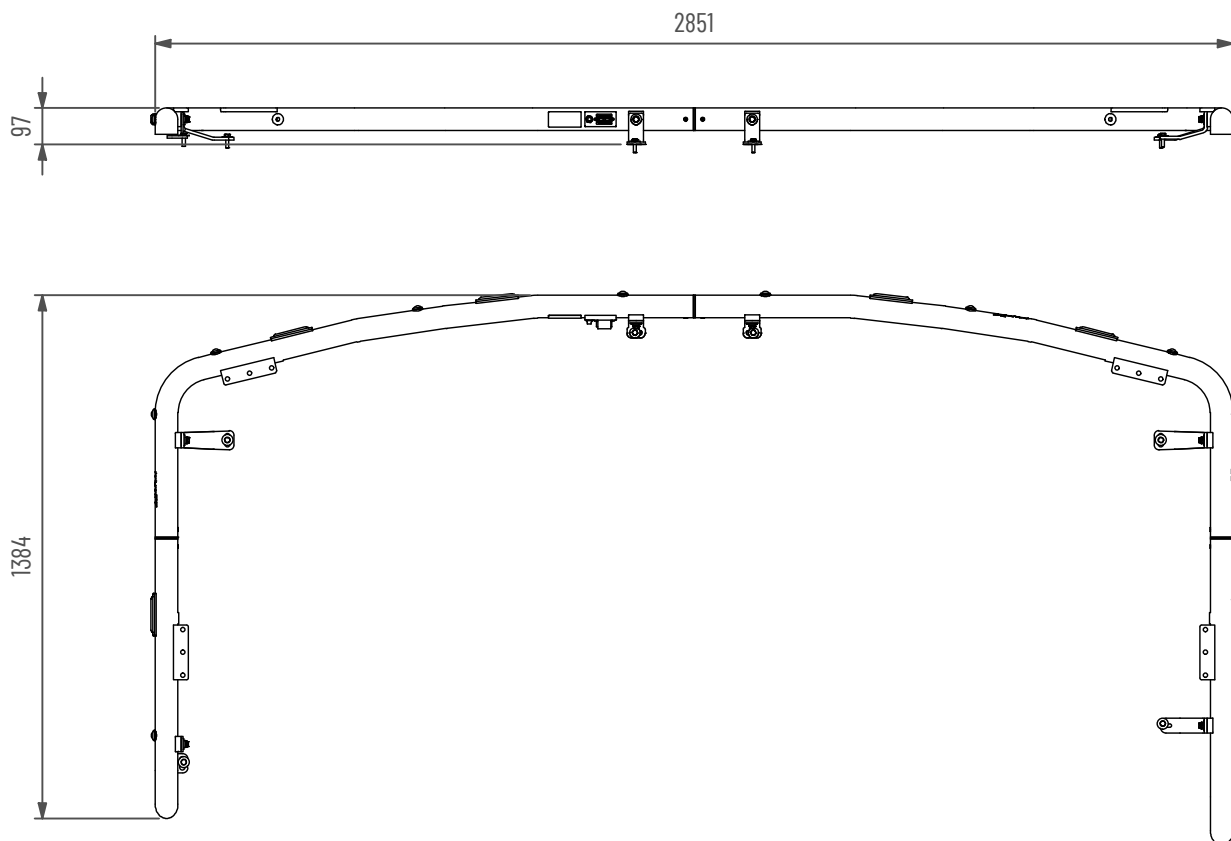

Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Ändring av blyxtljusmönster


- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)


0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all)(R65)	19 - Steady 4 (all)



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

1. Bågen monteras i maskinens befintliga hål.
2. Avlägsna maskinens originalarmatur för att kunna montera bågen.
3. Montera bågen med avsedd skruv utan att dra åt skruvarna.
4. Var inte rädd att "tvinga" bågen på plats.
5. Drag åt samtliga skruvar efter att bågen justerats på plats.
6. Maskinens arbetsbelysning flyttas till bågens avsedda fästen.

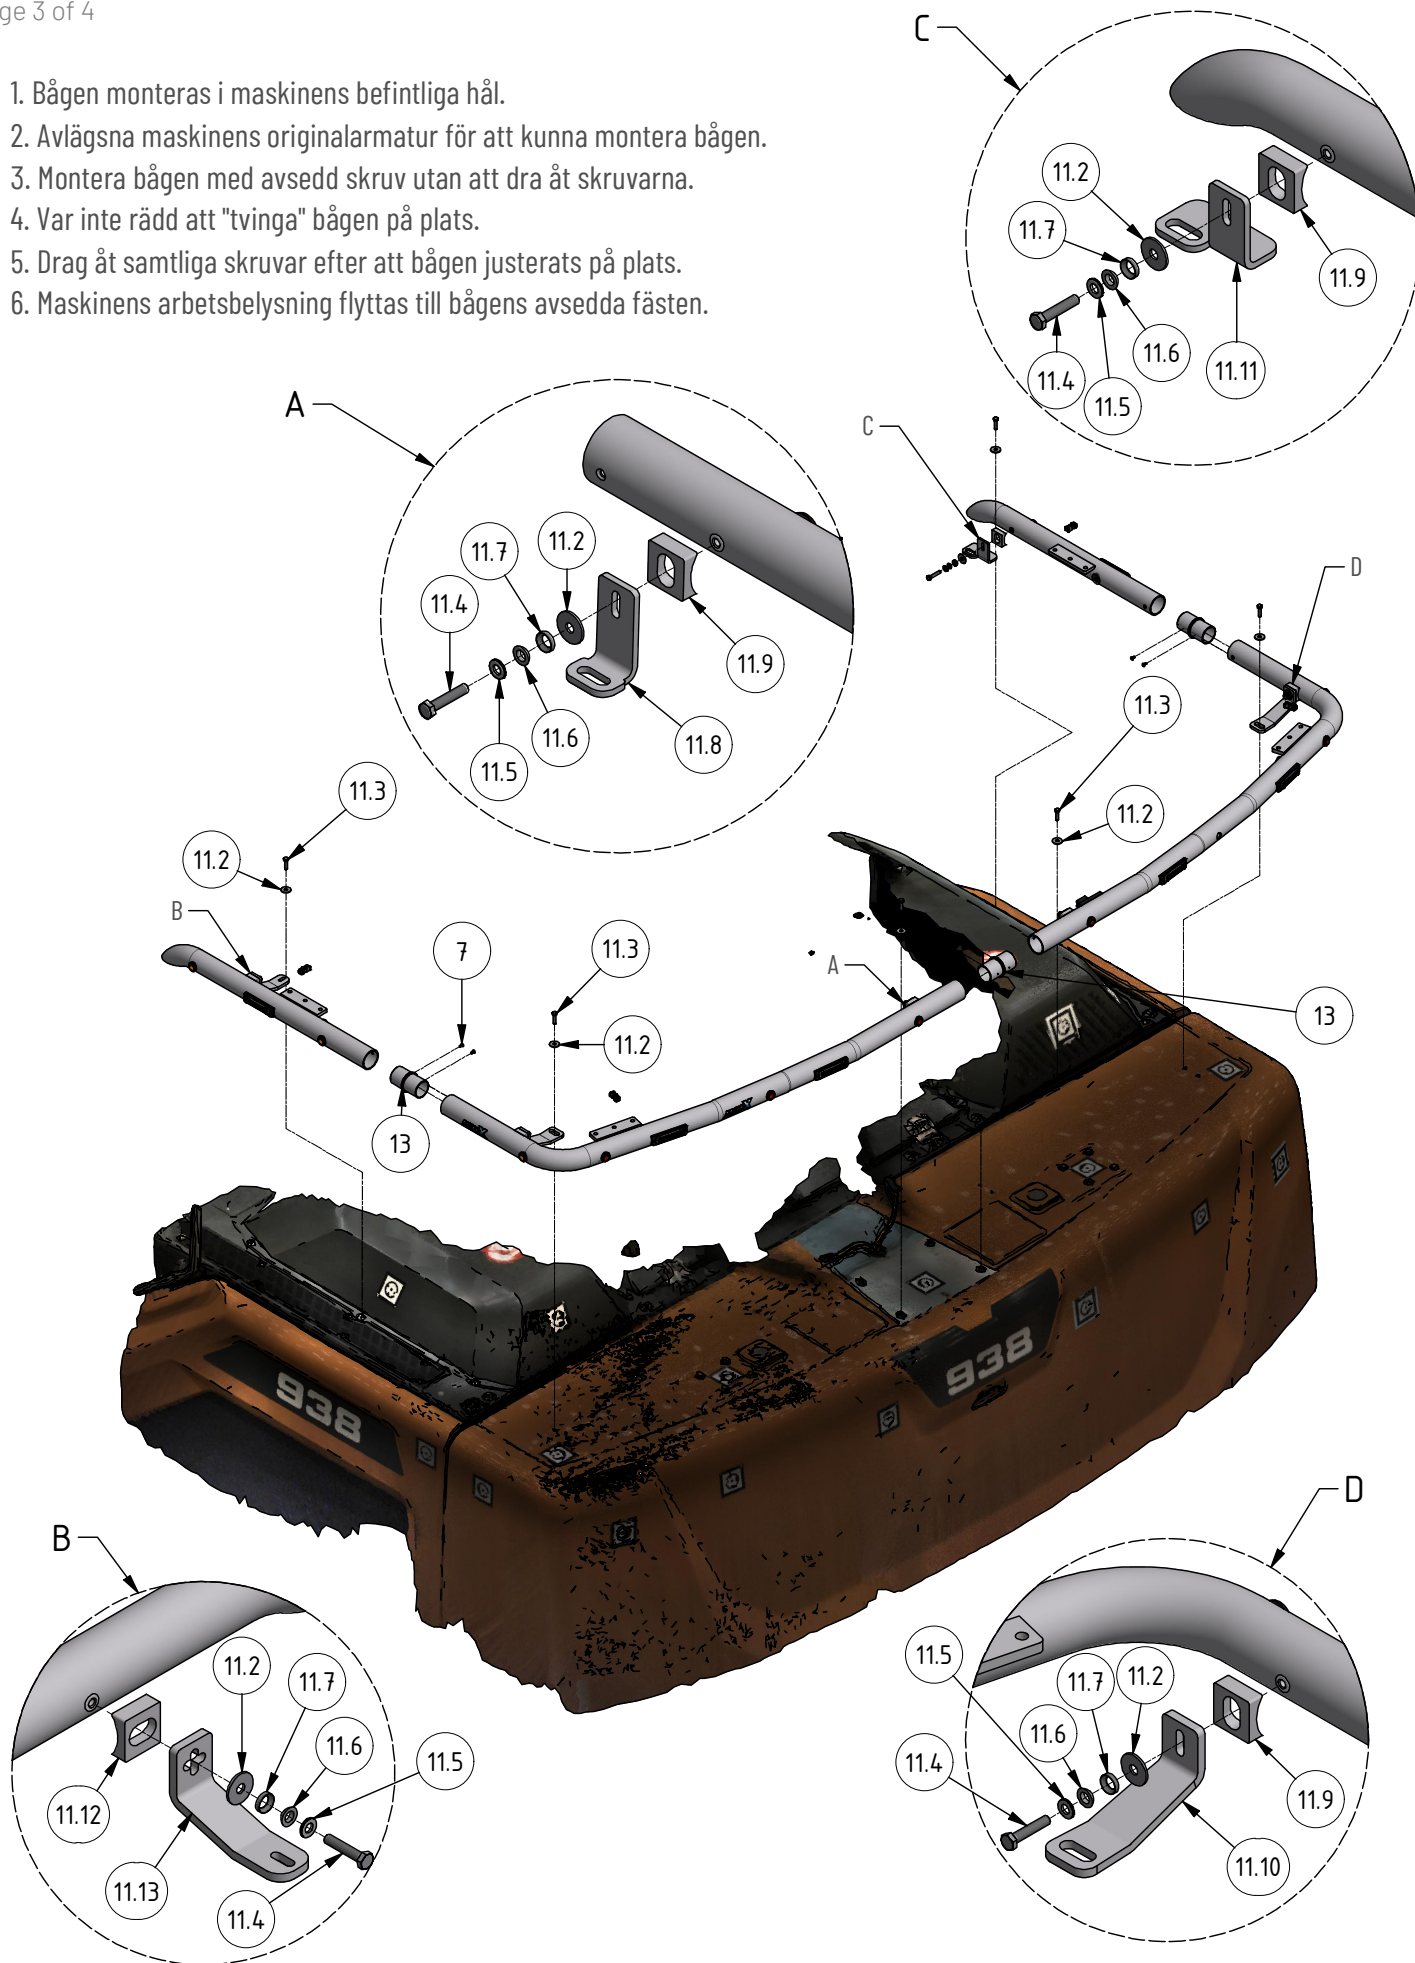

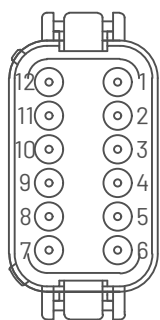Anslutningskontakt **DT06-12SA**

1. Blixtljus Röd (+)
2. Blixtljus Svart (-)
3. Blixtljusmönsterändring Gul (+)
4. Positionsljus Blå (+)
5. Positionsljus Grå (-)
6. Arbetsbelysning Sidor Svart (+)
7. Arbetsbelysning Sidor Grå (-)
8. Arbetsbelysning Bakåt Svart (+)
9. Arbetsbelysning Bakåt Grå (-)
10. Ledig
11. Ledig
12. Ledig

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	103021-20	Rörb Sid Hö Svets Lieb R926-R945	1
2	103082-20	Rörbåge Hö Svetsad Lieb R938/R945	1
3	103081-20	Rörbåge Vå Svetsad Lieb R938/R945	1
4	103022-20	Rörb Sid Vå Svets Lieb R926-R945	1
7	40313	Skruv MF6S M5x10 A4	6
8	401002	Dekal Varning	2
9	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
10	401000	Dekal MittX 100 mm	3
11	103080-80	Montagesats Mot Lieb R938 R945	1
11.2	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	12
11.3	40049	Skruv M6S M8x30 A4	6
11.4	40022	Skruv M6S M8x40 FZB	6
11.5	404051	Bricka NL8spss	6
11.6	404184	Bricka Sfärisk M8 Hane	6
11.7	404185	Bricka Sfärisk M8 Hona	6
11.8	700017	Fäste 63x28x6	2
11.9	700020	Radieklack Vertikal	5
11.10	700027	Fäste 75x137x8	2
11.11	700026	Fäste 70x28x6	1
11.12	700021	Radieklack Horisontell	1
11.13	700028	Fäste 73x122x8	1
12	103080-90	Kablage Mot Lieb R938 R945	1
12.1	487560	Led Positionsljus gul klarglas	5
12.2	487550	Led Positionsljus röd klarglas	6
12.3	48765-1	Blixtljus gul 12-24V	6
12.4	700013	Panel för DT-kontakt med tryckknapp	1
12.5	487654	DT-kontakt 12-polig	1
12.6	487697	Tryckknappsomkopplare	1
12.8	101024	Kabelgenomföring Ø20	4
12.9	487698	Krympflatsifthylsa Blå 6,3x0,8	2
12.10	487625	DT-HA Stift 0,5-1,5 kvmm	12
12.11	487644	DT-12HA lock 0,5-1,5 kvmm	1
12.12	487617	DT-kontakt 2-pol hona 1,5 kvmm	4
12.13	40882	Skruv MRT-TT 4x12 Gängpressande	2
13	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	3