

Takbåge Liebherr Standard Pkt5


Klämfästen 4x, Blixt 12x

R918 Std, R922 Std, R924 Std, R926 Std,
R930 Std, R934 Std, R938 Std, R945 Std, R956 Std

Doc.no PD00044-5




108000-0-50

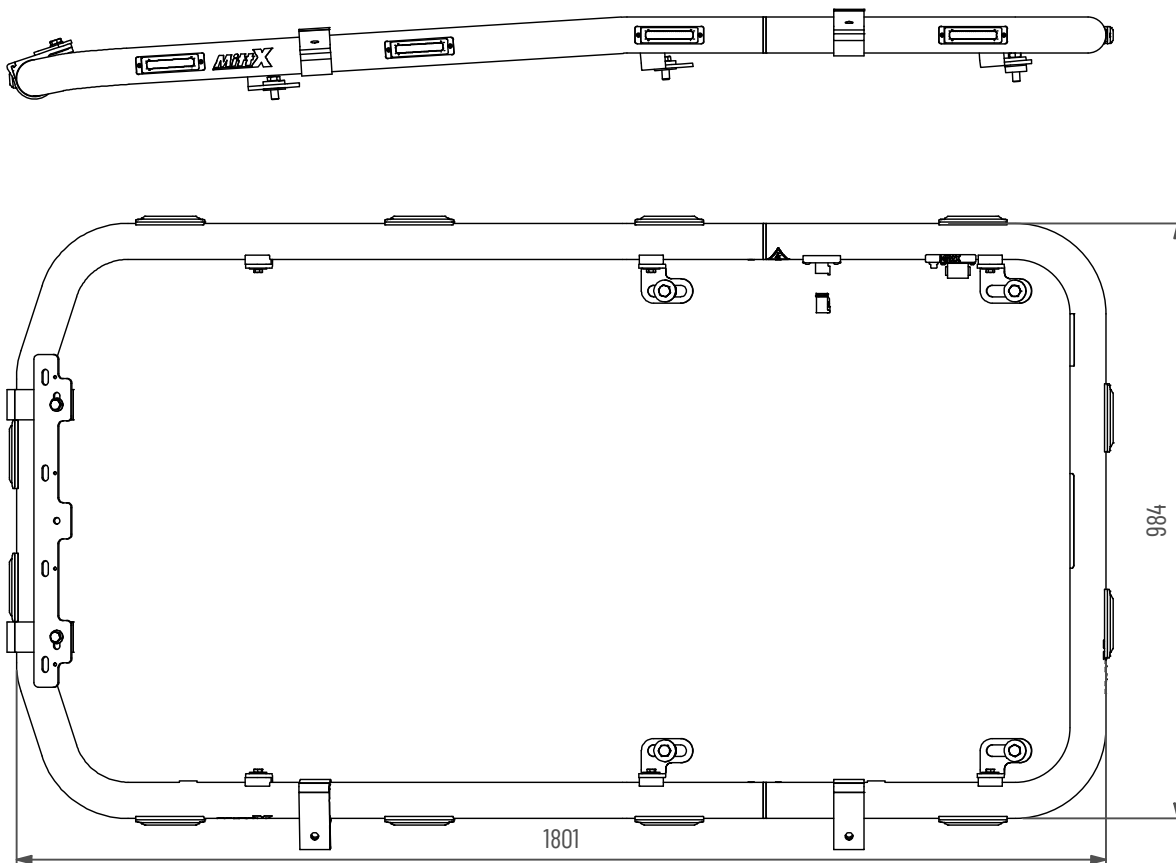

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

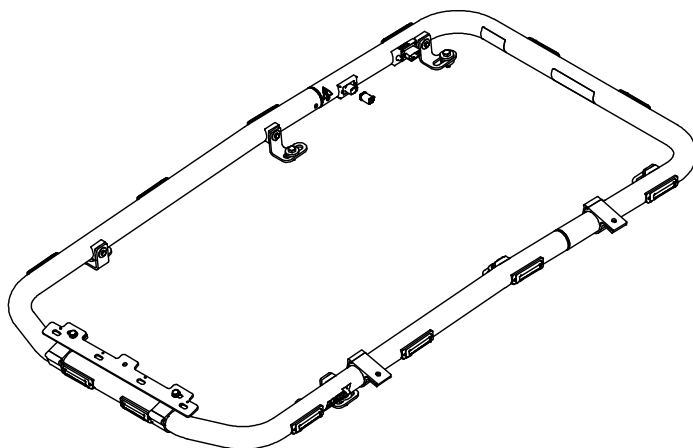


Ändring av blyxtljusmönster

- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)



0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all)(R65)	19 - Steady 4 (all)



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

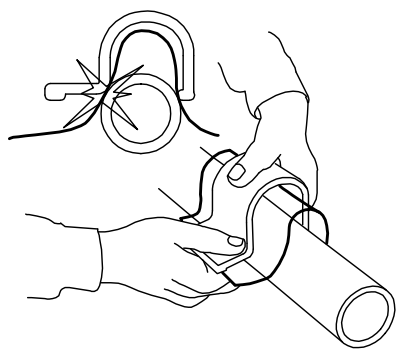


Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

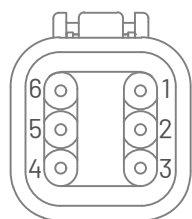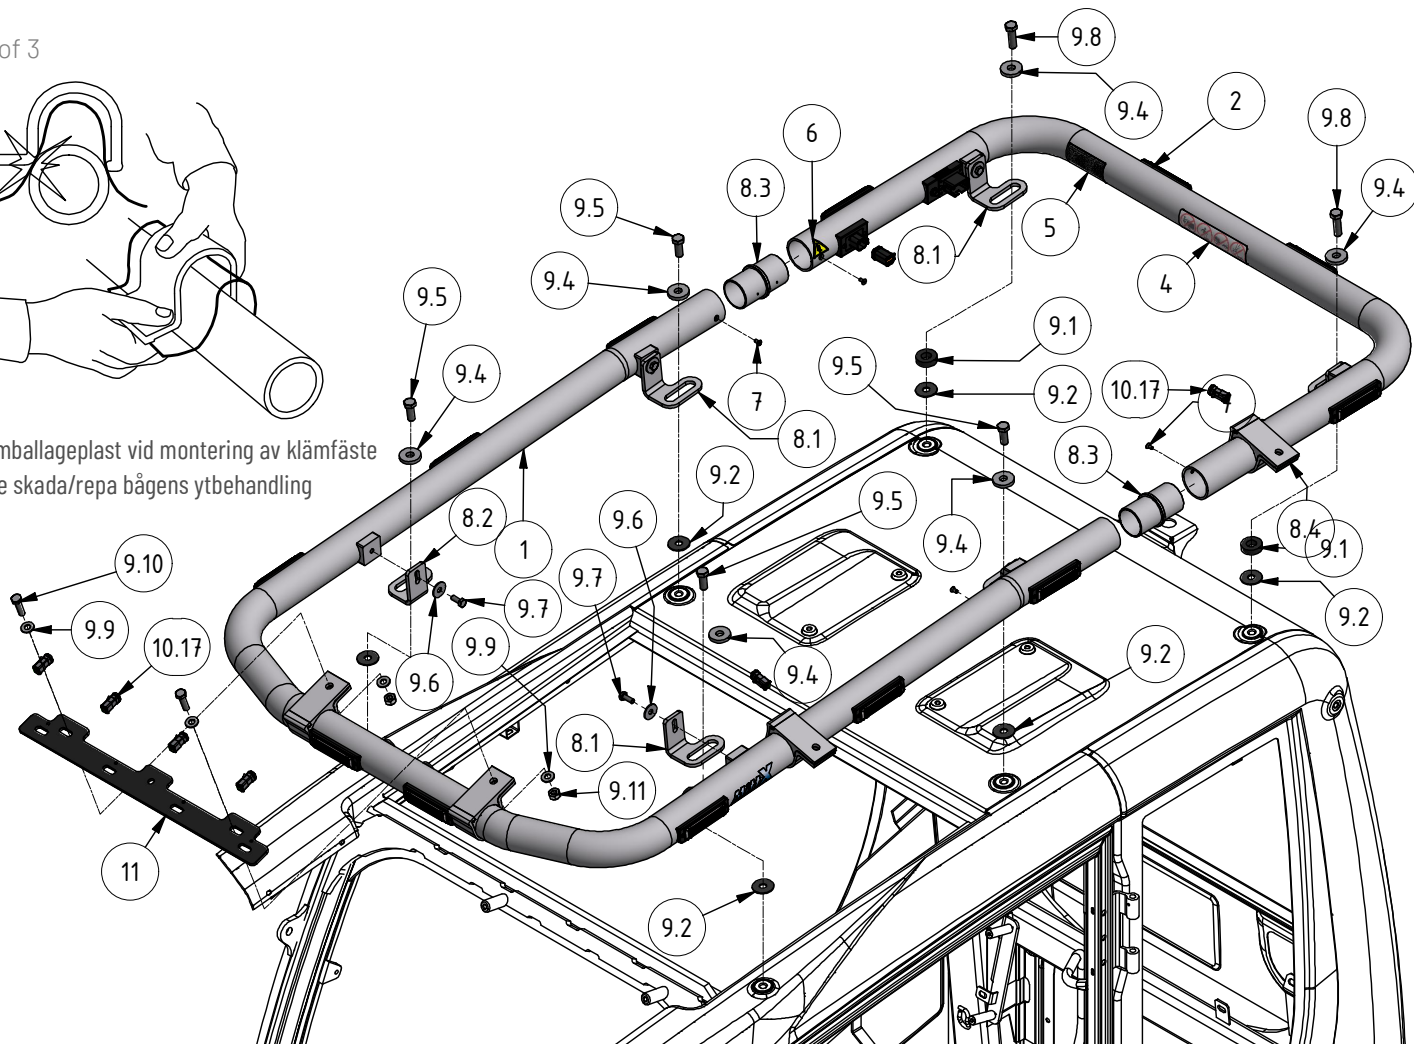

Anslutningskontakt DT06-06SA

1. Blixtljusramp Röd (+)
2. Blixtljusramp Svart (-)
3. Blixtljusramp Grå (ext led)
4. Ej ansluten
5. Ej ansluten
6. Ej ansluten

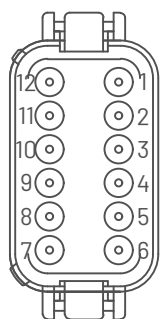

Anslutningskontakt DT06-12SA

1. Blixtljus Röd (+)
2. Blixtljus Svart (-)
3. Blixtljusmönsterändring Gul (+)
4. Positionsljus Blå (+)
5. Positionsljus Grå (-)
6. Blixtljusramp Röd (+)
7. Blixtljusramp Svart (-)
8. Blixtljusramp Grå (ext led)
9. Arbetsbelysning Sida Svart (+)
10. Arbetsbelysning Sida Grå (-)
11. Arbetsbelysning Front Svart (+)
12. Arbetsbelysning Front Grå (-)

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	105081-50	Rörbåge Tak Främre Svets Lieb	1
2	105083-50	Rörb Tak Bakre Std S Svets Lieb	1
3	401000	Dekal MittX 100 mm	2
4	401002	Dekal Varning	1
5	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
6	401004	Dekal Varning spänning	1
7	40313	Skruv MF6S M5x10 A4	4
8	105080-70	Fästen Tak Liebherr 910-956	1
8.1	700043	Fäste centrering Ø60 rör Vänster	3
8.2	700044	Fäste centrering Ø60 rör Höger	3
8.3	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	2
8.4	100598	Klämfäste 50 mm	4
9	105080-80	Skrusats Tak Liebherr 910-956	1
9.1	700048	Plastdistans Ø35x10 Ø17	2
9.2	100660	Gummibricka 12x36x4	6
9.4	404176	Bricka TBR5B 13x36x6 FZB	6
9.5	400162	Skruv M6S M12x30 FZB Helgångad	4
9.6	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	6
9.7	400071	Skruv M6S M8x20 FZB Helgångad	6
9.8	40052-1	Skruv M6S M12x40 FZV Helgångad	2
9.9	404010	Bricka SRKB 10,5x22x2 FZB	4
9.10	40013	Skruv M6S M10x35 FZB Helgångad	2
9.11	40500	Låsutter M6LM M10 FZB	2
10	105080-95	Kablage Tak Liebherr 910-956	1
10.2	48765-1	Blixtljus gul 12-24V	12
10.5	101024	Kabelgenomföring Ø20	4
10.6	487697	Tryckknappsomkopplare	1
10.7	700035	Panel för DT-kontakt	1
10.8	487654	DT-kontakt 12-polig	1
10.9	487644	DT-12HA lock 0,5-1,5 kvmm	1
10.10	487625	DT-HA Stift 0,5-1,5 kvmm	15
10.11	487652	DT-kontakt 6-Polig	1
10.12	40882	Skruv MRT-TT 4x12 Gångpressande	4
10.13	487640	DT-6HA Lock 0,5-1,5 kvmm	1
10.14	487677	DT-Panel för tryckknappsomkopplare	1
10.15	487698	Krympflattstiftthylsa Blå 6,3x0,8	2
10.16	487629	DT-6H0 kontakt kompl 0,5-1,5 kvmm	1
10.17	487617	DT-kontakt 2-pol hona 1,5 kvmm	6
11	102846	Fästplåt för Arbetsljus 4x	1