



Motviktsbåge Liebherr R938/R945 G8

Blixtljus 8x, Pos Orange 4x, Röd 6x

Doc.no PD00013



103080-20 D

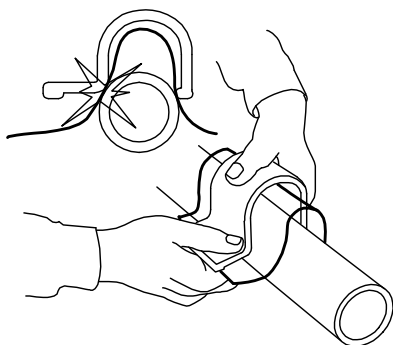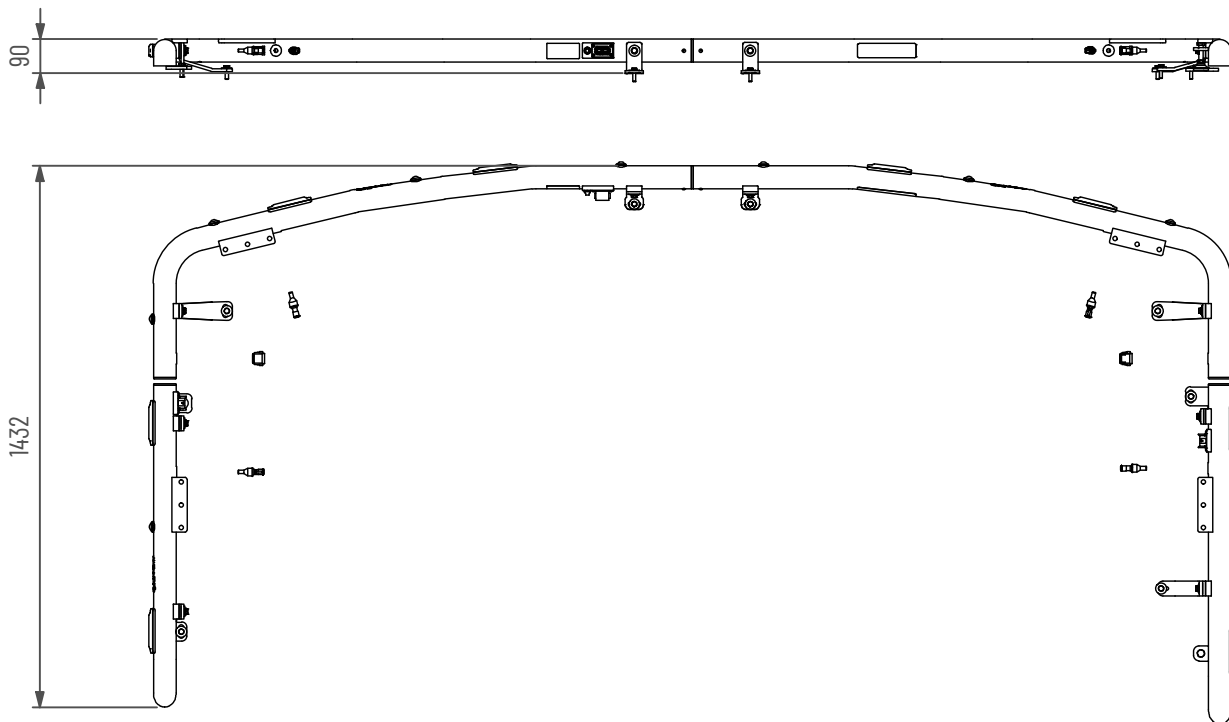

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på både, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blyxtljusmönster

- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass I ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

100089-20 D

MittX



www.mittx.se

Stocksbovägen 11G, 827 60 Färla
Tel: 0651-214 62



ORIGINALET

1. Bågen monteras i maskinens befintliga hål.
2. Avlägsna maskinens originalarmatur för att kunna montera bågen.
3. Montera bågen med avsedd skruv utan att dra åt skruvarna.
4. Drag åt samtliga skruvar efter att bågen justerats på plats.
5. Maskinens arbetsbelysning flyttas till bågens avsedda fästen.

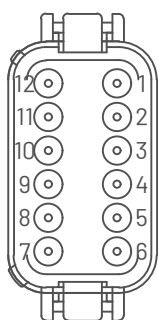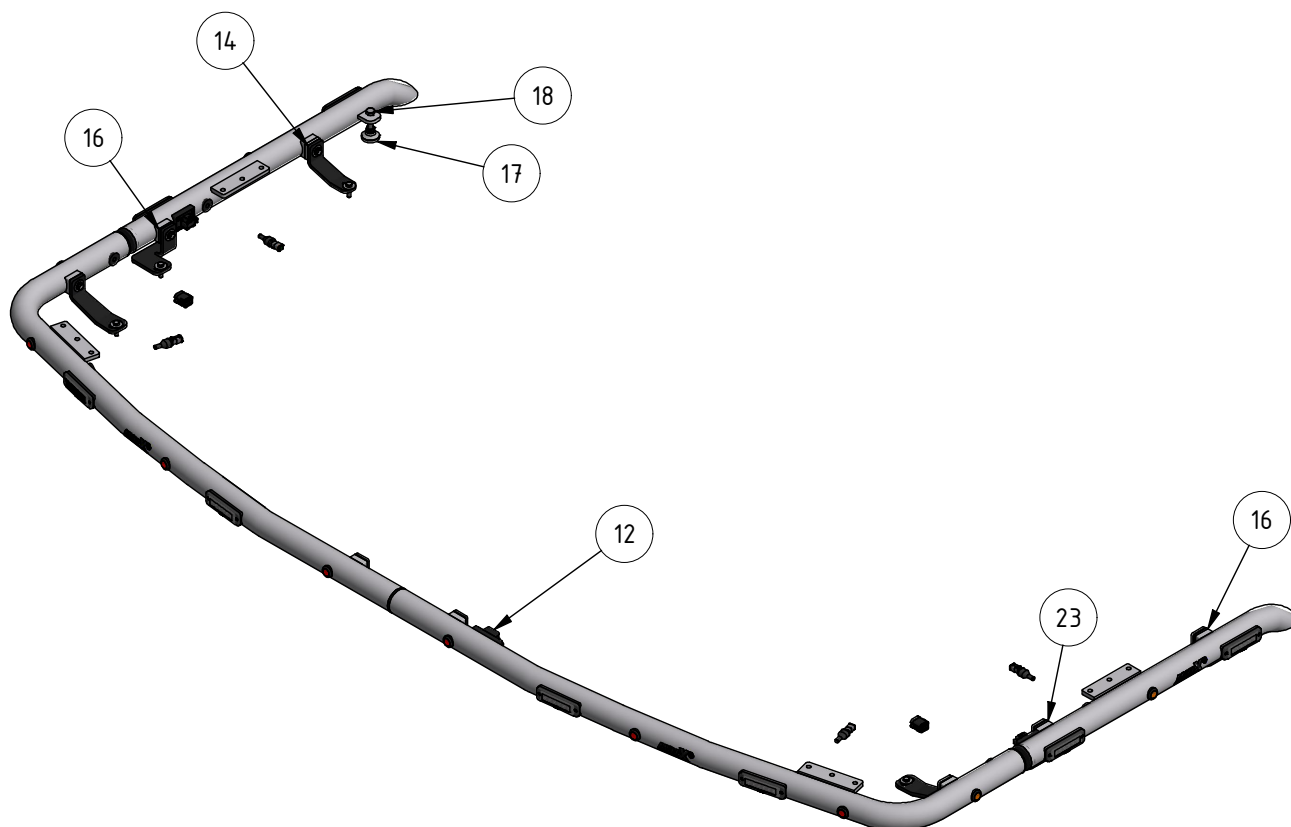

Anslutningskontakt DT06-12SA

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Blixtljus Nattsänk(+)
4. Positionsljus (+)
5. Positionsljus (-)
6. Arbetsljus sida (+)
7. Arbetsljus sida (-)
8. Arbetsljus bak (+)
9. Arbetsljus bak (-)
10. Ej ansluten
11. Ej ansluten
12. Ej ansluten

Kopplas mot brytare

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
2	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	16
3	404051	Bricka NL8spss	8
4	700216	Fäste 73x120x8	1
5	700215	Fäste 70x83x8	1
6	487560	Led Positionsljus orange klarglas	4
7	487550	Led Positionsljus röd klarglas	6
8	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	8
9	700213	Fäste 70x54x8	1
10	700214	Fäste 70x67x8	1
11	700027	Fäste 75x137x8	2
12	487677-120	DT Panel 12 pol inkl skruv Brytare	1
13	487677-8	DT Panel 8 pol inkl skruv	2
14	700127	Distansplatta radieklack 8mm	1
15	700225	Fäste 63x28x6	2
16	700226	Distans 40x40x5	3
17	700145	Ledad fot utan bult	1
18	40016-1	Skruv M6S M12x50 FZB	1
19	487658	Anslutningskontakt DT06-08SA	2
20	487617-4	DT-2 Ho 0,5-1,5mm ²	4
21	40007	Skruv M6S M8x25 FZB Helgångad	8
22	40040	Skruv M6S M8x30 FZB Helgångad	8