




# Motviktsbåge Komatsu PW168-11

Blixtljus x4, positionsljus röd x6, klämfäste x2

Doc.no PD00282

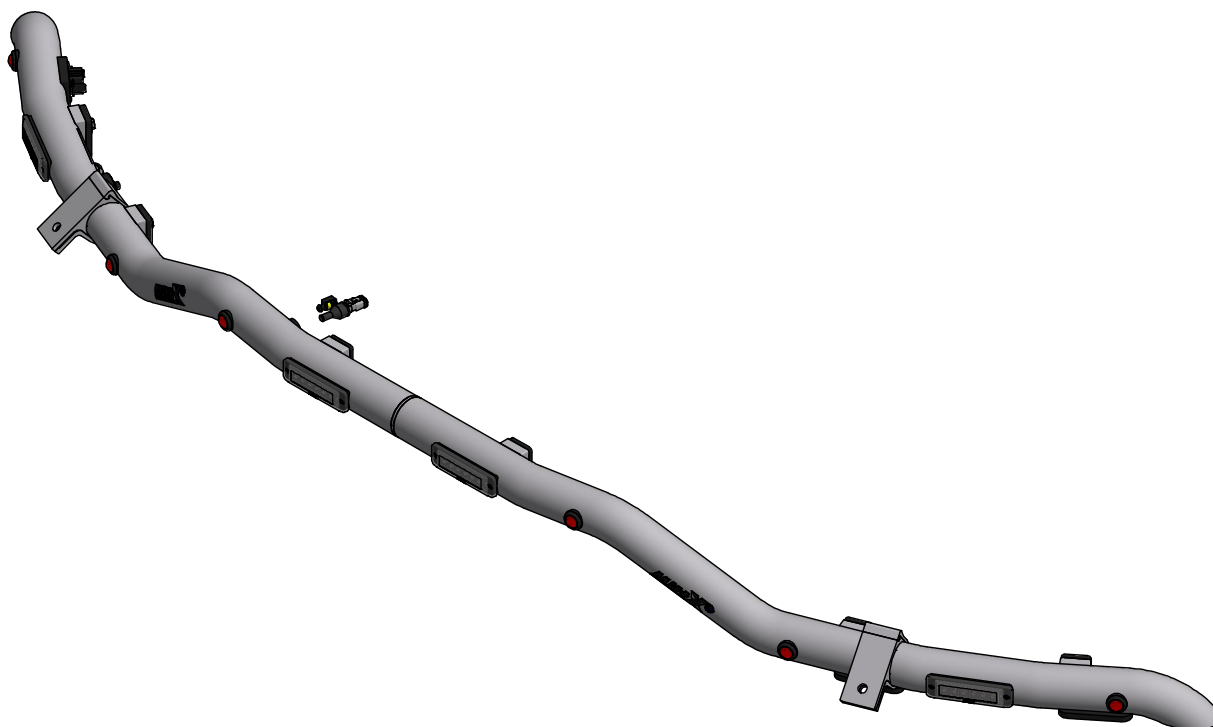

111230-20 B

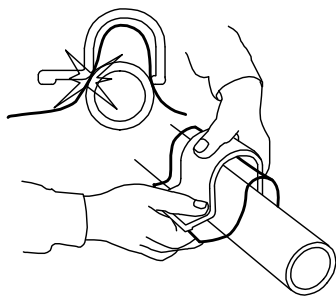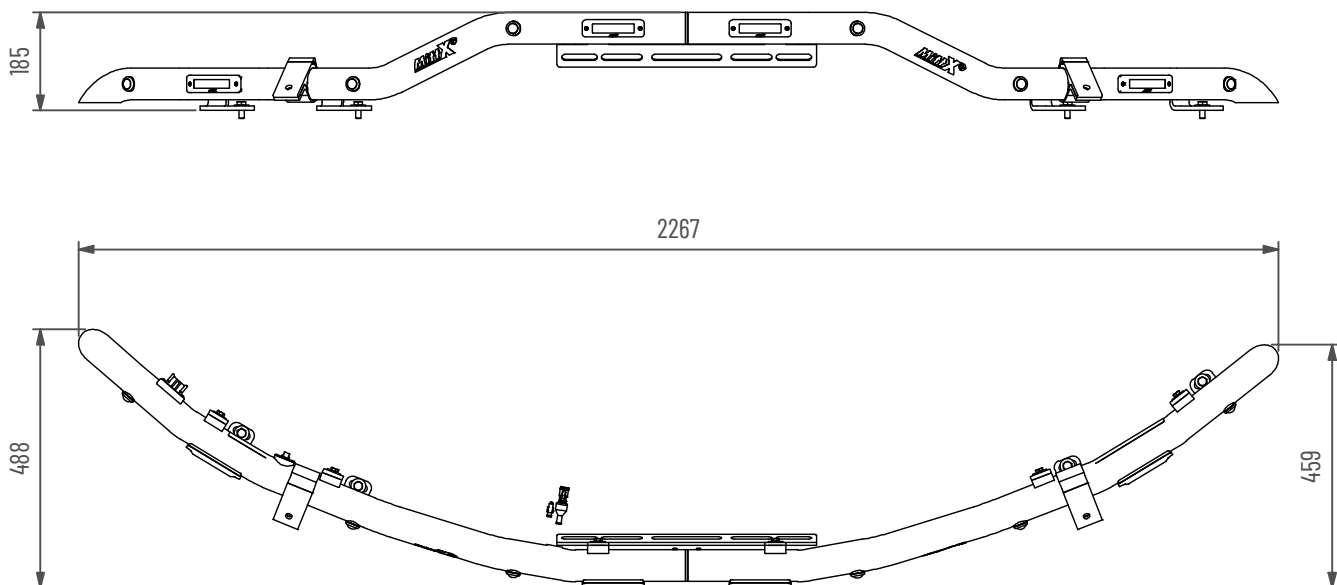

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

### Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

### Ändring av blyxtljusmönster


- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)  
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

<b>0</b> - Random (default)	<b>10</b> - Single (all)(SAE)
<b>1</b> - Single (split)	<b>11</b> - Double (all)
<b>2</b> - Double (split)	<b>12</b> - Quad (all)
<b>3</b> - Quad (split)	<b>13</b> - Quint (all)
<b>4</b> - Quint (split)	<b>14</b> - Mega (all)
<b>5</b> - Mega (split)	<b>15</b> - Ultra (all)
<b>6</b> - Ultra (split)	<b>16</b> - Single-Quad (all)
<b>7</b> - Single-Quad (split)	<b>17</b> - Single H/L (all)
<b>8</b> - Single H/L (split)	<b>18</b> - Steady 2 (California)
<b>9</b> - Single (all) (R65 - EU Certified)	<b>19</b> - Steady 4 (all)


I enighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

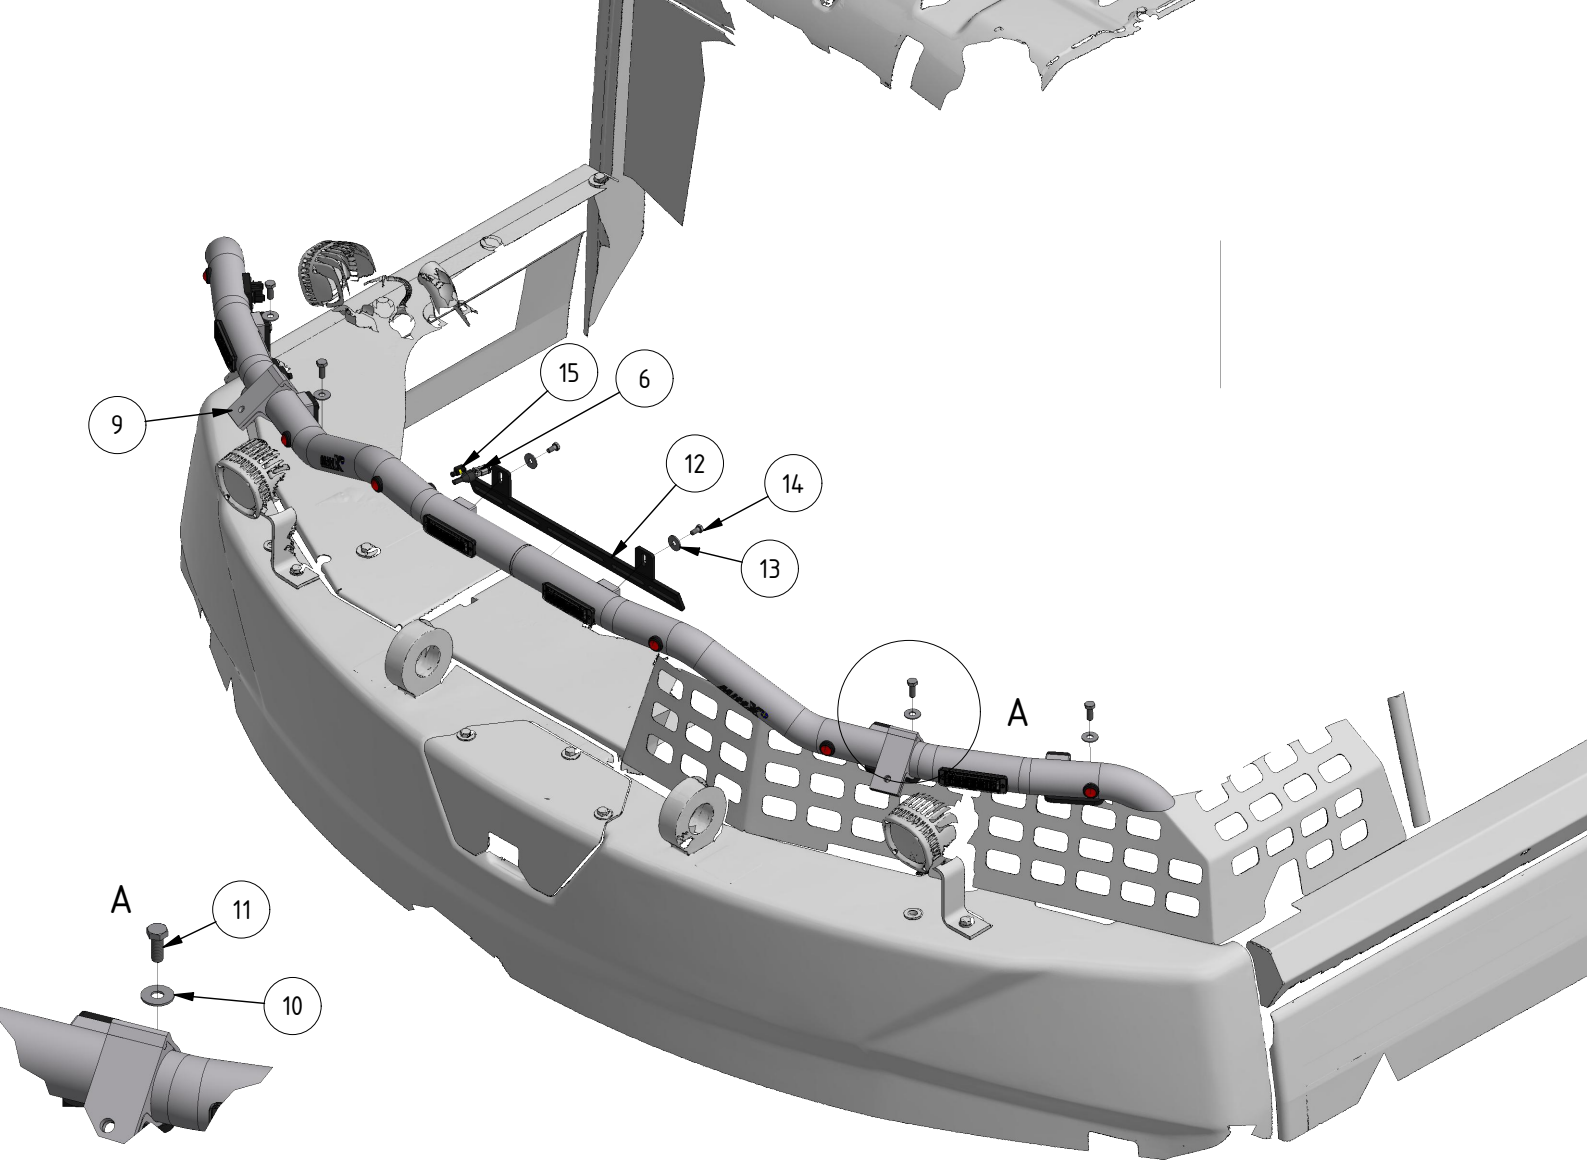

1. Lägg upp bågen på botvikten, märk var hålen ska borras.
  2. Borra och gänga (M10) i motvikten, montera bågen.
  3. Arbetsljusfäste (12) skruvas fast i bågen och arbetsljus/ledramp monteras i denna.
  4. Original arbetsljus flyttas till klämfästen (9)
- (Kabel som kommer ut vid DT-2 kontakten (6) är plusmatad från positionsljus för ev inkoppling av positionsljus i arbetsljus/ledramp)

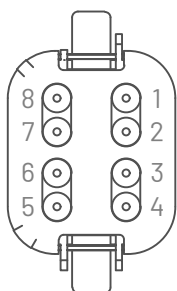

Anslutningskontakt **DT06-08SA**

1. Blixtljus/Flashlight. (+)
2. Blixtljus/Flashlight. (-)
3. Blixtljus/Flashlight Dimmer. (+)
4. Positionsljus/Positionlight. (+)
5. Positionsljus/Positionlight. (-)
6. Arbetsljus (+)
7. Arbetsljus (-)
8. Ledig/Free.

Kopplas mot brytare för funktion

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	1
2	487550	Led Positionsljus röd klarglas	6
3	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	4
4	487677-8	DT Panel 8 pol inkl skruv	1
5	700036-4	Tryckknappspanel inkl skruv brytare	1
6	487617-4	DT-2 Ho 0,5-1,5mm <sup>2</sup>	1
7	101024	Kabelgenomföring Ø20	1
8	401005	Dekal MittX 100 mm swe	2
9	100598	Klämfäste 50 mm	2
10	40415	Bricka SRKB 11x28x2 FZB	4
11	40561	Skruv M6S M10x25 FZB Helgångad	4
12	700167	Fäste för arbljus/Ledramp	1
13	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	6
14	40021	Skruv M6S M8x16 FZB	6
15	487612	AMP SUPERSEAL 1.5 1P PLUG	1
16	700213	Fäste 70x54x8	4