



Takbåge Kubota KX057-4

Blixtljus 7x, Positionsljus Röd 2x, Vit 2x, Orange 4x

Doc.no PD00006

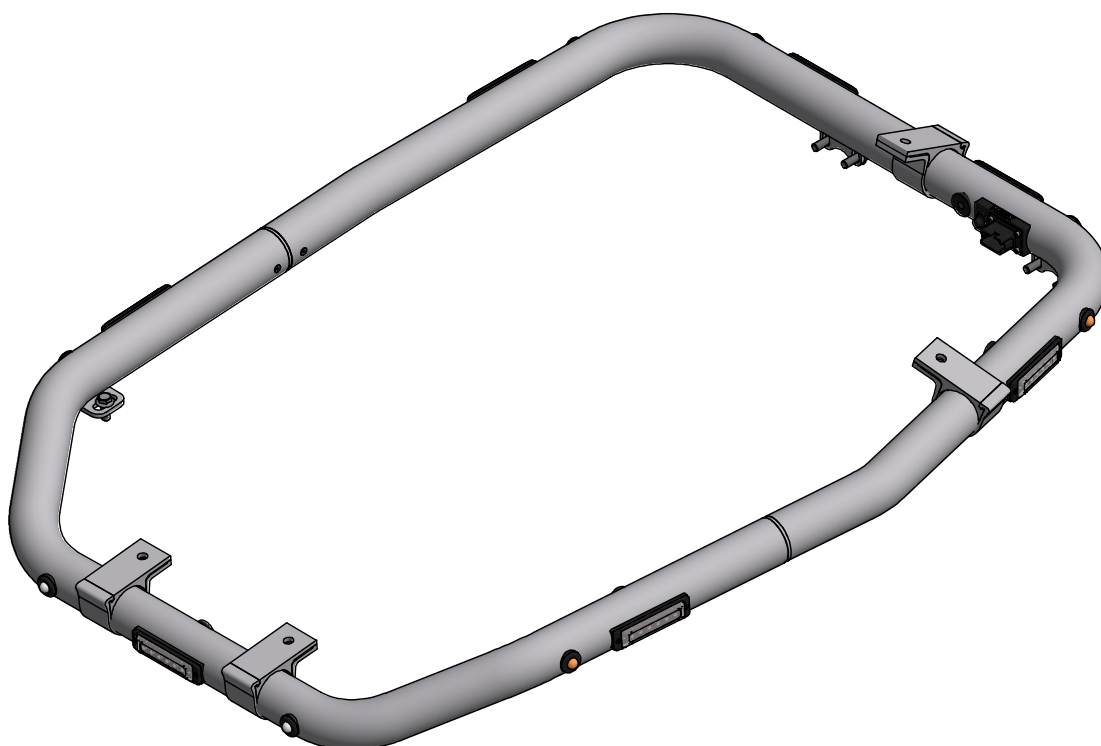


102284-0-10

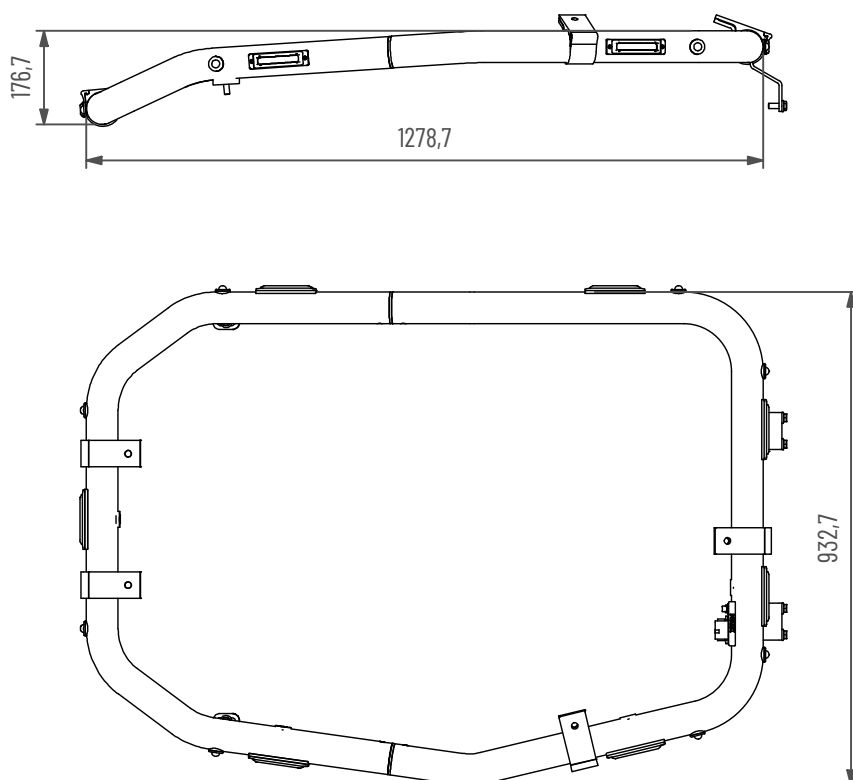

Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

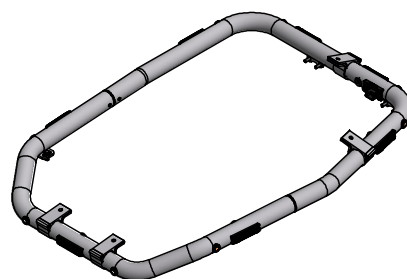



Ändring av blixtljussmönster

- Ändra blixtljussmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65)	19 - Steady 4 (all)



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

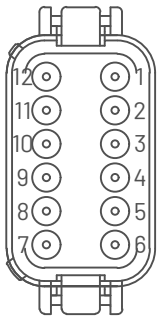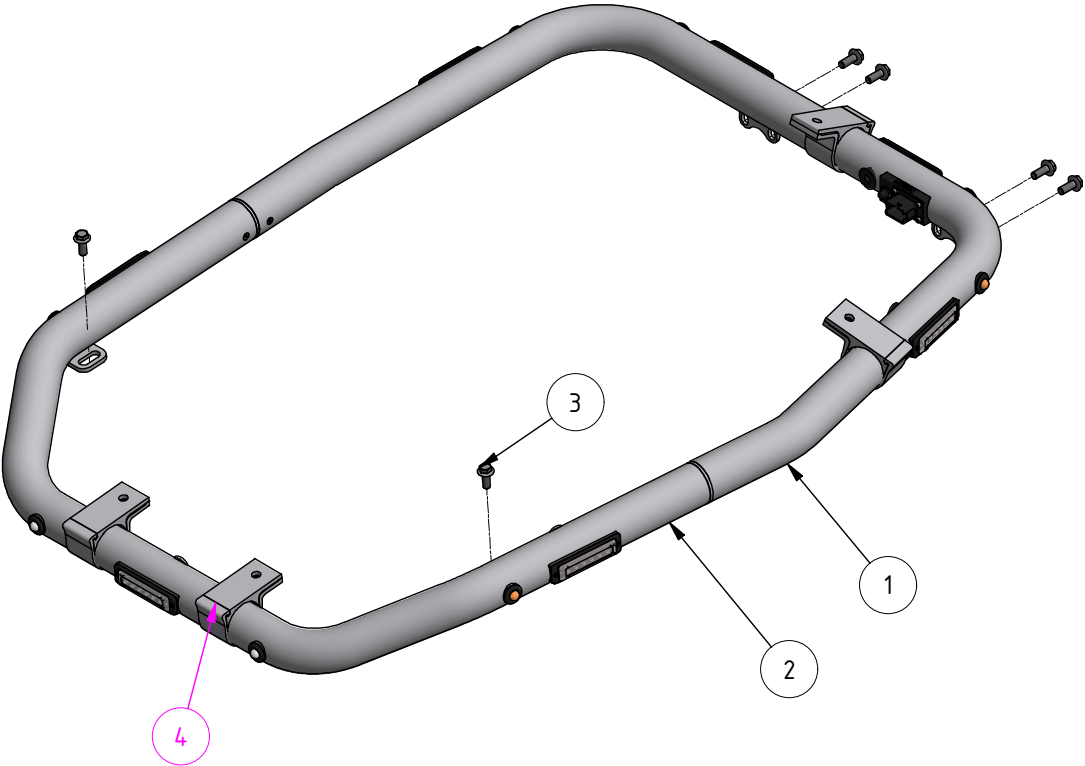

Anslutningskontakt **DT06-12SA**

- 1. Blixtljus (+)
- 2. Blixtljus (-)
- 3. Ej ansluten
- 4. Positionsljus (+)
- 5. Positionsljus (-)
- 6. Ej ansluten
- 7. Arbetsljus Sida/Bak.(+)
- 8. Arbetsljus Sida/Bak.(-)
- 9. Ej ansluten
- 10. Ej ansluten
- 11. Arbetsljus Fram.(+)
- 12. Arbetsljus Fram.(-)

1	1	Rörbåge (svetsad)	102841-20
2	1	Rörbåge (svetsad)	102852-20
3	6	Bult M10x20	404181
4	4	Klämfäste	100598
Pos	Ant	Title/Benämning	Art Nr