





Takbåge JCB Hydradig

Blixtljus x6, Positionsljus Vit x2, Röd x2, Orange x6

Doc.no PD00008

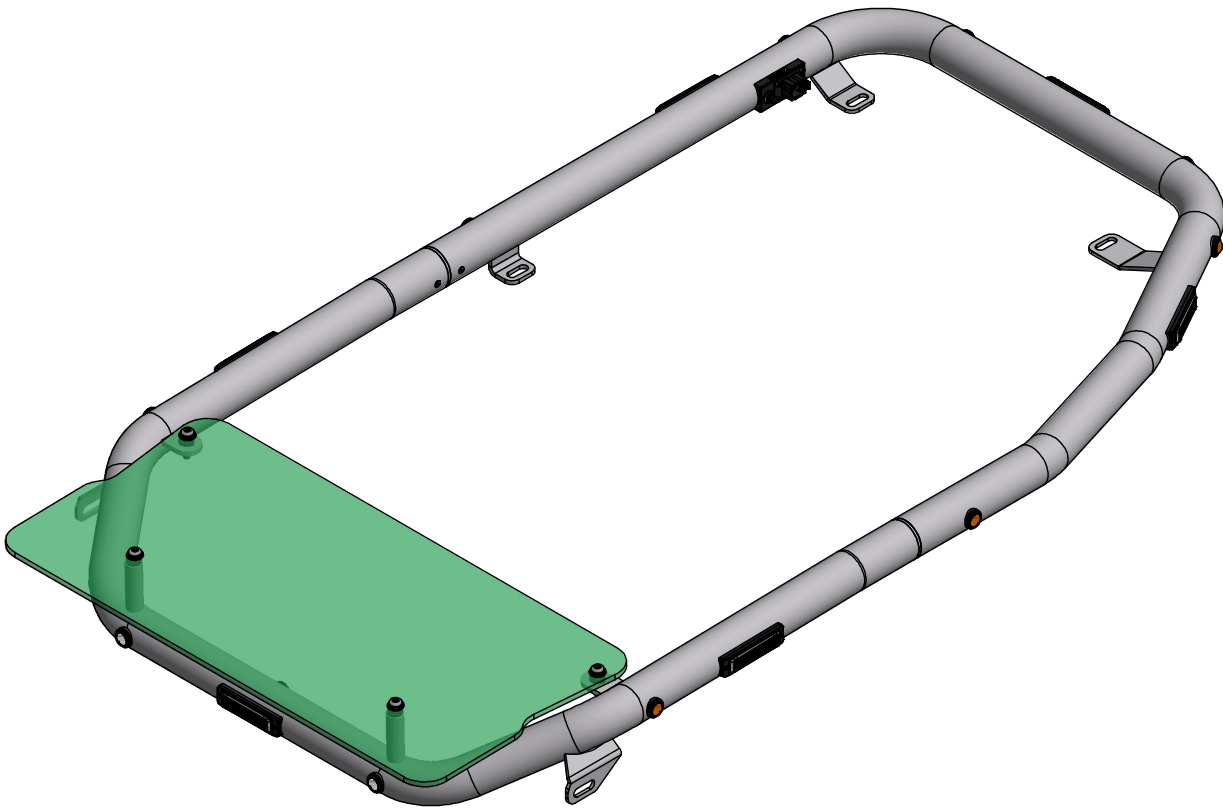

102280-0-00

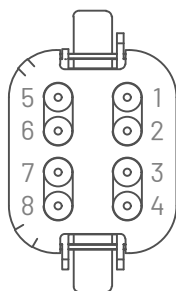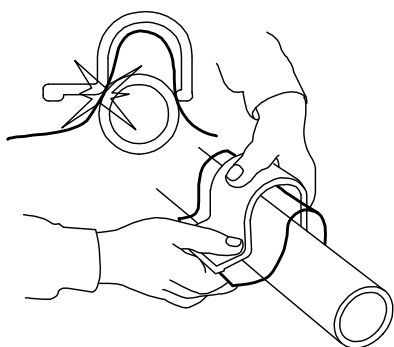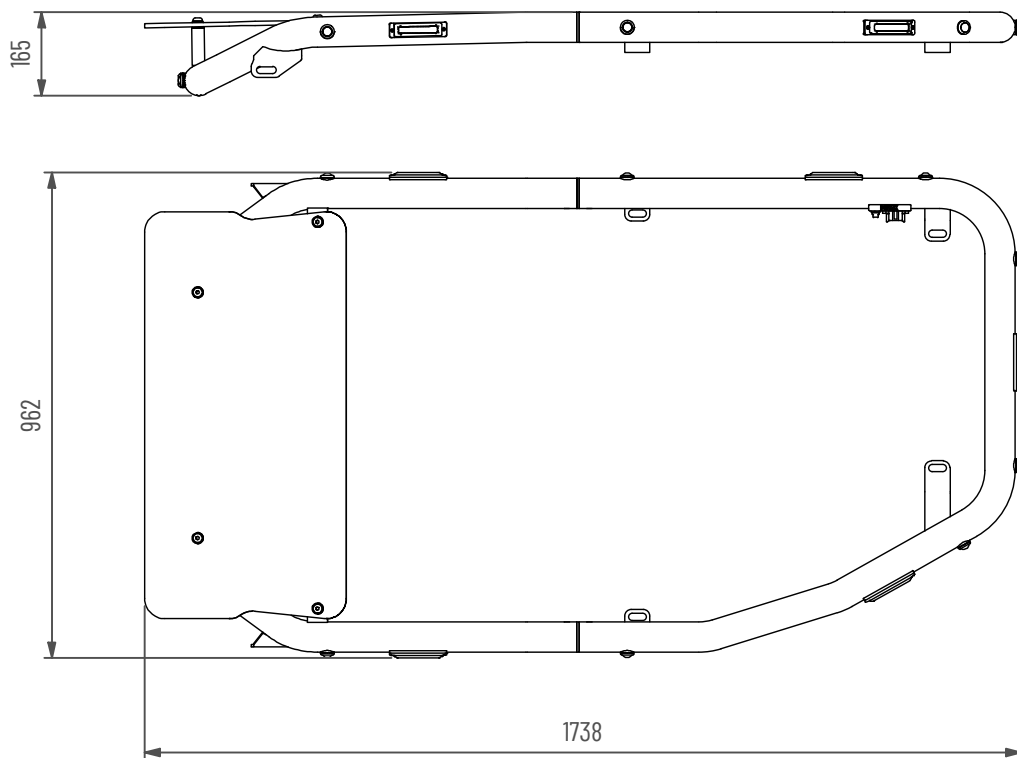

Anslutningskontakt DT06-08SA (Arbetsbelysning)

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Blixtljusmönsterändring (+ impuls, behöver ej anslutas)
4. Positionsljus (+)
5. Positionsljus (-)
6. Arbetsljus fram (+)
7. Arbetsljus fram (-)
8. Ej ansluten

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repå bågens ytbehandling

Ändring av blixtljusmönster

- a. Ändra blixtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- b. För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)

0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all)(R65)	19 - Steady 4 (all)



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.