



# Sidorör Volvo EWR150e/EWR170e

Blixtljus x6, posljus vit x2, posljus orange x8, posljus röd x2

Doc.no PD00016



103060-20 A

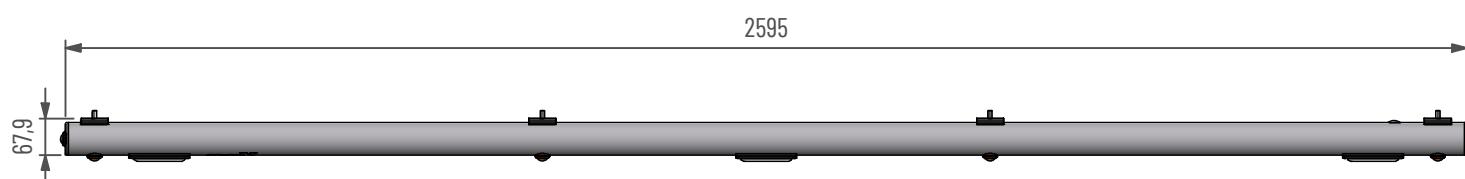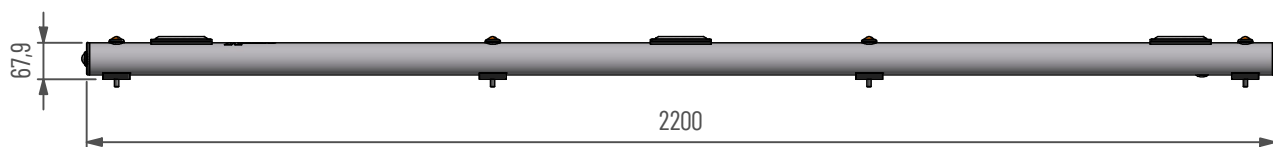

### Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.


### Ändring av blyxtljusmönster

- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljuset hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljuset ställs i fabriksläge #0 (Random)

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>0</b> - Random (default)    | <b>10</b> - Single (all) (SAE)    |
| <b>1</b> - Single (split)      | <b>11</b> - Double (all)          |
| <b>2</b> - Double (split)      | <b>12</b> - Quad (all)            |
| <b>3</b> - Quad (split)        | <b>13</b> - Quint (all)           |
| <b>4</b> - Quint (split)       | <b>14</b> - Mega (all)            |
| <b>5</b> - Mega (split)        | <b>15</b> - Ultra (all)           |
| <b>6</b> - Ultra (split)       | <b>16</b> - Single-Quad (all)     |
| <b>7</b> - Single-Quad (split) | <b>17</b> - Single H/L (all)      |
| <b>8</b> - Single H/L (split)  | <b>18</b> - Steady 2 (California) |
| <b>9</b> - Single (all) (R65)  | <b>19</b> - Steady 4 (all)        |



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

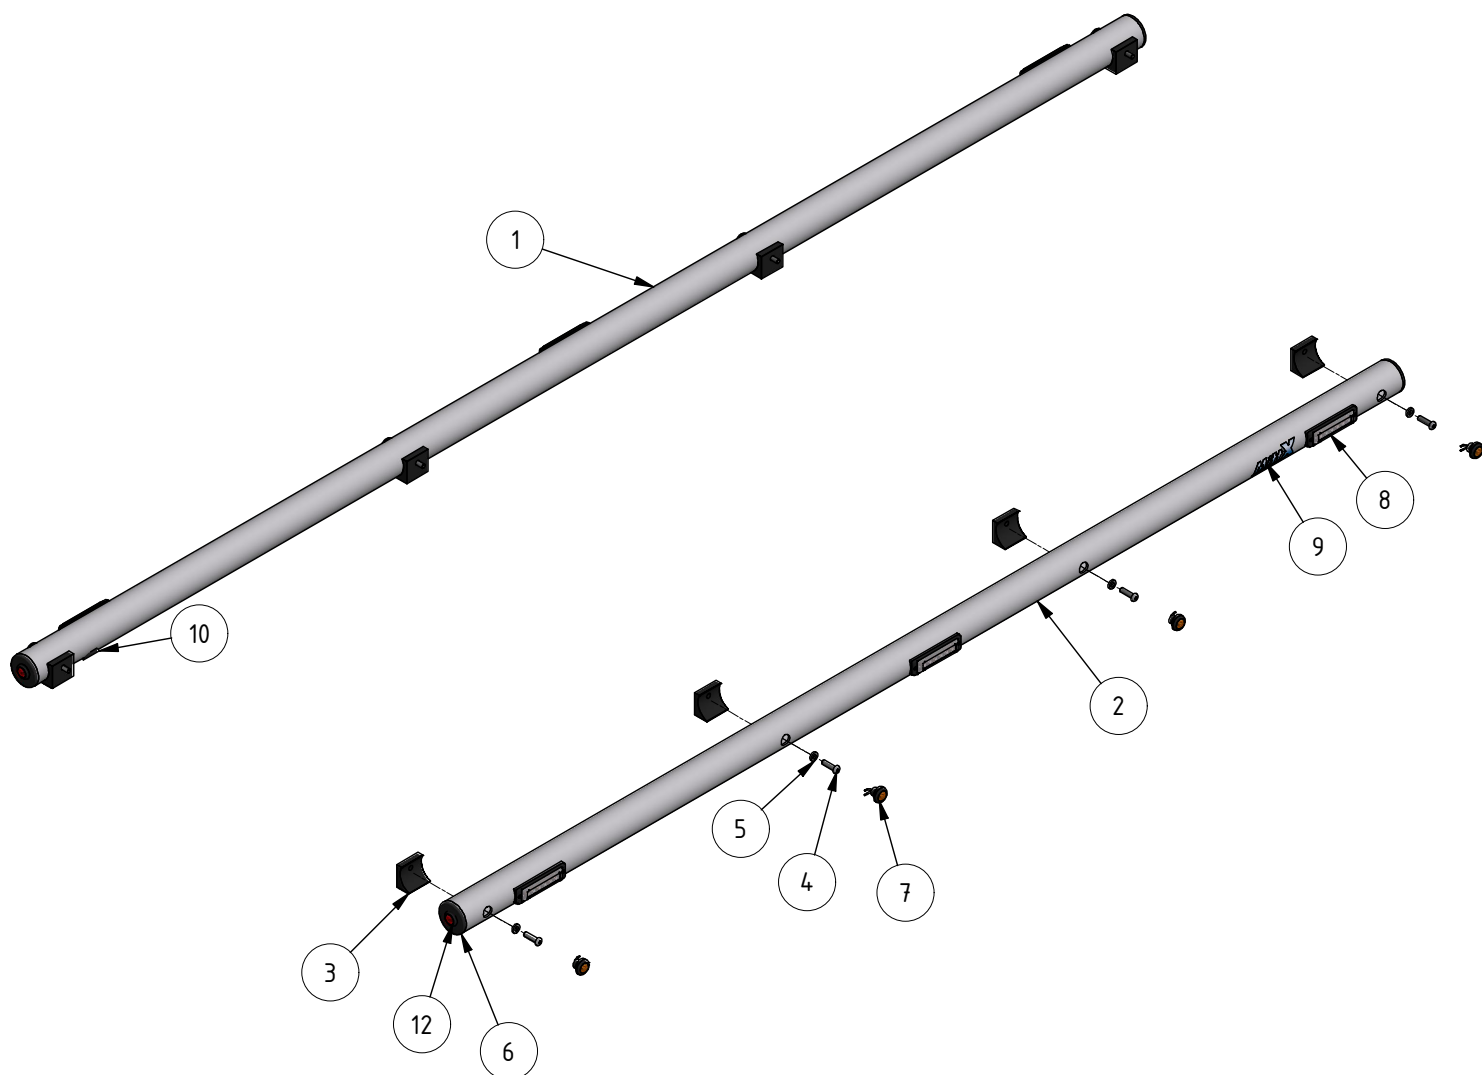

### Inkoppling:

RKKB 2x1,5

Svart = Ström (positionsljus)

Grå = Jord (positionsljus)

RKKB 3x1,5

Röd = ström (blytljus)

Svart = Jord (blytljus)

Grå = Funktion (blytljus) "kopplas med fördel till Återfjädrande brytare.

| Pos | Artikelnummer | Benämning                              | Ant |
|-----|---------------|----------------------------------------|-----|
| 1   | 103015-20     | Rörbåge VÄNSTER                        | 1   |
| 2   | 103012-20     | Sidorör Volvo EWR150E EWR 170E (Höger) | 1   |
| 3   | 103014        | Fäste (sidorör)                        | 8   |
| 4   | 40043         | Skruv K6S M8x30 FZB Helgångad          | 8   |
| 5   | 40400         | Bricka TBRB 8,4x16x3 FZB               | 8   |
| 6   | Q-50930-27861 | Ändpropp                               | 4   |
| 7   | 487560        | Led Positionslyus gul klarglas         | 8   |
| 8   | 48765-1       | Blytljus gul 12-24V                    | 6   |
| 9   | 401000        | Dekal MittX 100 mm                     | 2   |
| 10  | 101024        | Kabelgenomföring Ø20                   | 2   |
| 11  | 487540        | Led Positionslyus vit klarglas         | 2   |
| 12  | 487550        | Led Positionslyus röd klarglas         | 2   |

