



Takbåge Massey Ferguson 8700 S

Blixtljus 10x, Pos 2x vit, 6x Orange, 4x Röd

Doc.no PD00050

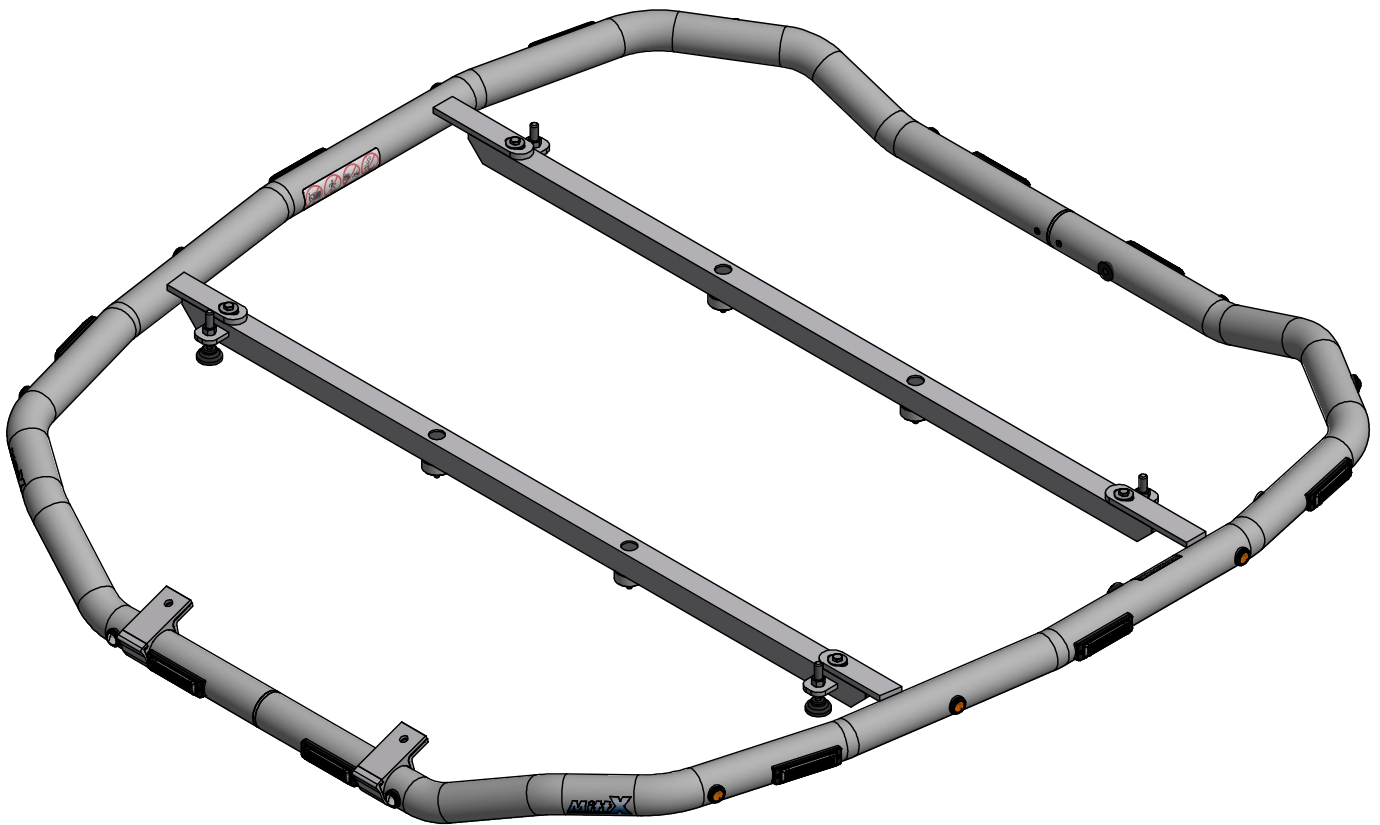

101730-20-A

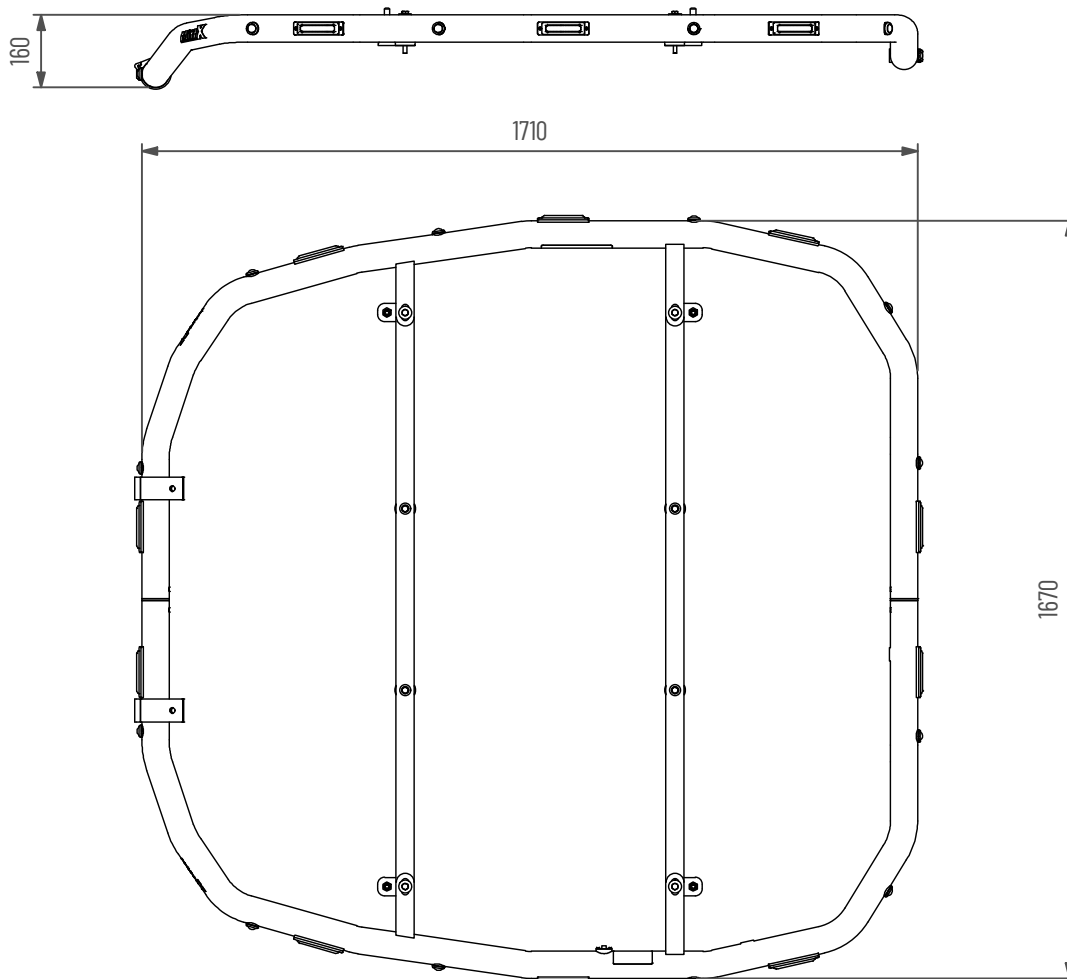

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.




Ändring av blixtljusbilder

- Ändra blixtljusbilder med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)


0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65)	19 - Steady 4 (all)



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

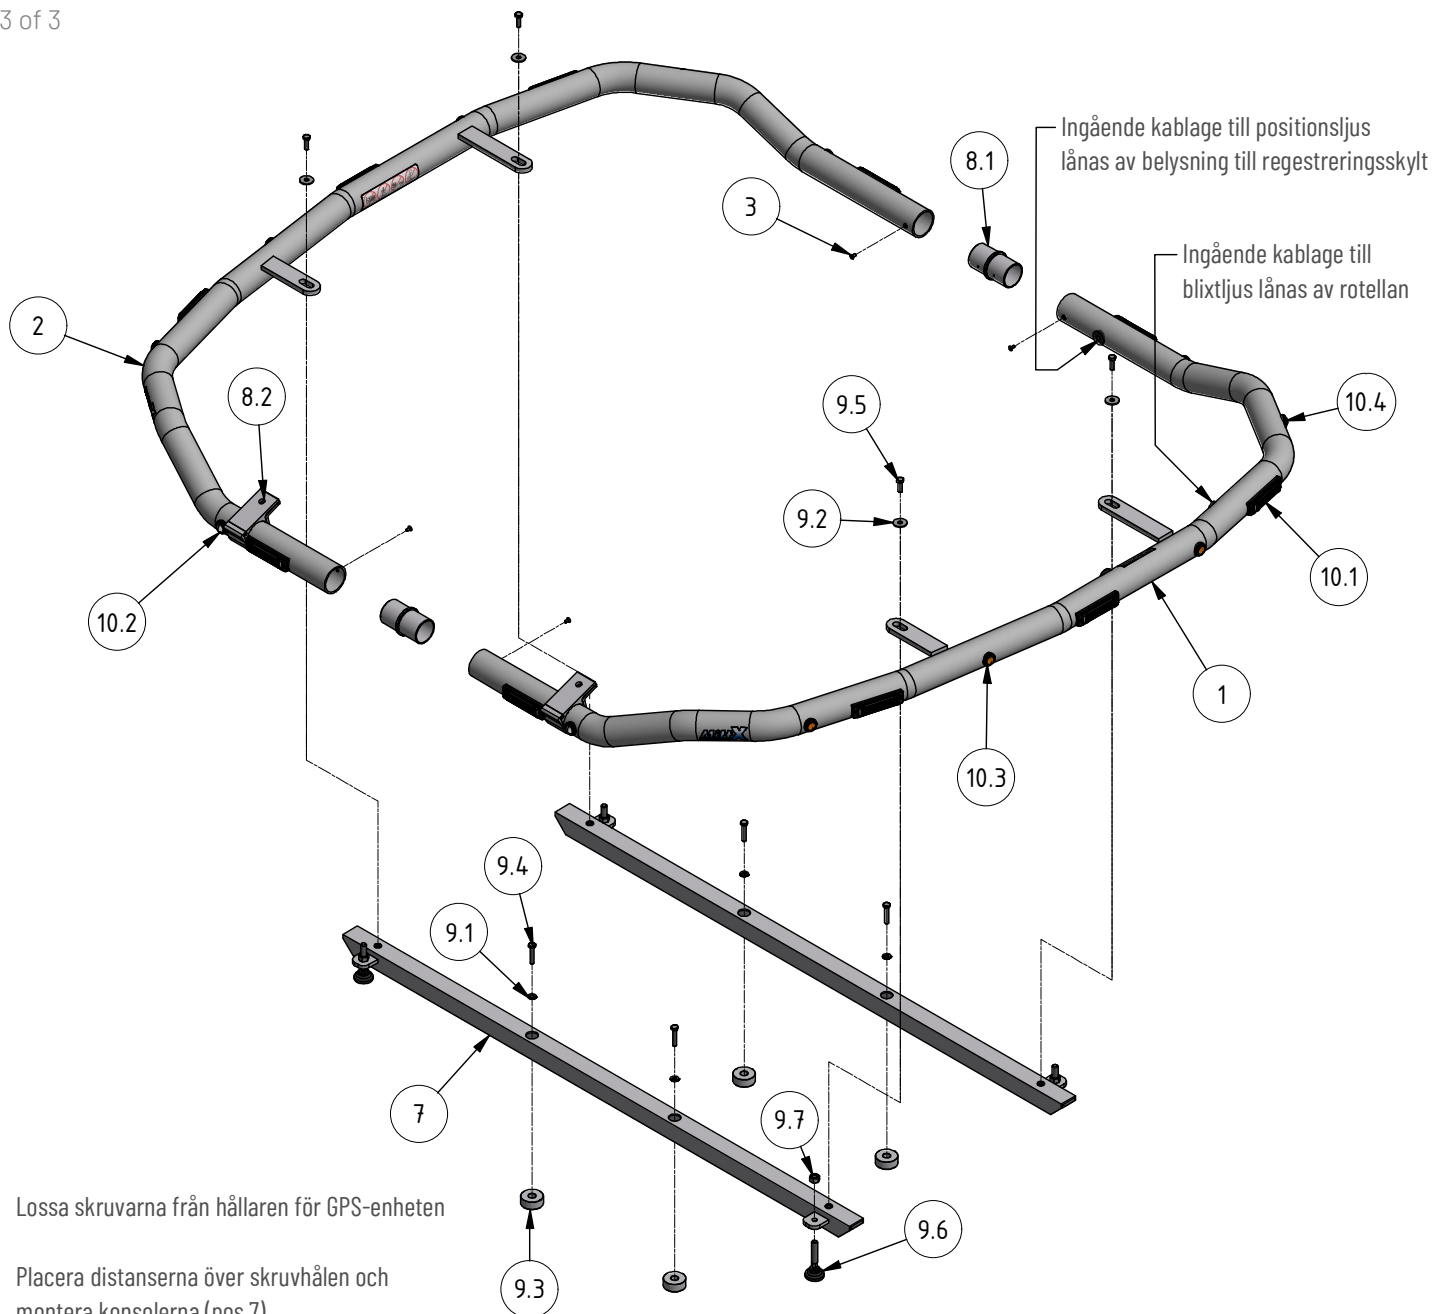

1. Lossa skruvarna från hållaren för GPS-enheten
2. Placera distanserna över skruvhålen och montera konsolerna (pos 7)
3. Montera bågen i konsolerna
4. Justera in ställfötterna (pos 9.6).
Ställfötterna skall spänna en aning

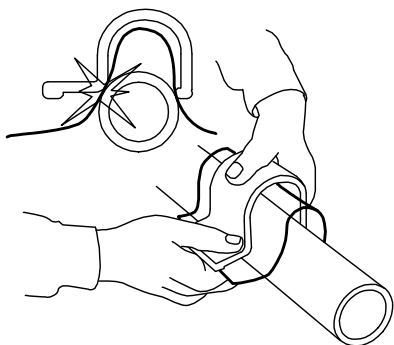

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	101737-20	Rörbåge Takbåge Svetsad Vänster	1
2	101736-20	Rörbåge Takbåge Svetsad Höger	1
3	40313	Skruv MF6S M5x10 A4	4
4	401000	Dekal MittX 100 mm	2
5	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
6	401002	Dekal Varning	1
7	700077	Tvårbalk 1420 med nitmutter	2
8	101730-70	Fästen Takbåge MF 8700 S	1
8.1	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	2
8.2	100598	Klämfäste 50 mm	2
9	101730-80	Skrusats Takbåge MF 8700 S	1
9.1	404051	Bricka NL8spss	4
9.2	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	4
9.3	102008	Aluminiumdistans Ø45x18 Ø15	4
9.4	40022	Skruv M6S M8x40 FZB	4
9.5	40007	Skruv M6S M8x25 FZB Helgångad	4
9.6	47949	Ledad fot M12x50	4
9.7	40504	Skruv M6M M12 FZB	4
10	101730-90	Kablage Takbåge MF 8700 S	1
10.1	48765-1	Blixtljus gul 12-24V	10
10.2	487540	Led Positionslys vit klarglas	2
10.3	487560	Led Positionslys gul klarglas	6
10.4	487550	Led Positionslys röd klarglas	4
10.5	101024	Kabelgenomföring Ø20	2
10.6	700036	Tryckknappspanel rund	1
10.7	487697	Tryckknappsomkopplare	1
10.8	40314	Skruv MC6S M3x12 A4	2
10.9	487698	Krympflatstiftthylsa Blå 6,3x0,8	2