



Motviktsbåge Komatsu PW158-11

Klämfästen 2x, Blixtljus 4x, Positionsljus Röd 6x

Doc.no PD00058

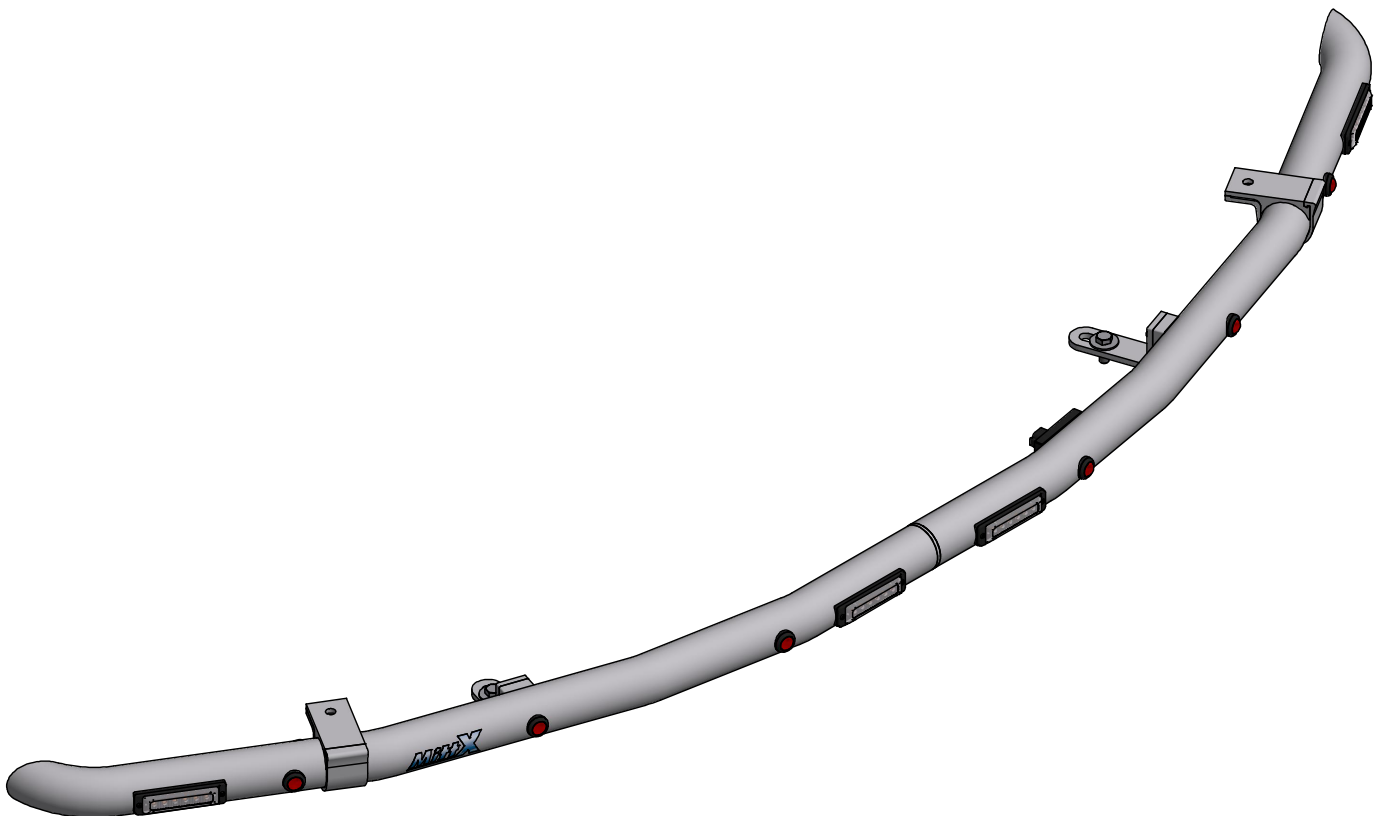


108090-20 A

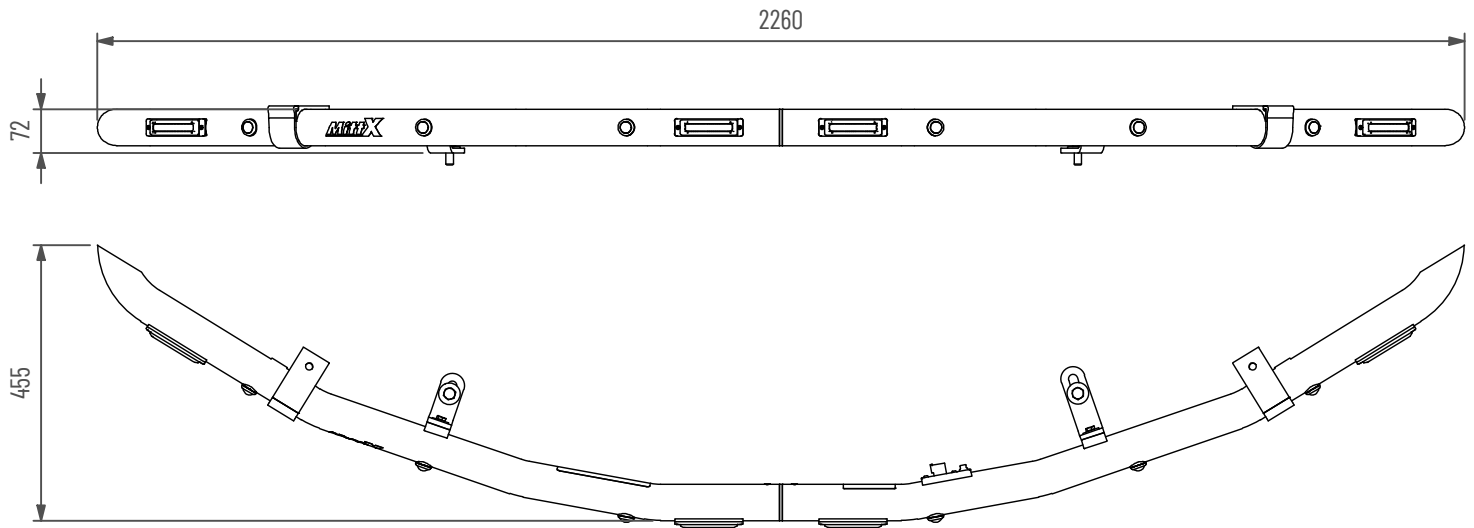

Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

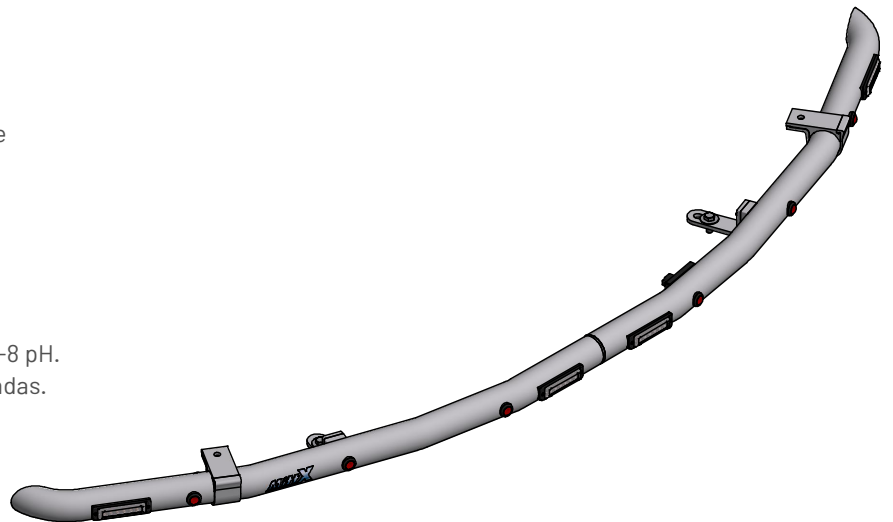



Ändring av blyxtljusmönster

- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.


0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

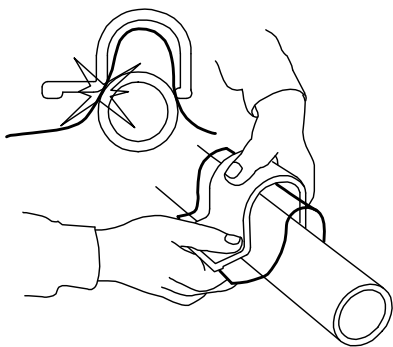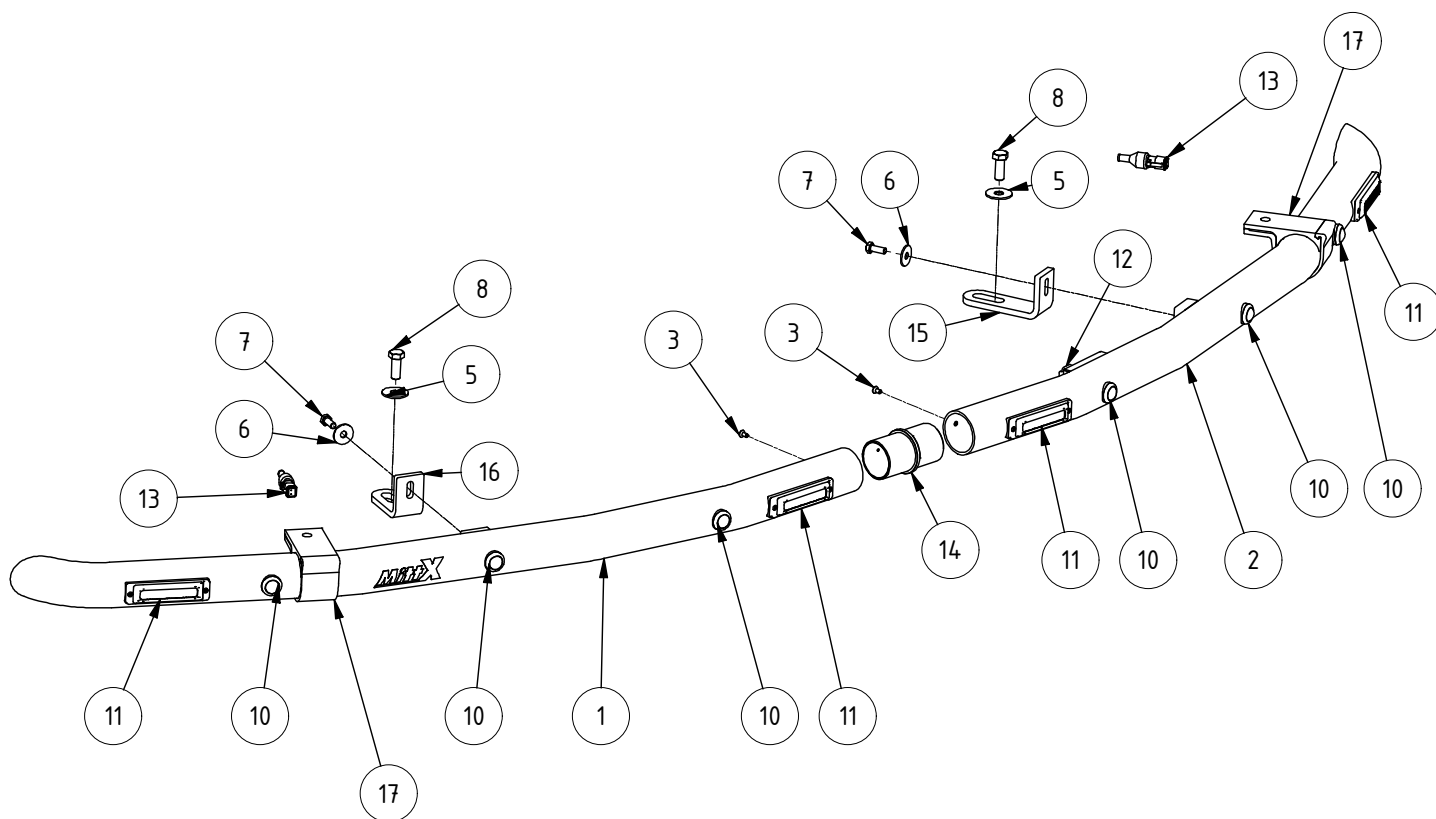

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

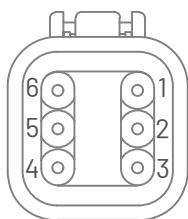


Anslutningskontakt **DT06-06SA**

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Positionsljus (+)
4. Positionsljus (-)
5. Arbetsbelysning (+)
6. Arbetsbelysning (-)

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	106092-20	Rörb Svets Vä Motv Koma PW158-11	1
2	106091-20	Rörb Svets Hö Motv Koma PW158-11	1
3	40313	Skruv MF6S M5x10 A4	2
4	106090-80	Skrusvas Motv Komatsu PW158-11	1
5	40404-1	Bricka SRKB 12,5x35x2 FZB	2
6	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	2
7	400071	Skruv M6S M8x20 FZB Helgängad	2
8	400162	Skruv M6S M12x30 FZB Helgängad	2
9	106090-90	Kablage Motv Komatsu PW158-11	1
10	487550	Led Positionsljus röd klarglas	6
11	48765-1	Blixtljus gul 12-24V	4
12	487652	DT-kontakt 6-Polig	1
13	487617	DT-kontakt 2-pol hona 1,5 kvmm	2
14	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	1
15	700045	Fäste 120x62x8	1
16	700116	Fäste 90x62x8	1
17	100598	Klämfäste 50 mm	2

106090-20 A

1. Placera bågen på motvikten.
2. Centrera och rikta in bågen.
3. Montera bågen med tillhörande skruvsats i befintliga hål. (M12)
4. Bågen kan även justeras i höjdlid.

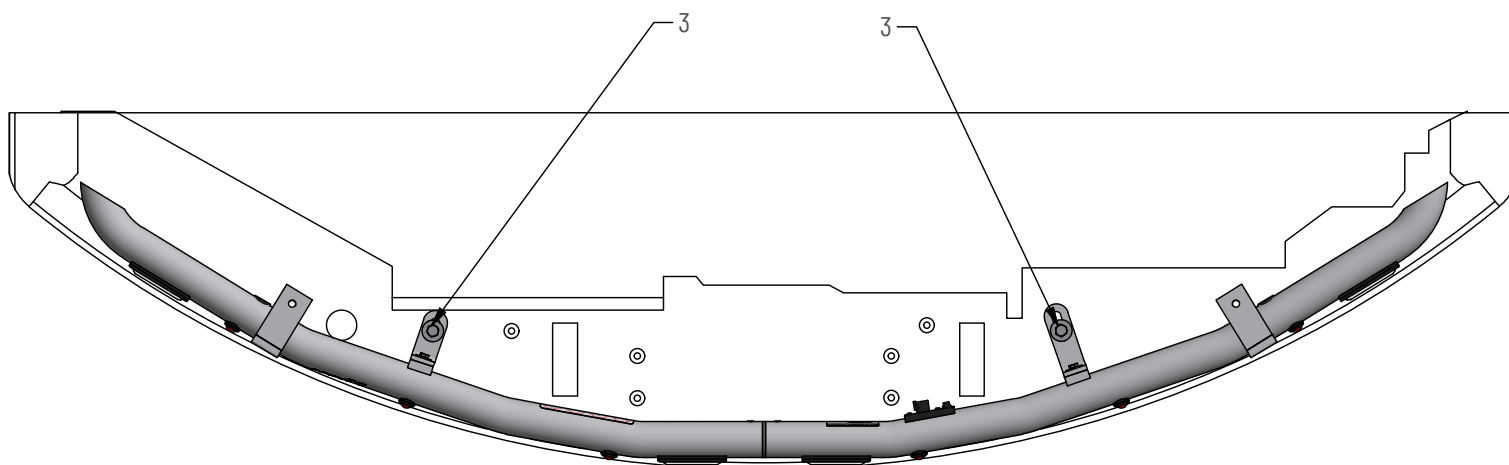

106090-20 A