



Motviktsbåge Volvo EWR130E

Blixtljus 4x, Positionsljus Röd 6x

Doc.no PD00062

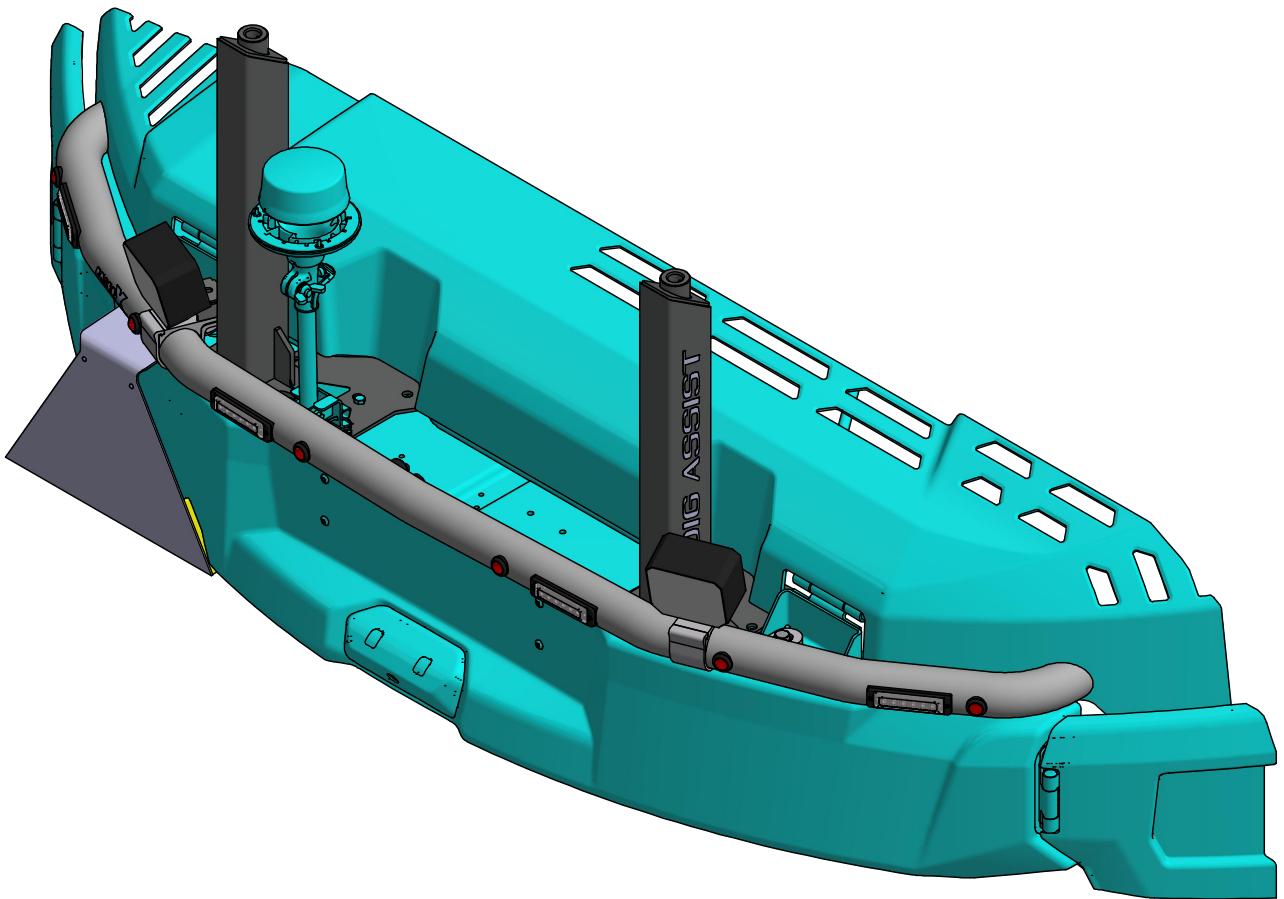


107070-20 B

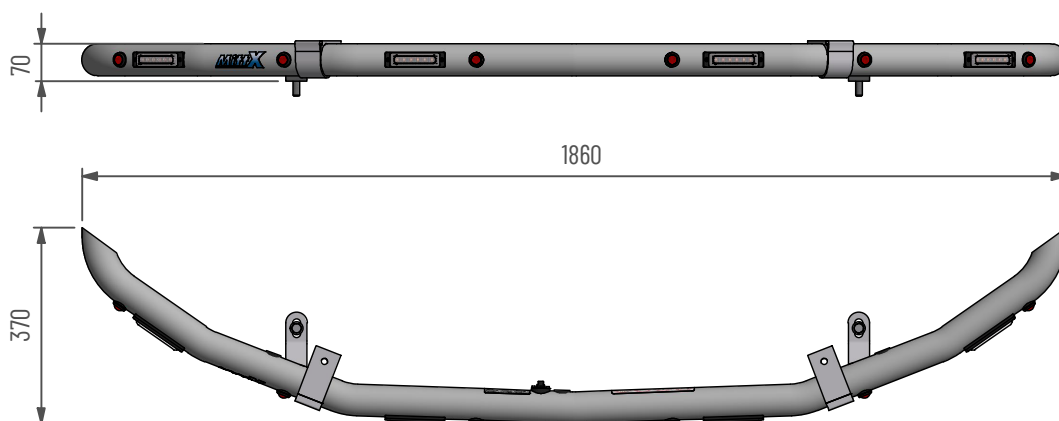

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

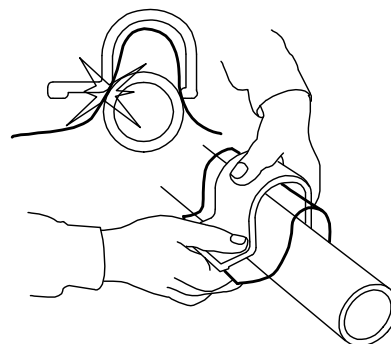

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling



Ändring av blyxtljusmönster

- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65)	19 - Steady 4 (all)



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

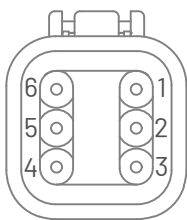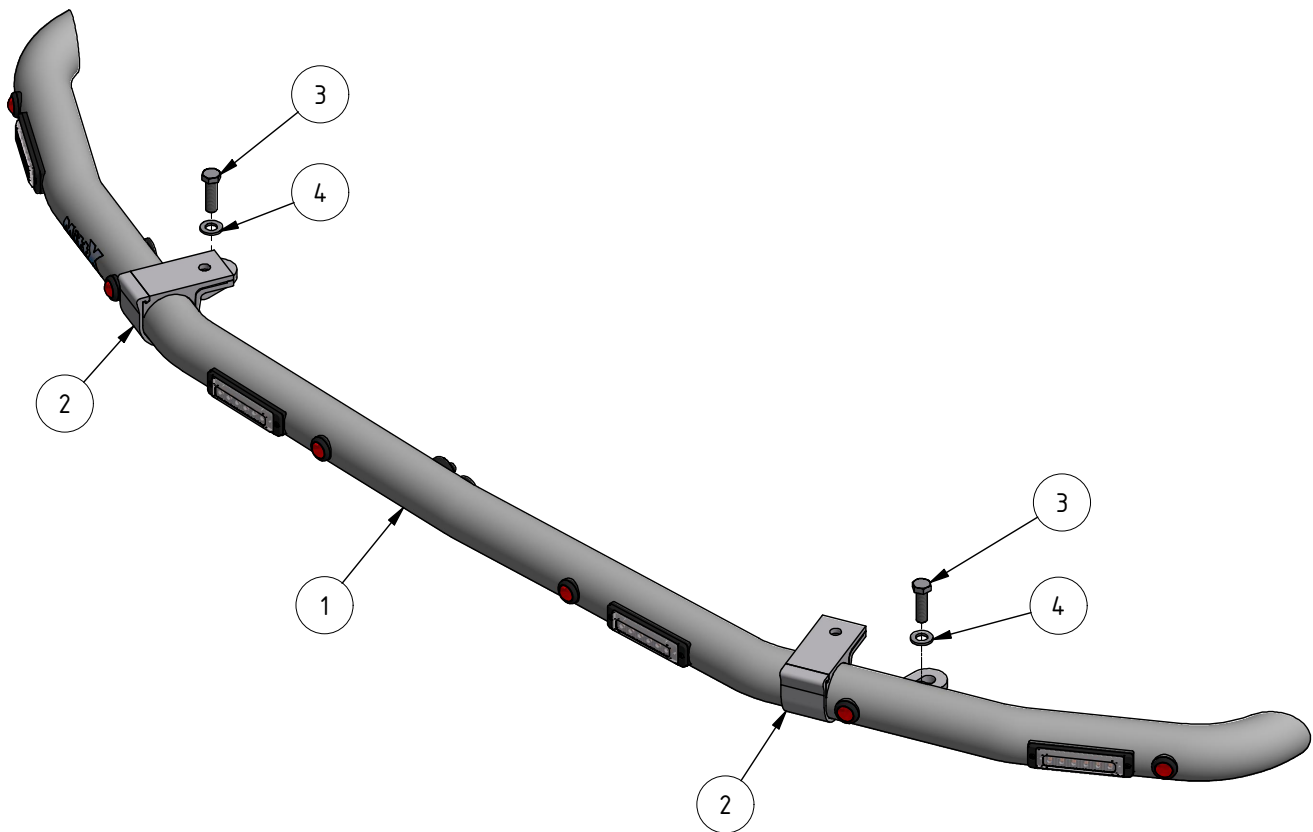

Anslutningskontakt **DT06-06SA**

- 1. Blixtljus (+)
- 2. Blixtljus (-)
- 3. Blixtljusmönsterändring (+ impuls, behöver ej anslutas)
- 4. Positionsljus (+)
- 5. Positionsljus (-)
- 6. Ej ansluten

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	107071-20	Motviktsbåge svetsad	1
2	100598	Klämfäste 50 mm	2
3	40052-1	Skruv M6S M12x40 FZV Helgängad	2
4	40404-3	Bricka BRB 13x24x2,5 FZV	2