



# Motviktsbåge Kobelco SK130LC-11

Blixtljus x4, positionsljus röd x4, gul x4

Doc.no PD00218



110270-20 A

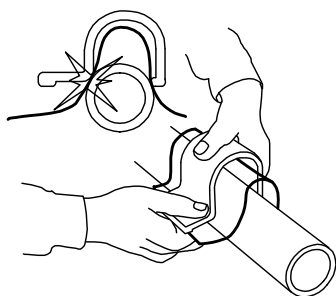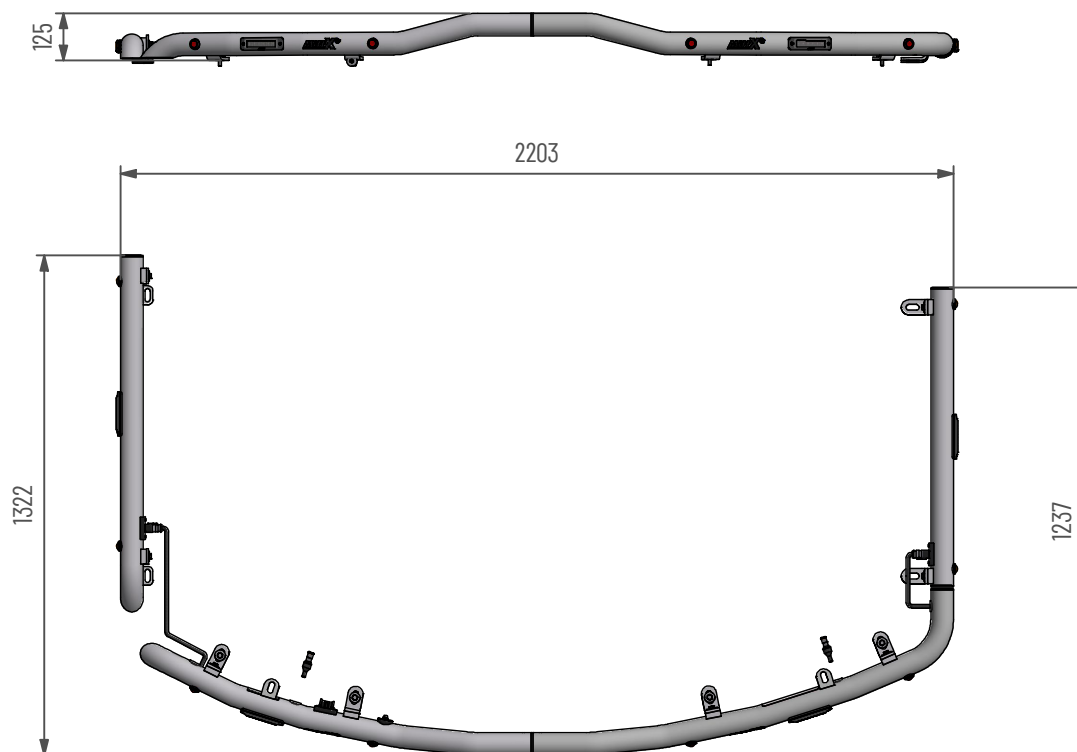

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

### Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

### Ändring av blyxtljusmönster



- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)  
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

<b>0</b> - Random (default)	<b>10</b> - Single (all)(SAE)
<b>1</b> - Single (split)	<b>11</b> - Double (all)
<b>2</b> - Double (split)	<b>12</b> - Quad (all)
<b>3</b> - Quad (split)	<b>13</b> - Quint (all)
<b>4</b> - Quint (split)	<b>14</b> - Mega (all)
<b>5</b> - Mega (split)	<b>15</b> - Ultra (all)
<b>6</b> - Ultra (split)	<b>16</b> - Single-Quad (all)
<b>7</b> - Single-Quad (split)	<b>17</b> - Single H/L (all)
<b>8</b> - Single H/L (split)	<b>18</b> - Steady 2 (California)
<b>9</b> - Single (all) (R65 - EU Certified)	<b>19</b> - Steady 4 (all)

I enighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

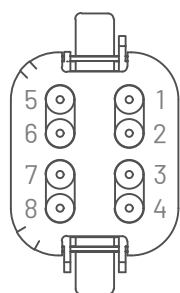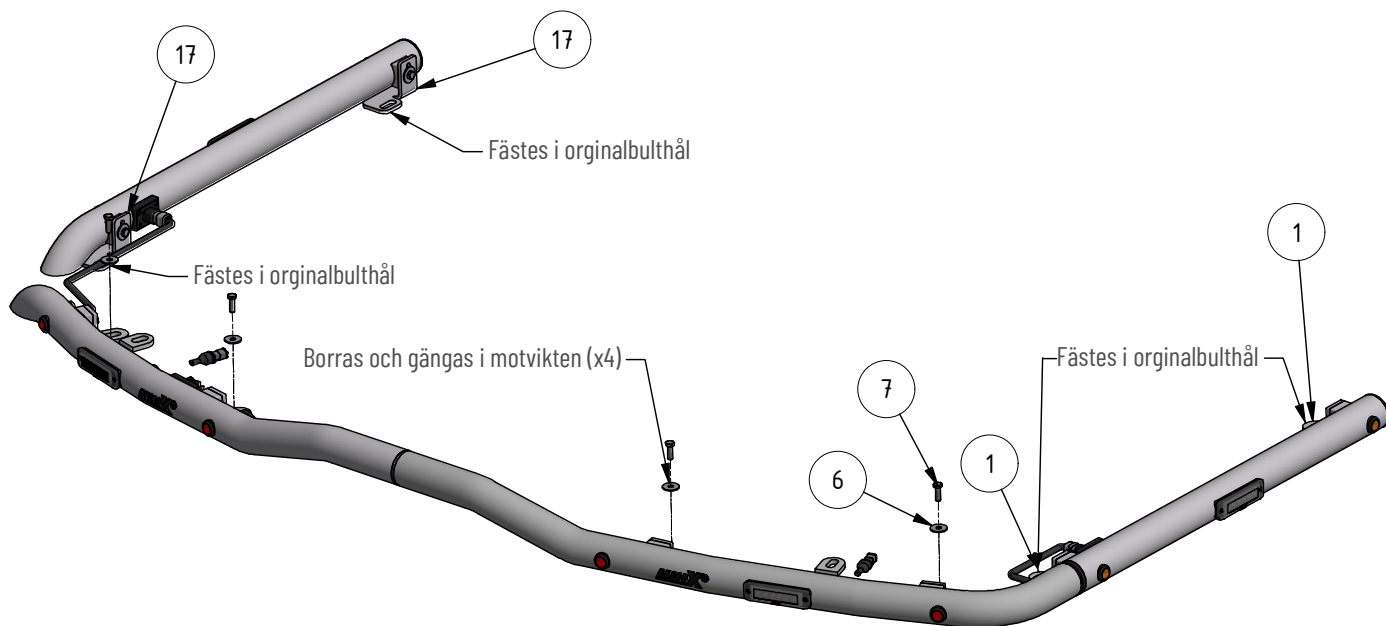

Anslutningskontakt **DT06-08SA**

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Blixtljus Nattsänk(+)
4. Positionsljus(+)
5. Positionsljus(-)
6. Arbetsljus (+)
7. Arbetsljus (-)
8. Ej ansluten

Kopplas mot brytare

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	700117	Fäste 70x62x8	6
2	487550	Led Positionsljus röd klarglas	4
3	487560	Led Positionsljus orange klarglas	4
4	50930	Ändavslutning plast för Ø60 mm rör	4
5	40021	Skruv M6S M8x16 FZB	8
6	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	12
7	40855	Skruv M6S M8x25 FZB 10.9	4
8	487677-6	DT Panel 6 pol inkl skruv	2
9	101024	Kabelgenomföring Ø20	4
10	487629	DT-6HO kontakt kompl 0,5-1,5 kvmm	2
11	487677-8	DT Panel 8 pol inkl skruv	1
12	700036-4	Tryckknappspanel inkl skruv brytare	1
13	487617-4	DT-2 Ho 0,5-1,5mm <sup>2</sup>	2
14	401002	Dekal Varning	1
15	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
16	110272-20	Rörbåge vänster svets	1
17	700026	Fäste 70x28x6	2
18	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	4
19	401005	Dekal MittX 100 mm swe	2