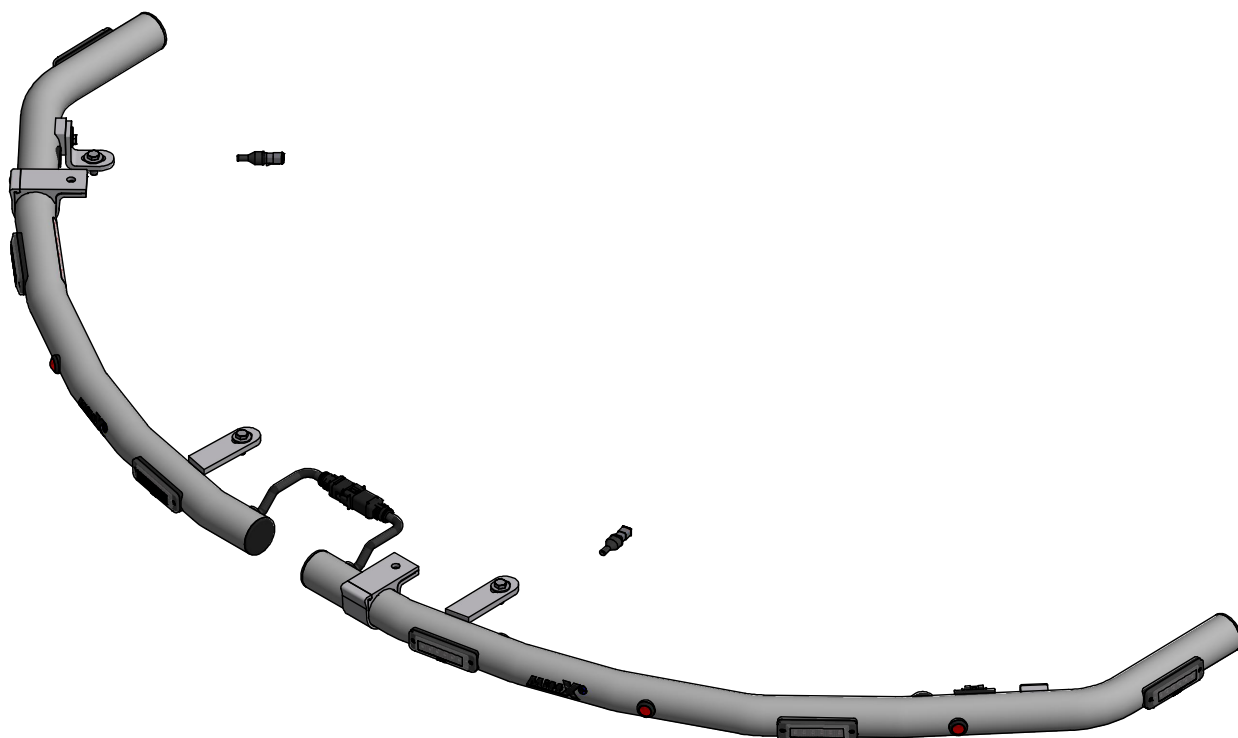


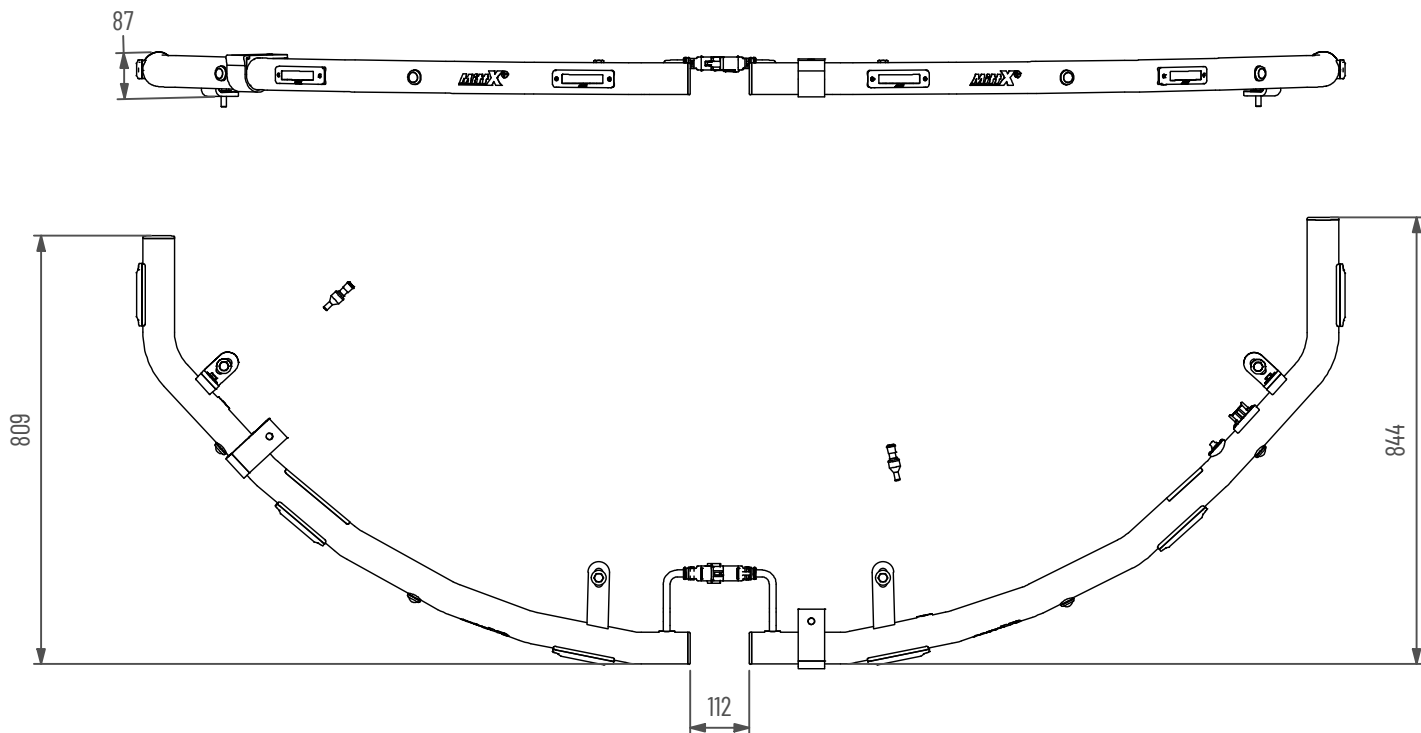
Motviktsbåge Doosan DX140LCR-7

Blixtljus x6, positionsljus röd x4, Klämfäste x2

Doc.no PD00116



110400-20 B



Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blyxtljusmönster

- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljuset hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljuset ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass I ska den monteras med en strömbrytare till positionsljuset.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

10/00-20 B

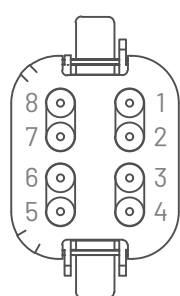
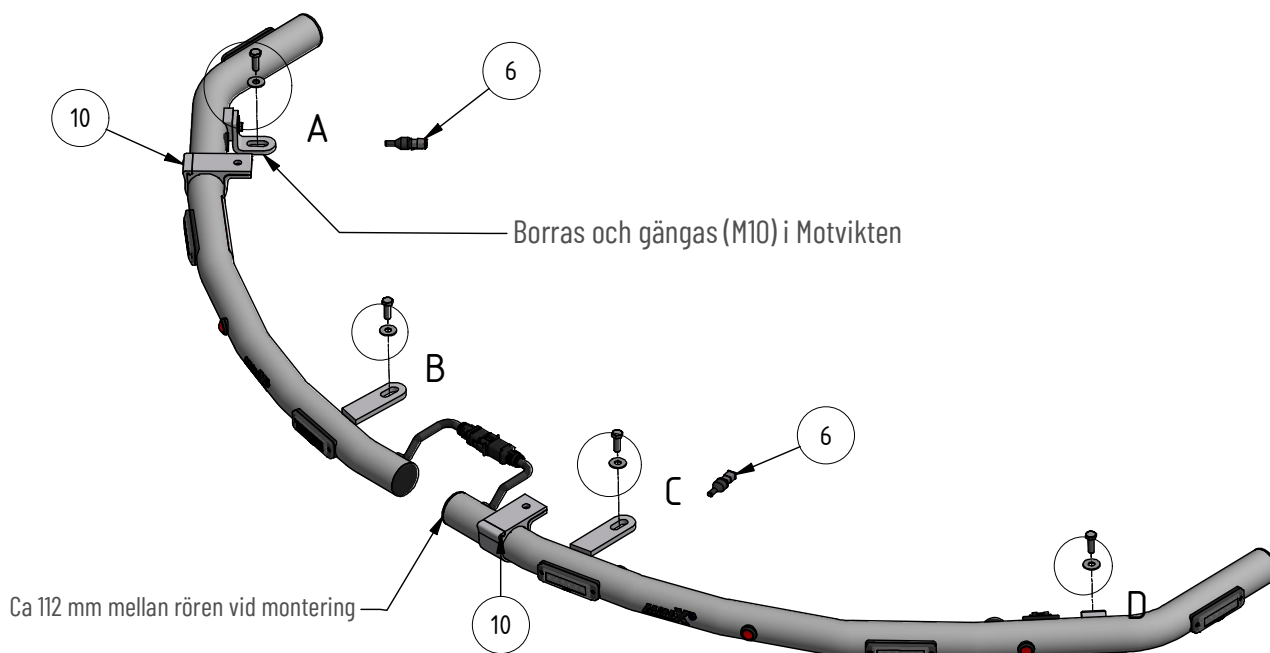
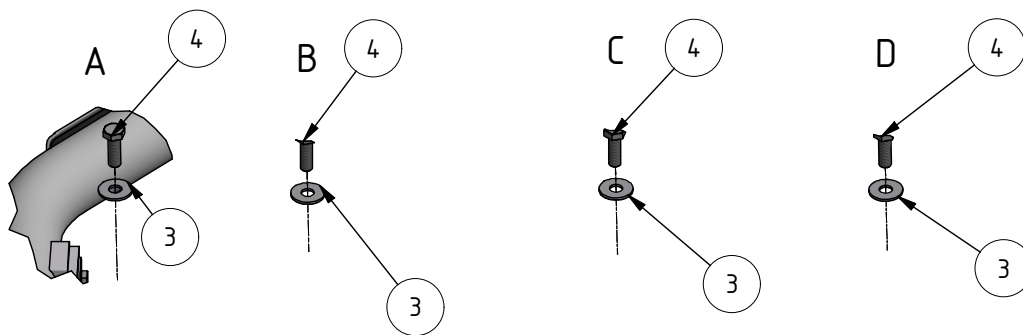
MittX

www.mittx.se

Stocksbovägen 116, 827 60 Färla
Tel: 0651-214 62



ORIGINALET

Anslutningskontakt **DT06-08SA**

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Blixtljus Nattsänk(+)
4. Positionsljus(+)
5. Positionsljus(-)
6. Arbetsljus(+)
7. Arbetsljus(-)
8. Ej ansluten

Kopplas mot brytare

Pos	Artikelnummer	Benämning	Ant
1	40021	Skruv M6S M8x16 FZB	2
2	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	2
3	40415	Bricka SRKB 11x28x2 FZB	4
4	40805	Skruv M6S M10x30 A4 Helgängad	4
6	487617-4	DT-2 Ho 0,5-1,5mm ²	2
30	401005	Dekal MittX 100 mm swe	2
31	487677-8	DT Panel 8 pol inkl skruv	1
32	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	6