




Huvbåge ZW180PL-6/ ZW220-6

Blixtljus x6, positionsljus orange x8, röd x2

Doc.no PD00211



102290-10 A

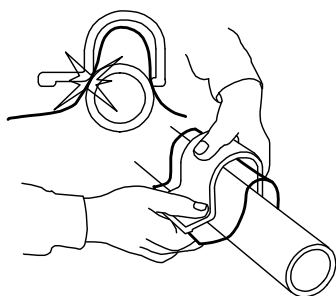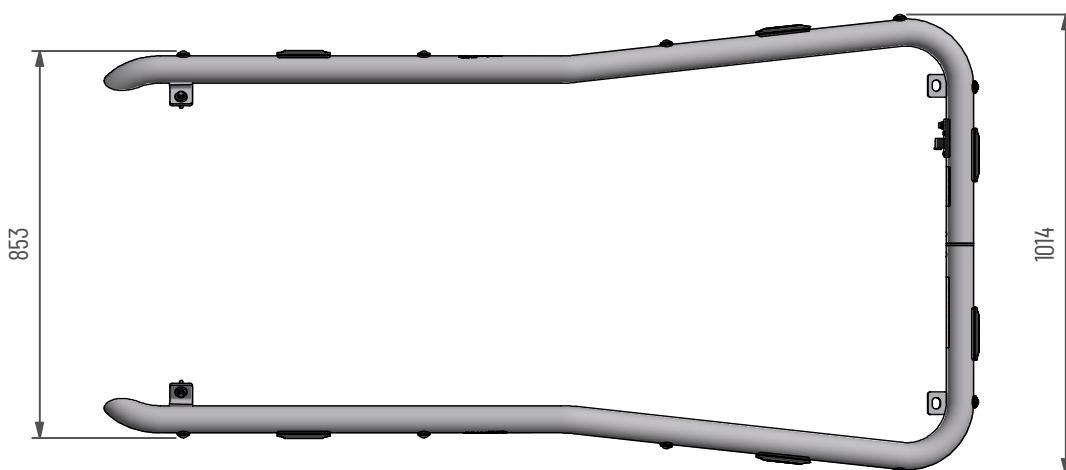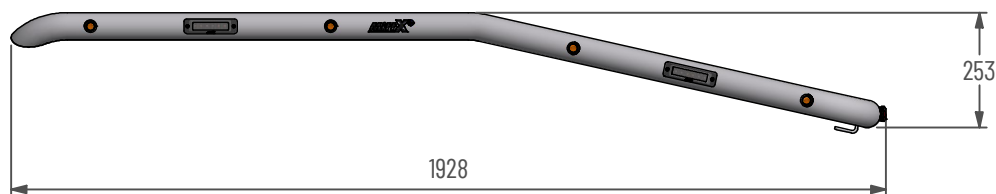

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blyxtljusmönster



- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

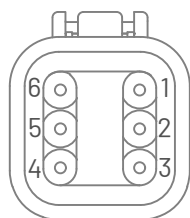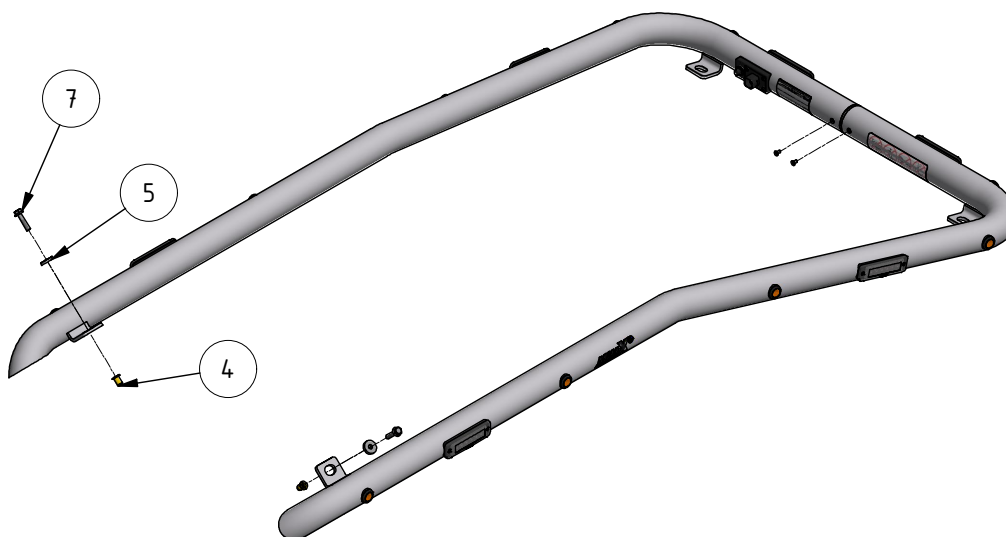

Anslutningskontakt **DT06-06SA**

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Blixtljus Nattsänk(+)
4. Positionsljus(+)
5. Positionsljus(-)
6. Ej ansluten

Kopplas mot brytare

Pos	Artikelnummer	Benämning	Ant
1	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	1
2	102292-10	Rörb huvb ZW180PL-6 vä	1
3	102293-10	Rörb huvb ZW180PL-6 hö	1
4	400280	Blindnitmutter Stål FTT/C M8	2
5	404174	Bricka TBRSE 8,4x26x5 FZB	2
6	40887	Skruv MRT-TT 5x12 Gängpressande FZB	2
7	404175	Skruv M6SF M8x35 FZB	2
8	401002	Dekal Varning	1
9	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
10	401005	Dekal MittX 100 mm swe	2
11	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	6
12	487560	Led Positionsljus orange klarglas	8
13	487550	Led Positionsljus röd klarglas	2
14	487677-60	DT Panel 6 pol inkl skruv Brytare	1