




# Takbåge Hitachi PL160/180WL-7

Blixtljus x8, positionsljus orange x8, röd x2, vit x2

Doc.no PD00241

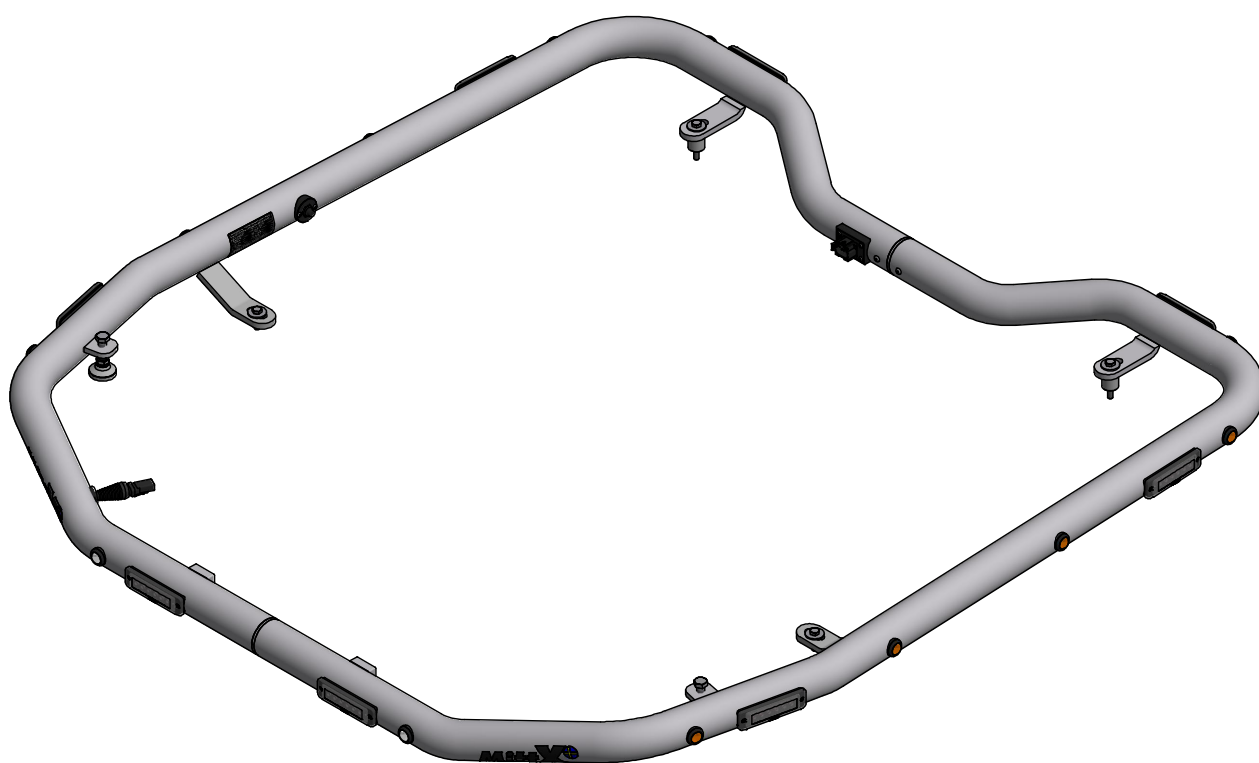

110750-20 A

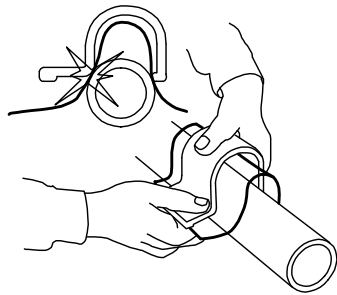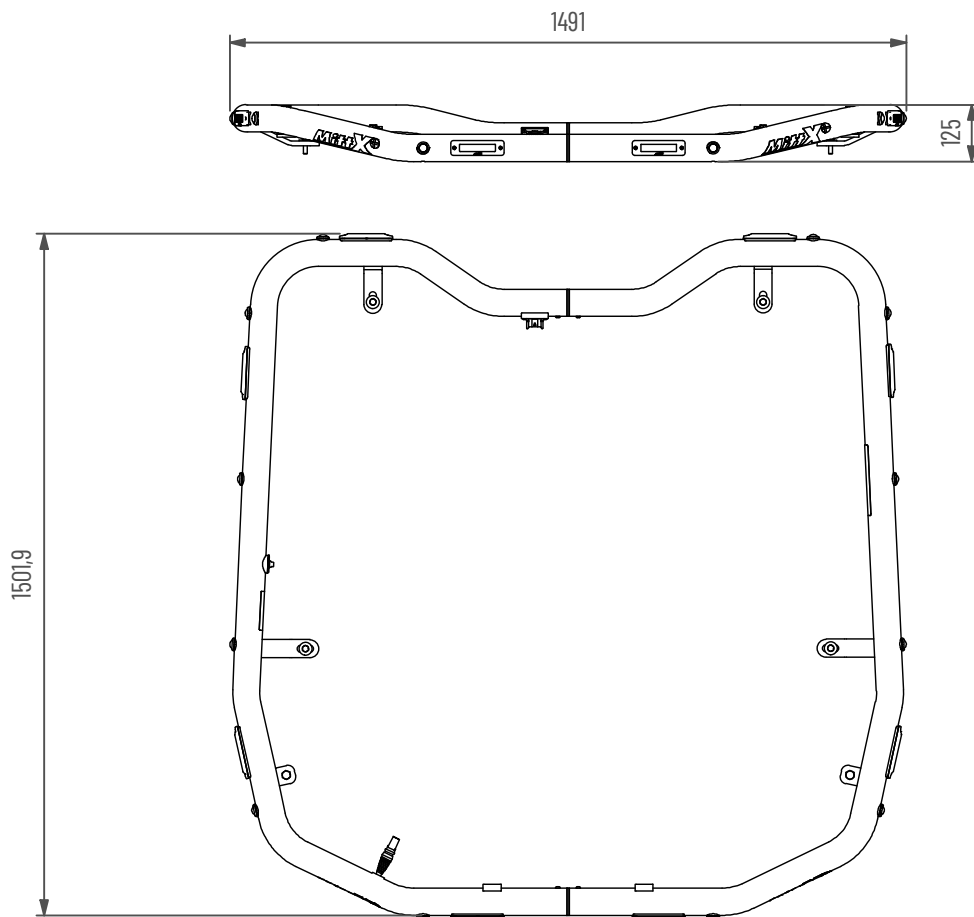

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

### Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

### Ändring av blyxtljusmönster




- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljuset hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljuset ställs i fabriksläge #0 (Random)  
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

<b>0</b> - Random (default)	<b>10</b> - Single (all)(SAE)
<b>1</b> - Single (split)	<b>11</b> - Double (all)
<b>2</b> - Double (split)	<b>12</b> - Quad (all)
<b>3</b> - Quad (split)	<b>13</b> - Quint (all)
<b>4</b> - Quint (split)	<b>14</b> - Mega (all)
<b>5</b> - Mega (split)	<b>15</b> - Ultra (all)
<b>6</b> - Ultra (split)	<b>16</b> - Single-Quad (all)
<b>7</b> - Single-Quad (split)	<b>17</b> - Single H/L (all)
<b>8</b> - Single H/L (split)	<b>18</b> - Steady 2 (California)
<b>9</b> - Single (all) (R65 - EU Certified)	<b>19</b> - Steady 4 (all)

I enighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljuset.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

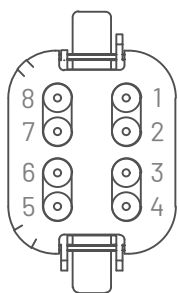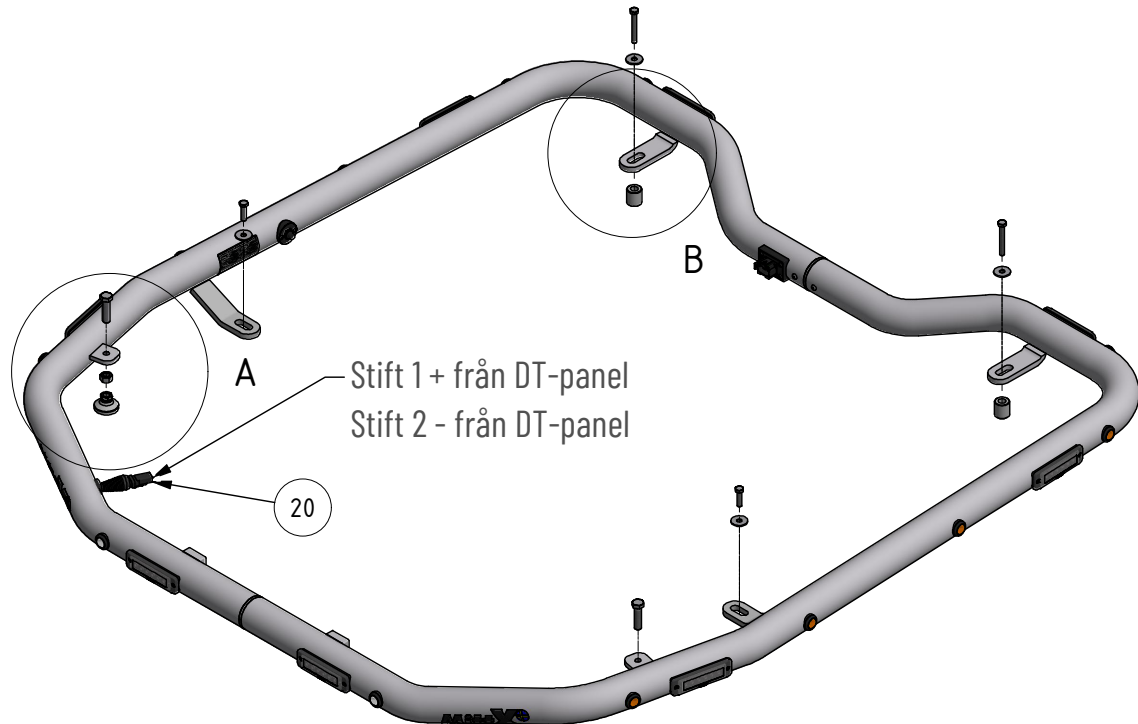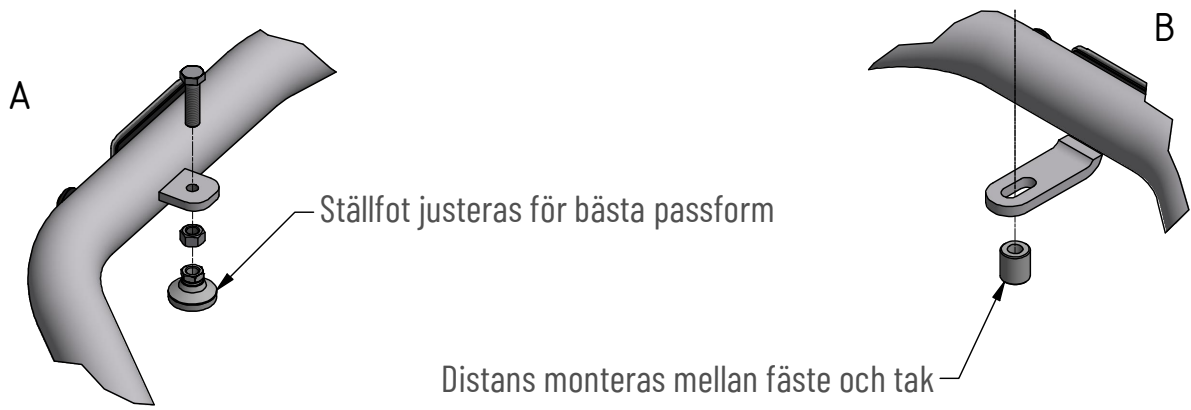

## Anslutningskontakt DT06-08SA

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Blixtljus Nattsänk(+)
4. Positionsljus(+)
5. Positionsljus(-)
6. Arbetsljus (+)
7. Arbetsljus (-)
8. Ej ansluten

Kopplas via brytare

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	P0-022YTB	Rörskarv Ø60	2
2	700170	Plastkuts 28x25x13	2
3	487560	Led Positionsljus orange klarglas	8
4	487550	Led Positionsljus röd klarglas	2
5	487540	Led Positionsljus vit klarglas	2
6	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	8
7	700036-4	Tryckknappspanel inkl skruv brytare	1
8	700145	Ledad fot utan bult	2
9	40504	Skruv M6M M12 FZB	2
10	400164	Skruv M6S M12x45 FZB	2
11	40034	Skruv M6S M8x60 FZB Helgångad	2
12	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	4
13	40040	Skruv M6S M8x30 FZB Helgångad	2
14	401002	Dekal Varning	1
15	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
16	401006	Dekal MittX 170 mm swe	2
17	40887	Skruv MRT-TT M5x12 Gängpressande	4
18	A3504	Arbetsljussats flextra 5x85W	1
19	101024	Kabelgenomföring Ø20	1
20	487630-4	DT-2HO 2,0-3,3mm <sup>2</sup>	1
21	487677-8	DT Panel 8 pol inkl skruv	1