




Motviktsbåge Komatsu PC228USLC-11

Blixtljus 6x, Positionsljus röd 6x, klämfästen 2x

Doc.no PD00060

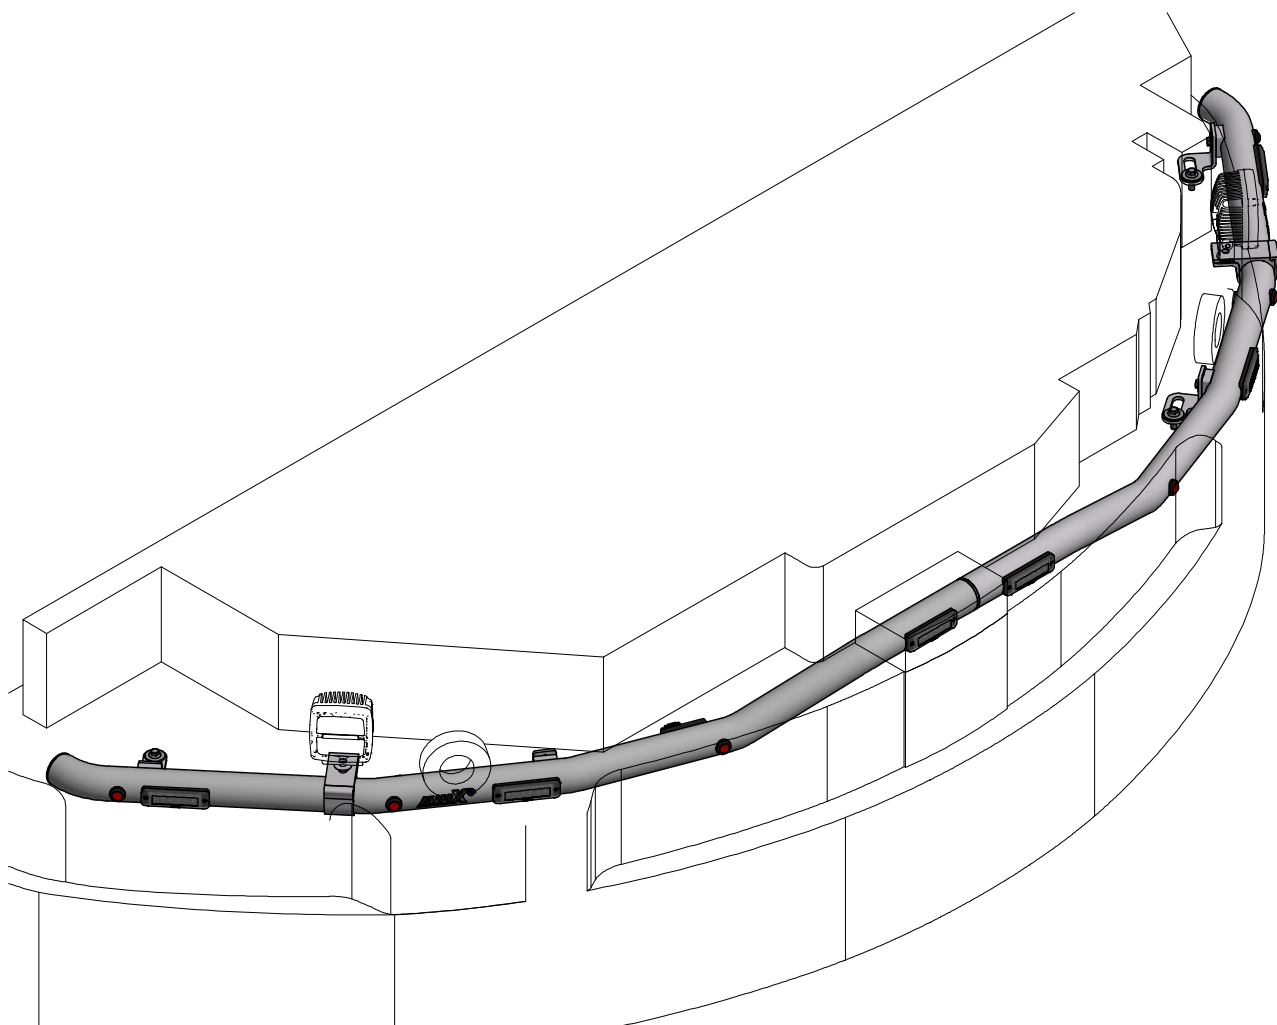

107000-20 B

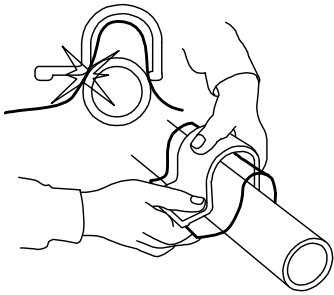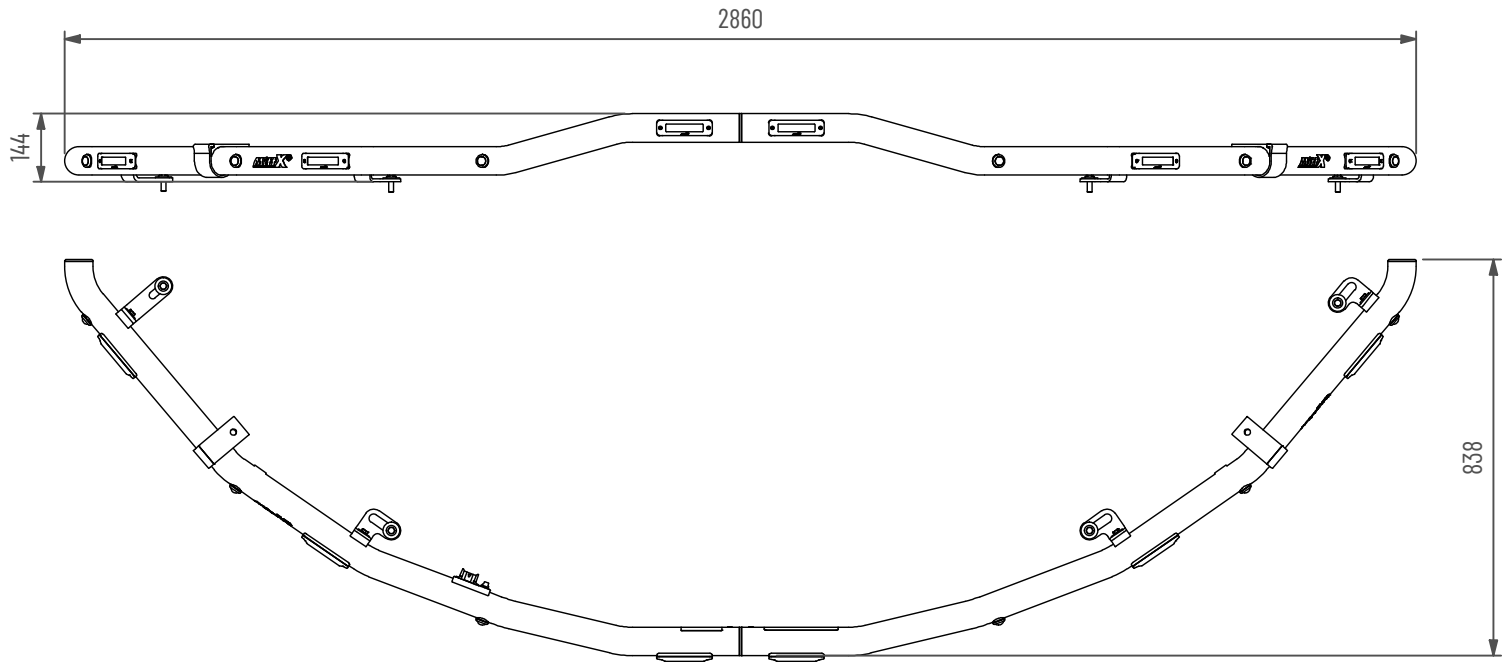

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtrycksvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blyxtljusmönster


- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (<i>default</i>)	10 - Single (<i>all</i>)(SAE)
1 - Single (<i>split</i>)	11 - Double (<i>all</i>)
2 - Double (<i>split</i>)	12 - Quad (<i>all</i>)
3 - Quad (<i>split</i>)	13 - Quint (<i>all</i>)
4 - Quint (<i>split</i>)	14 - Mega (<i>all</i>)
5 - Mega (<i>split</i>)	15 - Ultra (<i>all</i>)
6 - Ultra (<i>split</i>)	16 - Single-Quad (<i>all</i>)
7 - Single-Quad (<i>split</i>)	17 - Single H/L (<i>all</i>)
8 - Single H/L (<i>split</i>)	18 - Steady 2 (<i>California</i>)
9 - Single (<i>all</i>) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (<i>all</i>)



I enighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass I ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

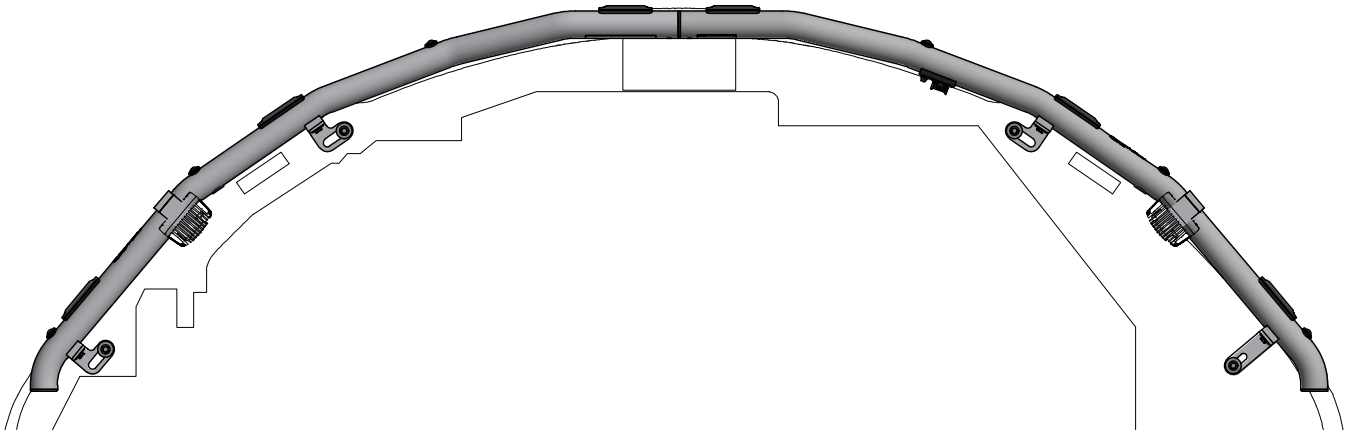

1. Montera alla fästen på respektive plats
2. Lägg bågen på motvikten och rikta in bågen till önskad placering
3. Märk ut för borrning
4. Borra hålen med Ø8,5 borr
5. Gänga hålen med gängtapp M10
6. Montera bågen och efterjustera höjder om så behövs

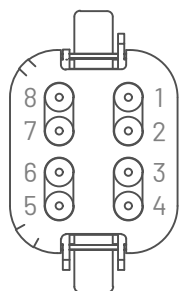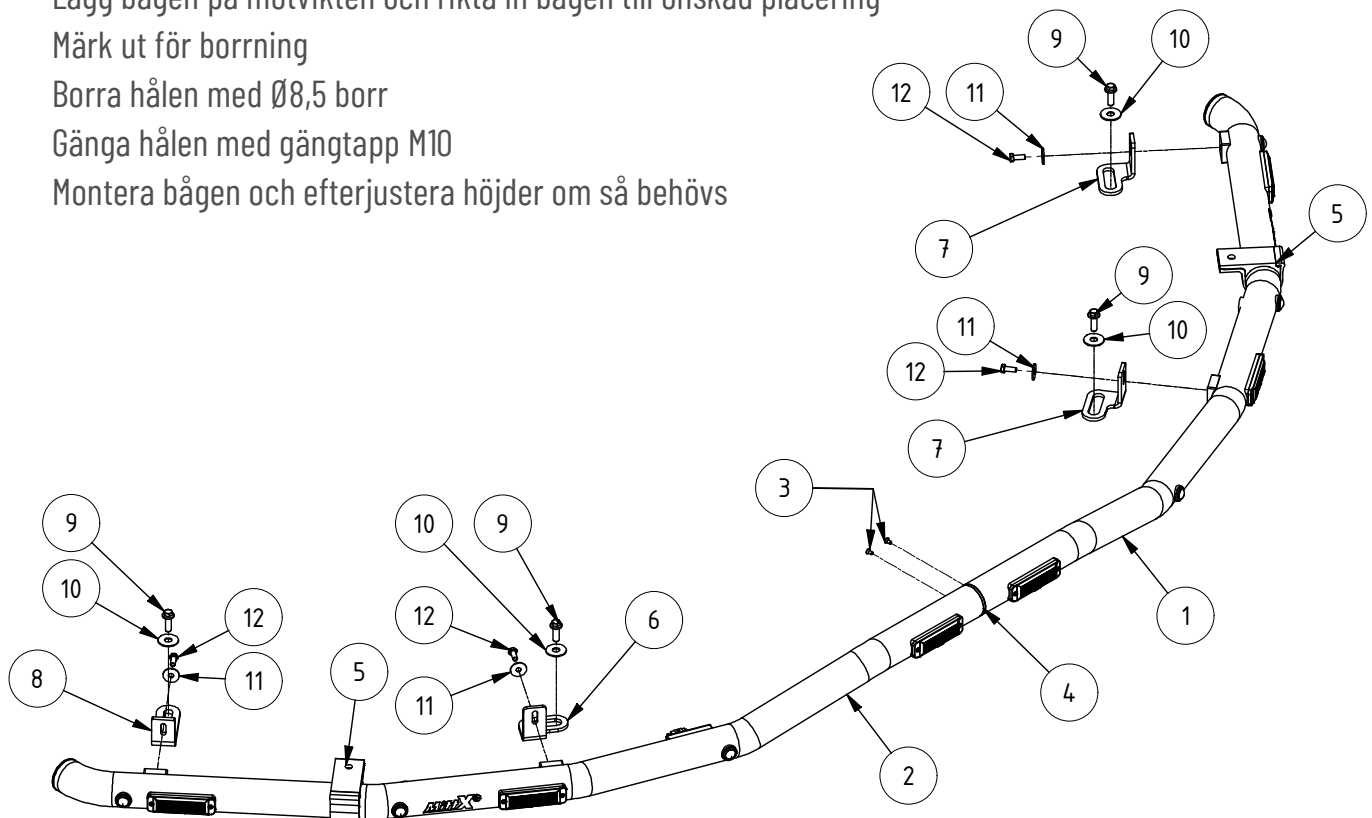

Anslutningskontakt **DT06-08SA**

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Blixtljus Nattsänk(+)
4. Positionsljus(+)
5. Positionsljus(-)
6. Ej ansluten
7. Ej ansluten
8. Ej ansluten

Kopplas mot brytare

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	107001-20	Rörb Sv Hö Koma PC228USLC-11	1
2	107002-20	Rörb Sv Vä Koma PC228USLC-11	1
3	40313	Skruv MF6S M5x10 A4	2
4	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	1
5	100598	Klämfäste 50 mm	2
6	700044	Fäste centrering Ø60 rör Höger	1
7	700043	Fäste centrering Ø60 rör Vänster	2
8	700045	Fäste 120x62x8	1
9	404182	Skruv M6SF M10x30 FZB	4
10	40404-1	Bricka SRKB 12,5x35x2 FZB	4
11	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	4
12	400071	Skruv M6S M8x20 FZB Helgängad	4
13	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	6
14	487550	Led Positionsljus röd klarglas	6
15	401005	Dekal MittX 100 mm swe	2
16	487677-80	DT Panel 8 pol inkl skruv Brytare	1
17	101024	Kabelgenomföring Ø20	2