


Motviktsbåge Takeuchi TB290-2

Blixtljus 3x, Positionslys 2x orange 4x röd

Doc.no PD00278

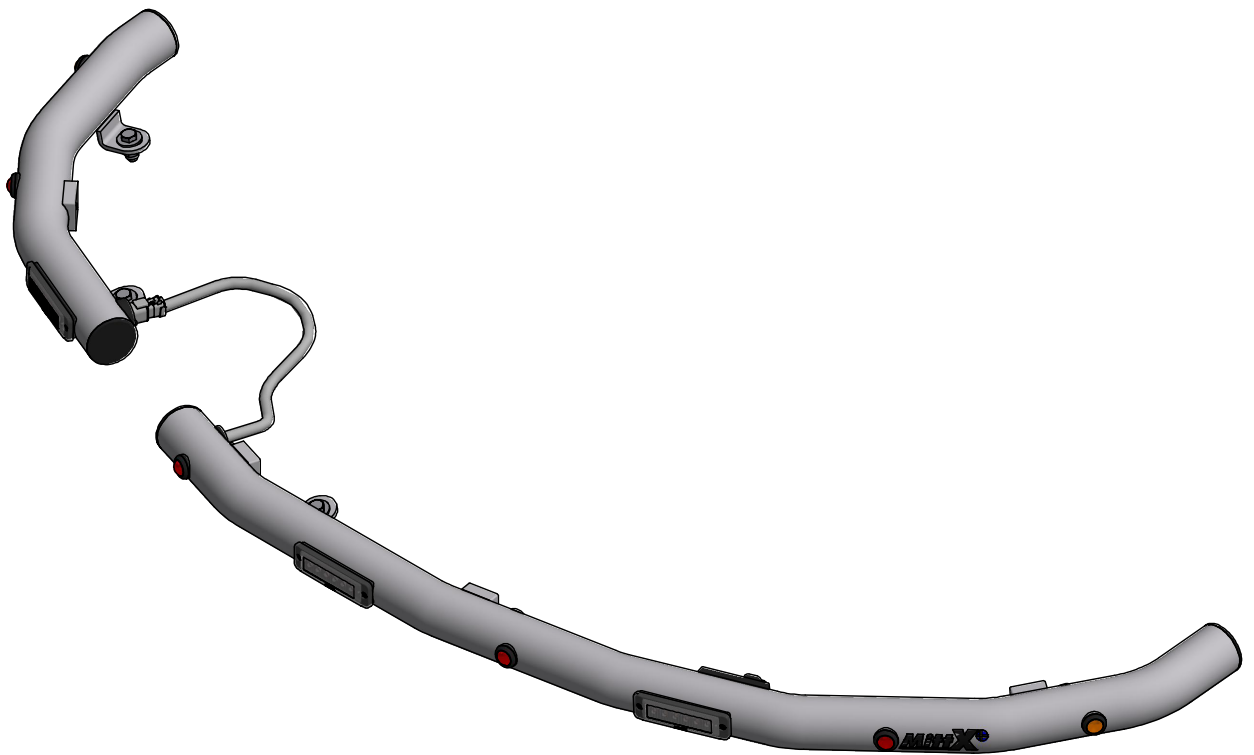

110960-20 A




MittX

www.mittx.se

Stocksbovägen 11G, 827 60 Färila
Tel: 0651-214 62



ORIGINALET

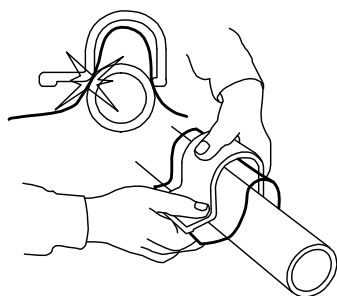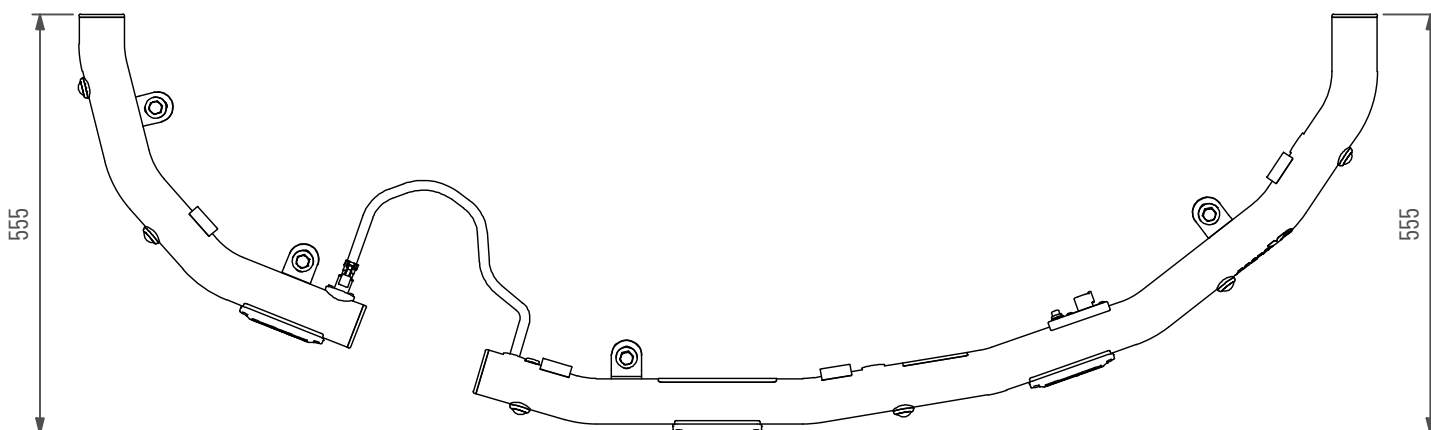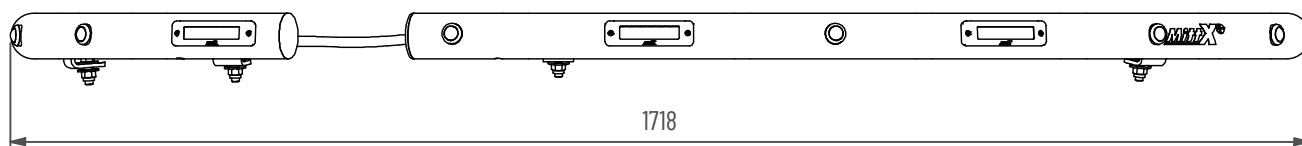

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blyxtljusmönster



- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

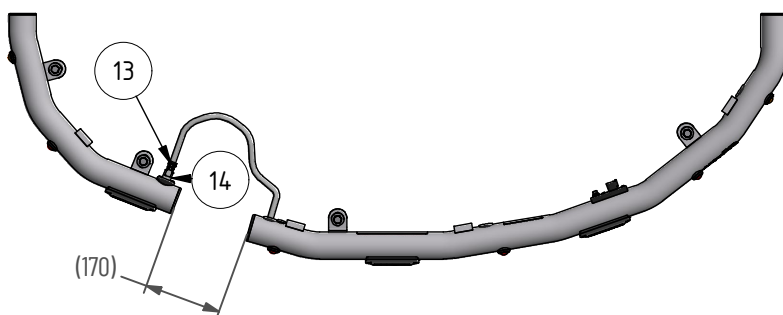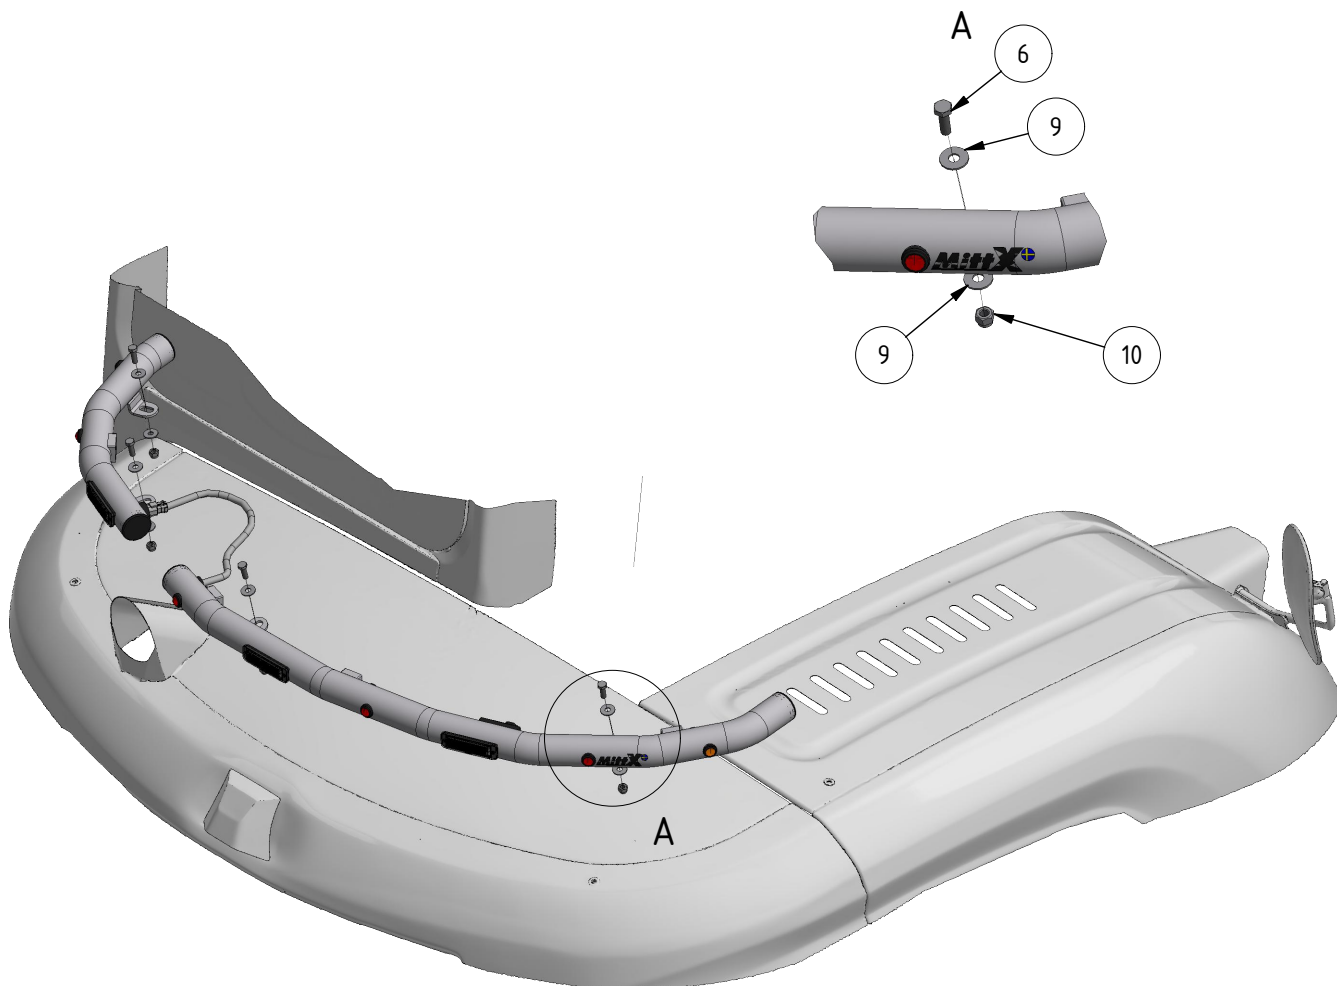


Lägg upp bågen på motvikt/huv och markera var hålen ska borras. Observera att luckan måste kunna öppnas efter montage.

Borra hål i huvan och montera båghalvorna med medföljande skruvar och muttrar
Koppla ihop kontakterna som sticker ut ur bågar, anslut inkommande el.

Anslutningskontakt DT06-06SA

1. Blixtljus/ Flashlight.(+)
2. Blixtljus/ Flashlight.(-)
3. Blixtljus/ Flashlight. Dimmer.(+)
4. Positionsljus/ Positionlight. (+)
5. Positionsljus/ Positionlight. (-)
6. Ledig/ Free.

Kopplas mot brytare för funktion

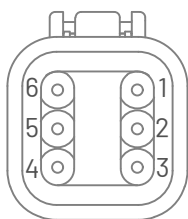

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	3
2	487550	Led Positionsljus röd klarglas	4
3	401005	Dekal MittX 100 mm swe	1
4	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
5	401002	Dekal Varning	1
6	40563	Skruv M6S M10x30 FZB Helgångad	4
7	50930	Ändavslutning plast för Ø60 mm rör	4
8	487677-60	DT Panel 6 pol inkl skruv Brytare	1
9	40415	Bricka SRKB 11x28x2 FZB	8
10	40500	Låsmutter M6LM M10 FZB	4
11	487560	Led Positionsljus orange klarglas	2
12	48750	Kabel RKKB 7x0,75mm ²	1
13	487645-1	DTM06-6S	1
14	487648-4	DTM-6p Panel Kompl	1