


Grillbåge Volvo L60-90H

2st Blixtljus, 4st Röda Positionsljus

Doc.no PD00140

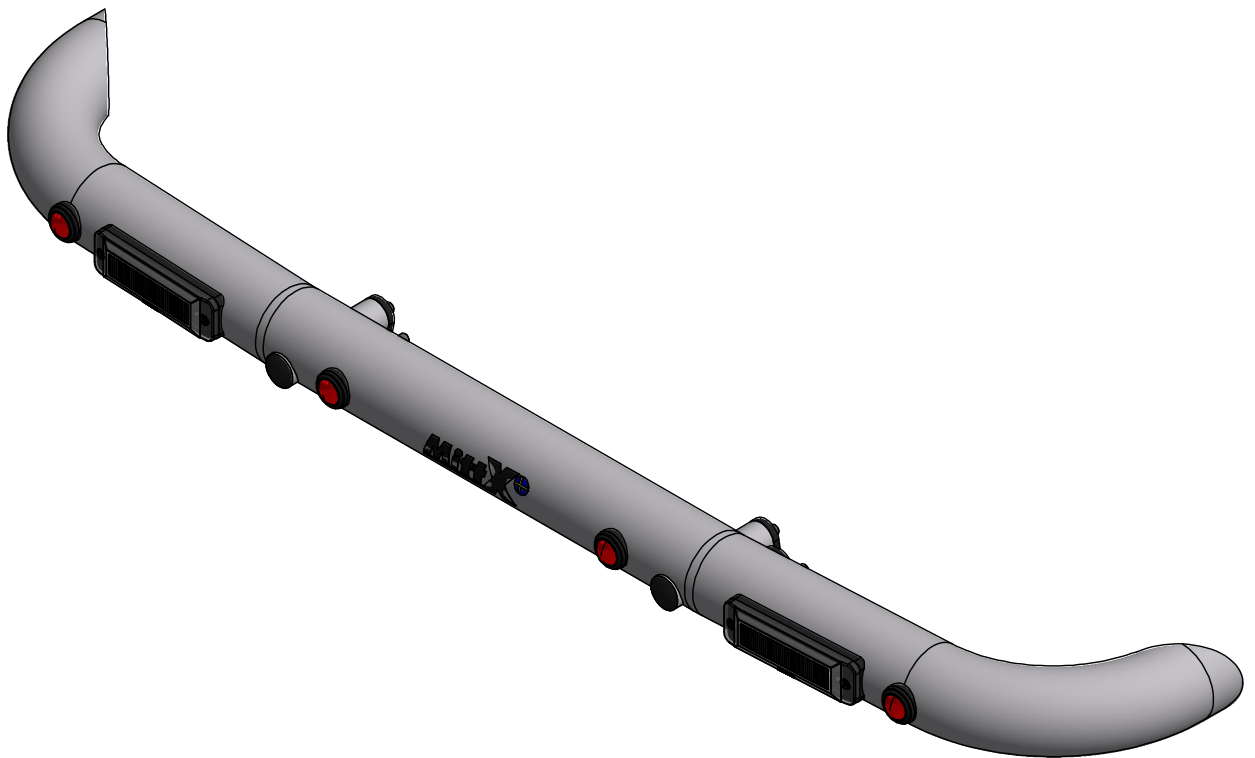


102400-11C

MittX

www.mittx.se
Stocksbovägen 11G, 827 60 Färila
Tel: 0651-214 62



ORIGINALET

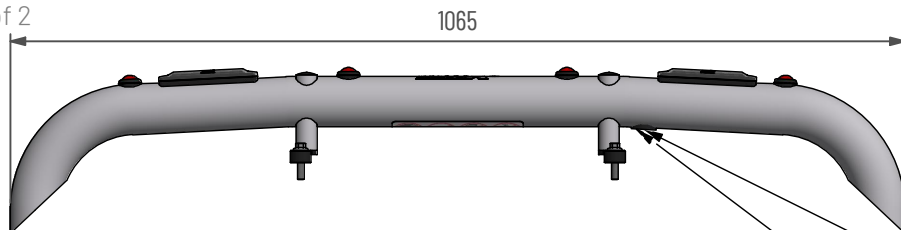

Posljus RKKB 2x0,75 0,35m med bara hanstift 487625 kontakthus monteras efter kabeldragning
Röd(+)
Sv(-)




Blixtljus RKKB 4x0,75 0,35m med bara hanstift 487625 kontakthus (DT-3HA) monteras efter kabeldragning

Röd(+)

Sv(-)

Grå(+funktion) inget stift

Blå (+ Nattsänkning) inget stift

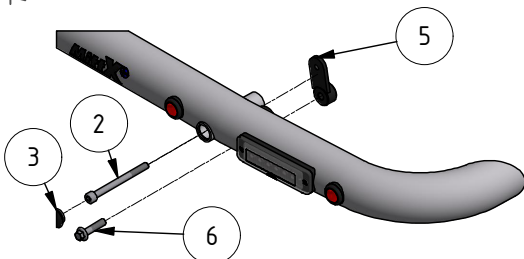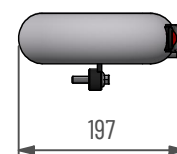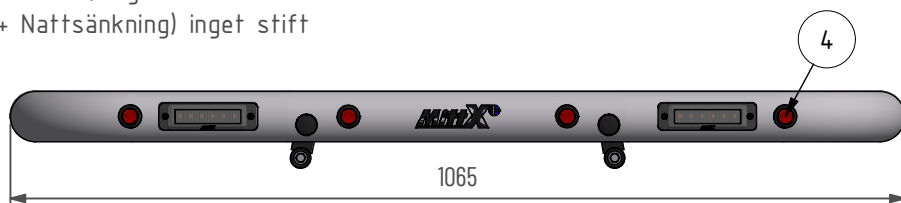

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	101024	Kabelgenomföring Ø20	1
2	403291	Skruv MF6S M8x90 FZB	2
3	0-50937	Täcklock	2
4	487550	Led Positionsljus röd klarglas	4
5	102402	Fäste	2
6	404175	Skruv M6SF M8x35 FZB	2
7	401002	Dekal Varning	1
8	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	2
9	401005	Dekal MittX 100 mm swe	1

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljus.

Ändring av blixtljusmönster

- Ändra blixtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljuset hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljuset ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

MittX

www.mittx.se

Stocksbovägen 11G, 827 60 Färla
Tel: 0651-214 62



ORIGINALET