




Takbåge XCMG XE155E_CR

Blixtljus x8, positionsljus orange x6, röd x2, vit x2

Doc.no PD00257

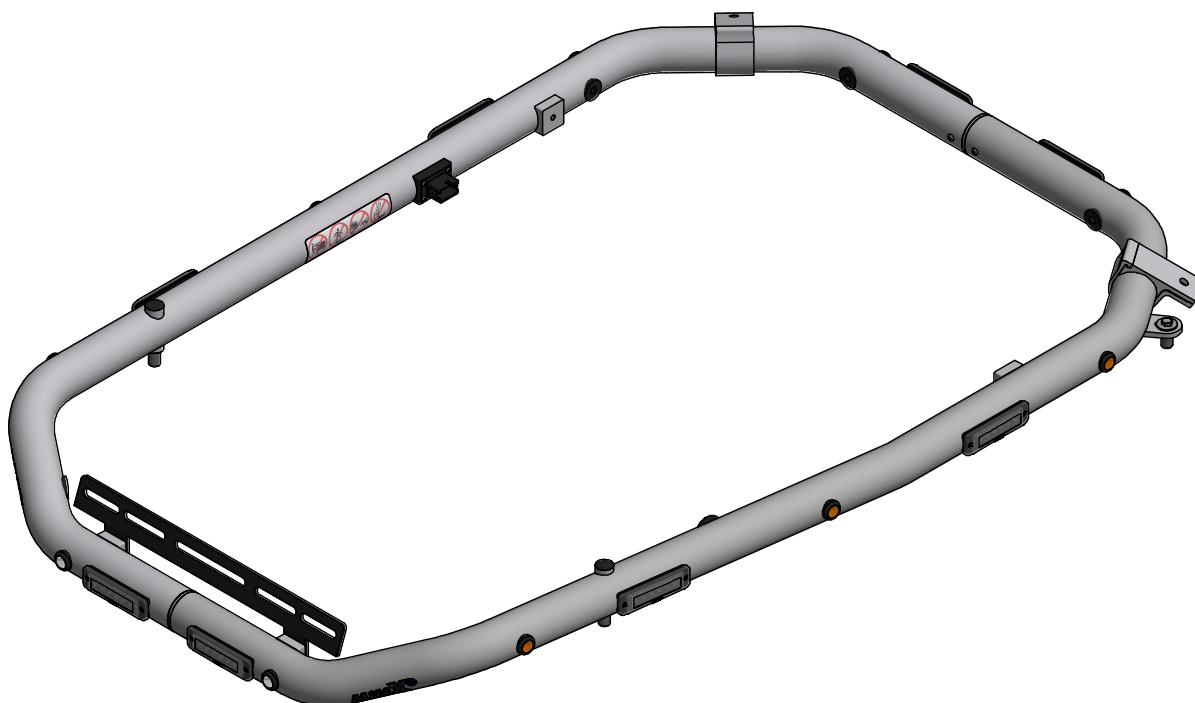

110970-20 A

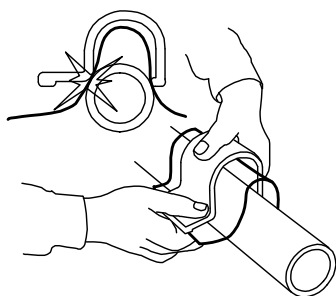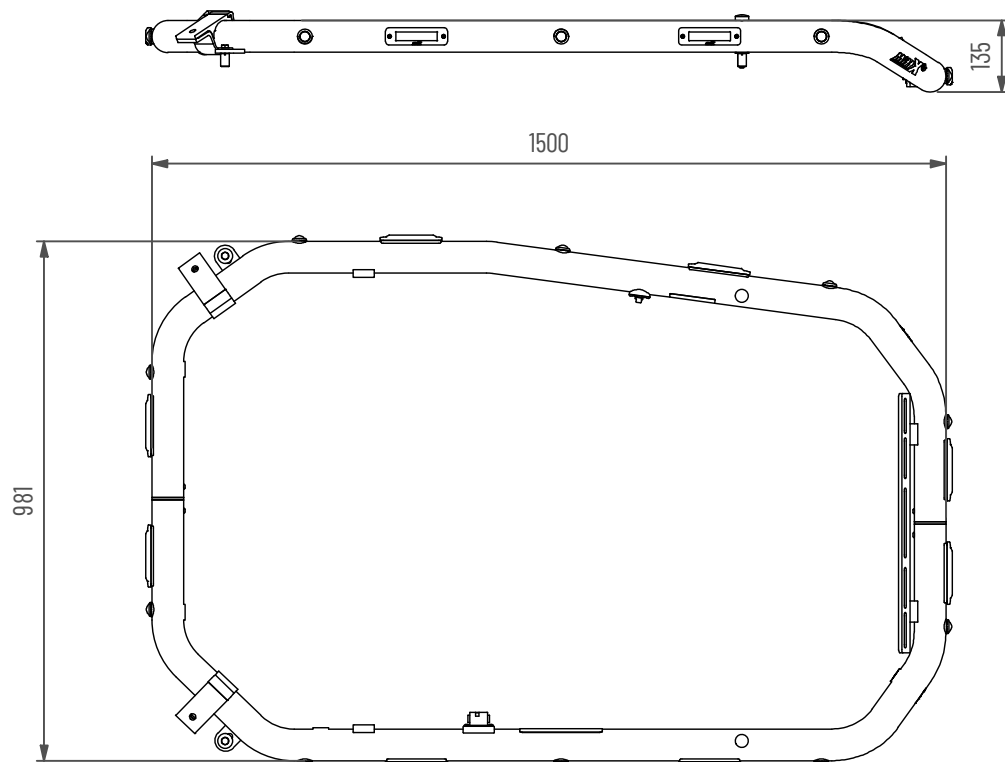

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båg, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blixtljussmönster

- Ändra blixtljussmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.



0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

1. Adapter M16-M8 monteras i takets originalhål
2. Bågen passas in och skruvas fast i adaptrarna.
3. El ansluts och funktioner testas

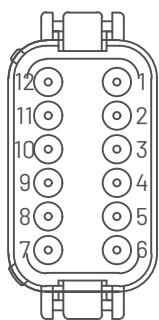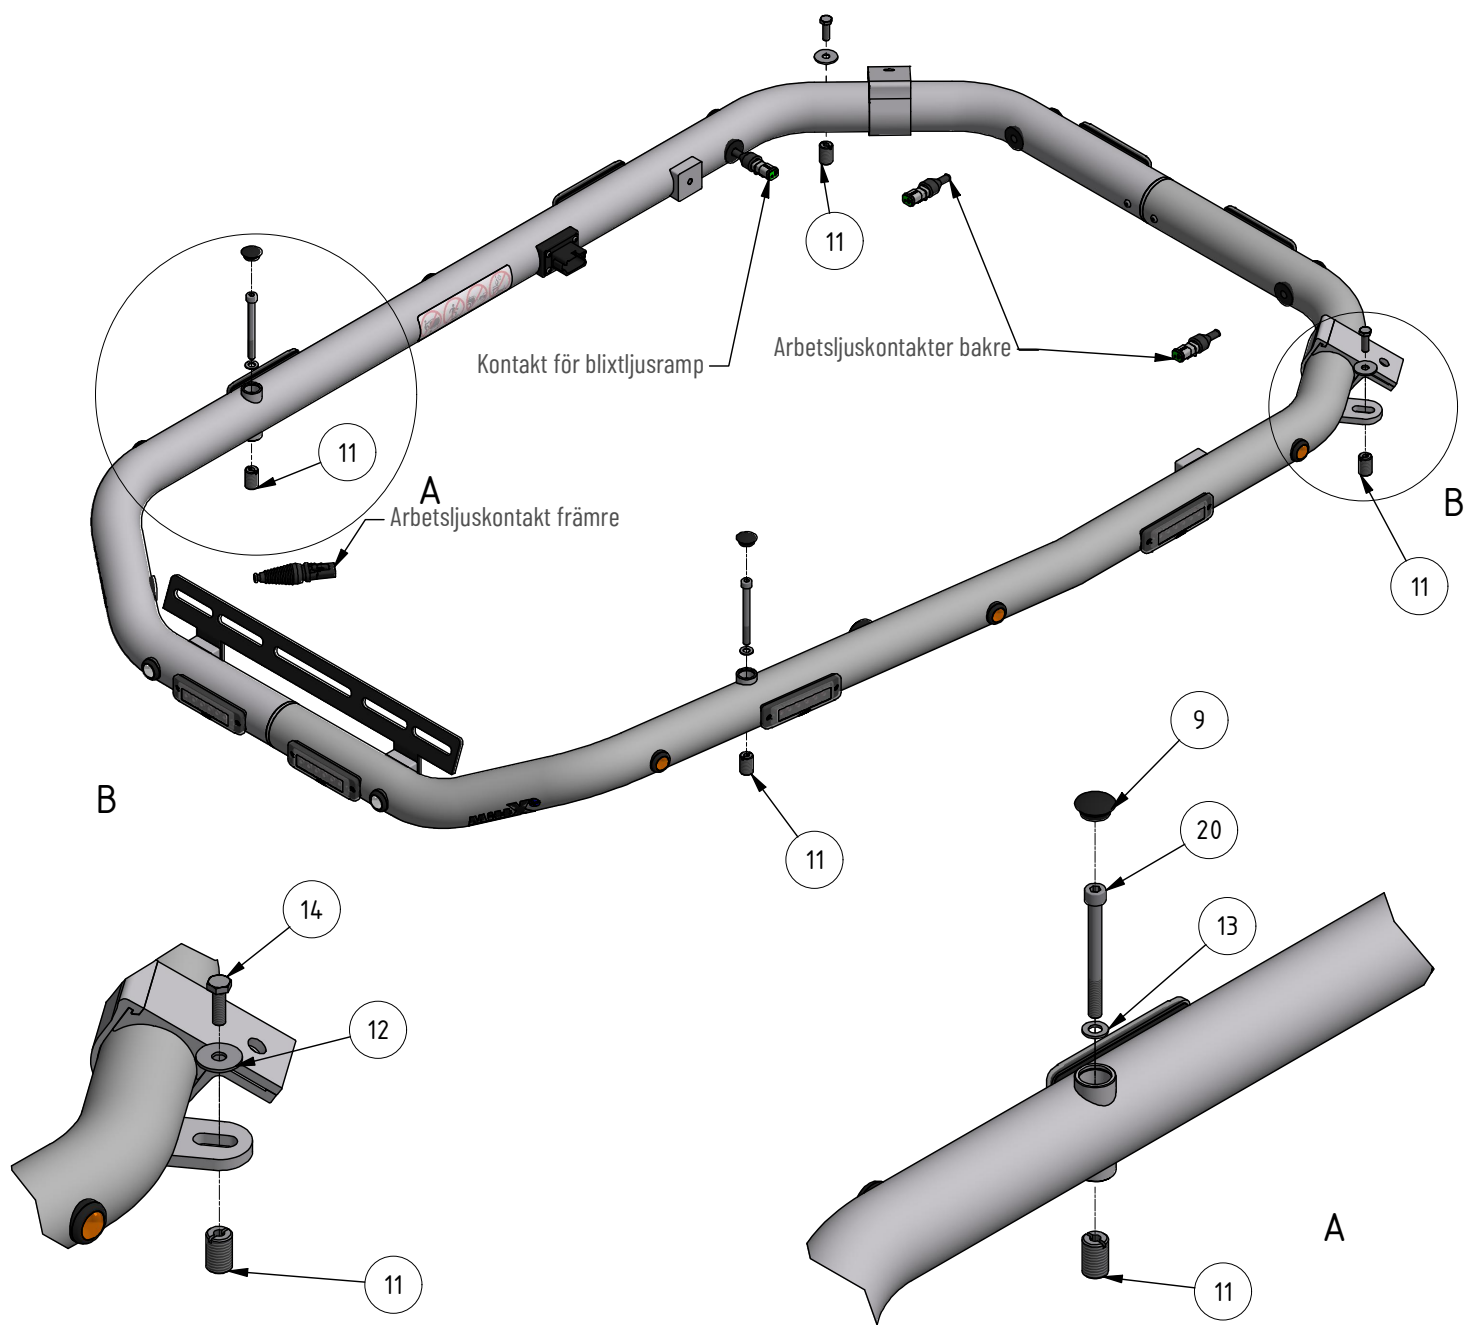

Anslutningskontakt DT06-12SA

1. Blyxtljus/Flashlight. (+)
2. Blyxtljus/Flashlight. (-)
3. Blyxtljus/Flashlight. Dimmer.(+)
4. Positionsljus/Positionlight. (+)
5. Positionsljus/Positionlight. (-)
6. Arbetsljus fram (+)
7. Arbetsljus fram (-)
8. Arbetsljus bak (+)
9. Arbetsljus bak (-)
10. Blyxtljusramp (+)
11. Blyxtljusramp (-)
12. Ledig/Free

Kopplas mot brytare för funktion nattsänk

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	700167	Fäste för arbljus/Ledramp	1
2	487540	Led Positionsljus vit klarglas	2
3	487550	Led Positionsljus röd klarglas	2
4	487560	Led Positionsljus orange klarglas	6
5	48770-1	Blyxtljus Orange 12-24V Klass2 komp	8
6	401002	Dekal Varning	1
7	401003	Dekal Blyxtljusmönster	1
8	401005	Dekal MittX 100 mm swe	2
9	Q-50937	Täcklock	2
10	700036-4	Tryckknappspanel inkl skruv brytare	1
11	700105	Adapter M16 till M8	4
12	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	4
13	40402	Bricka BRB 8,4x16x1,5 FZB	2
14	40007	Skruv M6S M8x25 FZB Helgängad	2
15	40887	Skruv MRT-TT M5x12 Gängpressande	4
16	40021	Skruv M6S M8x16 FZB	2
17	100598	Klämfäste 50 mm	2
18	487617-4	DT-2 Ho 0,5-1,5mm ²	3
19	487630-4	DT-2HO 2,0-3,3mm ²	1
20	403293	Skruv MC6S M8x85 FZB	2