




Takbåge Takeuchi TB290-2 Rail

Blixtljus RCI x8, positionsljus orange x6, röd x3, vit x3

Doc.no PD00308

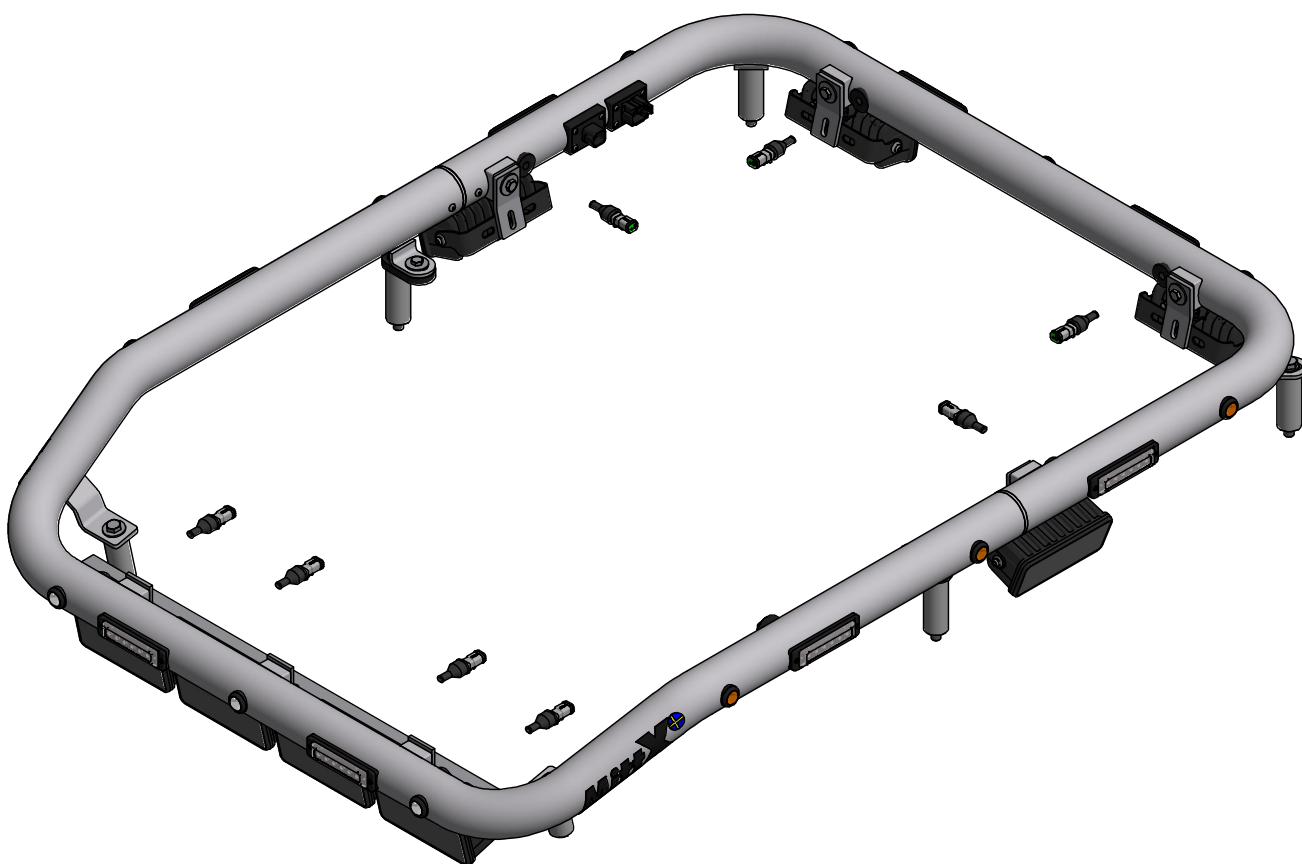

110900-20-rail/A

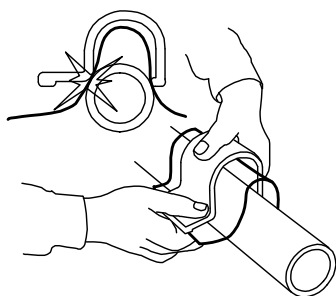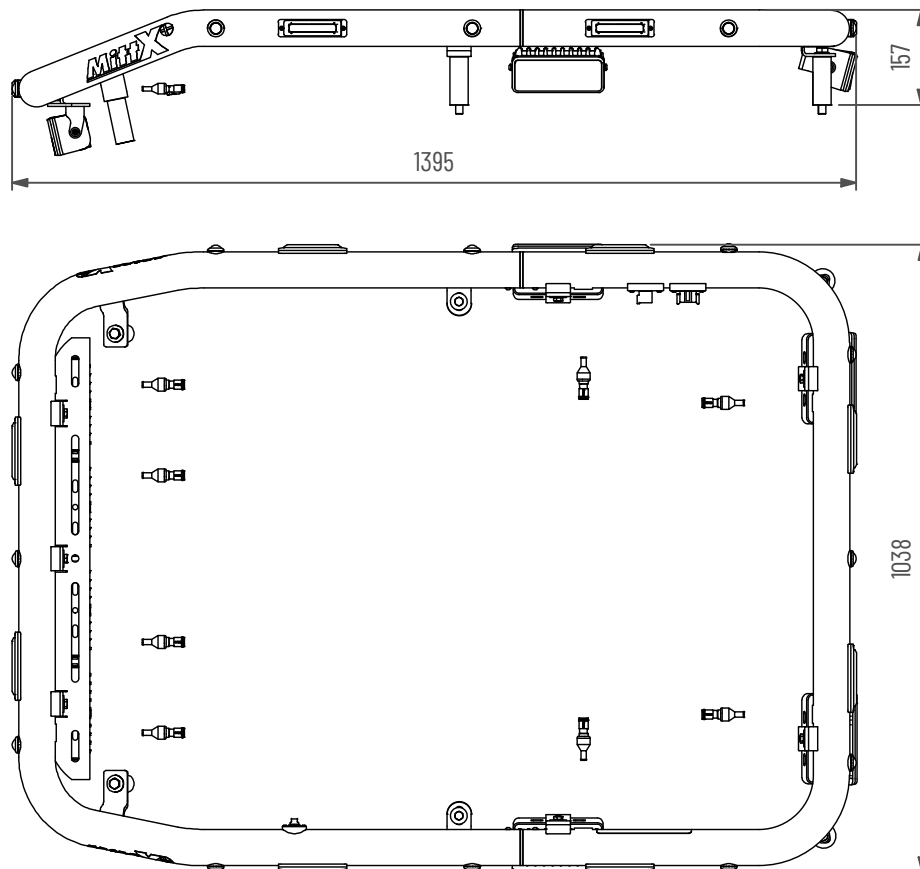

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båg, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blixtljussmönster


- Ändra blixtljussmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)


I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass I ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

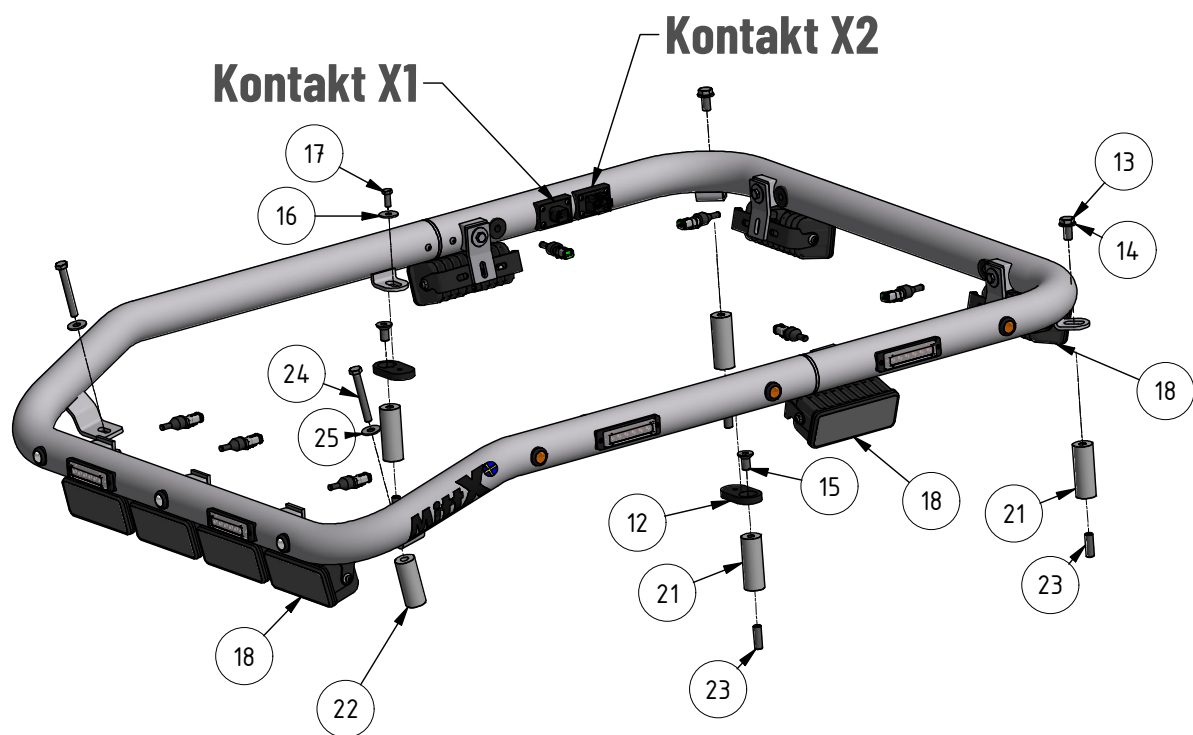


Kontakt X1

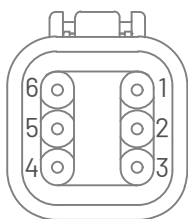

Anslutningskontakt DT06-06SA

1. Blixtljus/Flashlight. (+)
2. Blixtljus/Flashlight. (-)
3. Blixtljus/Flashlight. Flash (+)
4. Blixtljus/Flashlight. RCI Fixed. (+)
5. Positionsljus/Positionlight.(+)
6. Positionsljus/Positionlight(-)

Kontakt X2

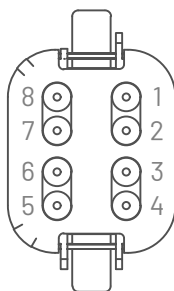

Anslutningskontakt DT06-08SA

1. Arbetsljus Fram (H) / Worklight Front (R). (+)
2. Arbetsljus Fram (H) / Worklight Front (R). (-)
3. Arbetsljus Fram (V) / Worklight Front (L). (+)
4. Arbetsljus Fram (V) / Worklight Front (L). (-)
5. Arbetsljus Sida (H+V) / Worklight Side (H+V). (+)
6. Arbetsljus Sida (H+V) / Worklight Side (H+V). (-)
7. Arbetsljus Bak / Worklight Rear. (+)
8. Arbetsljus Bak / Worklight Rear. (-)

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	110902-20	Rörbåge bak Svetsad	1
2	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	2
3	487540	Led Positionsljus vit klarglas	3
4	487560	Led Positionsljus orange klarglas	6
5	487550	Led Positionsljus röd klarglas	3
6	700036-4	Tryckknappspanel inkl skruv brytare	1
7	487677-8	DT Panel 8 pol inkl skruv	1
8	401002	Dekal Varning	1
9	401006	Dekal MittX 170 mm swe	2
10	48751	Linskarvhylsa 1,5 mm2 Röd	1
11	487537	Kabel RKKB 2x0,75mm ²	1
12	700037	Bracket	2
13	400163	Skruv M6S M12x25 FZB Helgängad	2
14	40404	Bricka BRB 13x24x2 FZB	2
15	40333	Skruv MF6S M12x25 FZB Helgängad	2
16	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	9
17	400071	Skruv M6S M8x20 FZB Helgängad	2
18	480006	Arbetsbelysning REC Flood, 60W	8
19	48766-1	Blixtljus gul 12-24V RCI	8
20	110901-20-rail	Rörbåge fram svets	1
21	700293	Höjning 30 x80 M12	4
22	700292	Höjning 30 x73	2
23	40510	ISO 4026	4
24	40003-1	Skruv M6S M10x80 FZB	2
25	40415	Bricka SRKB 11x28x2 FZB	2