


Motviktsbåge Volvo ECR145f

Blixtljus 3x, Positionslys Röd 4x.

Doc.no PD00323

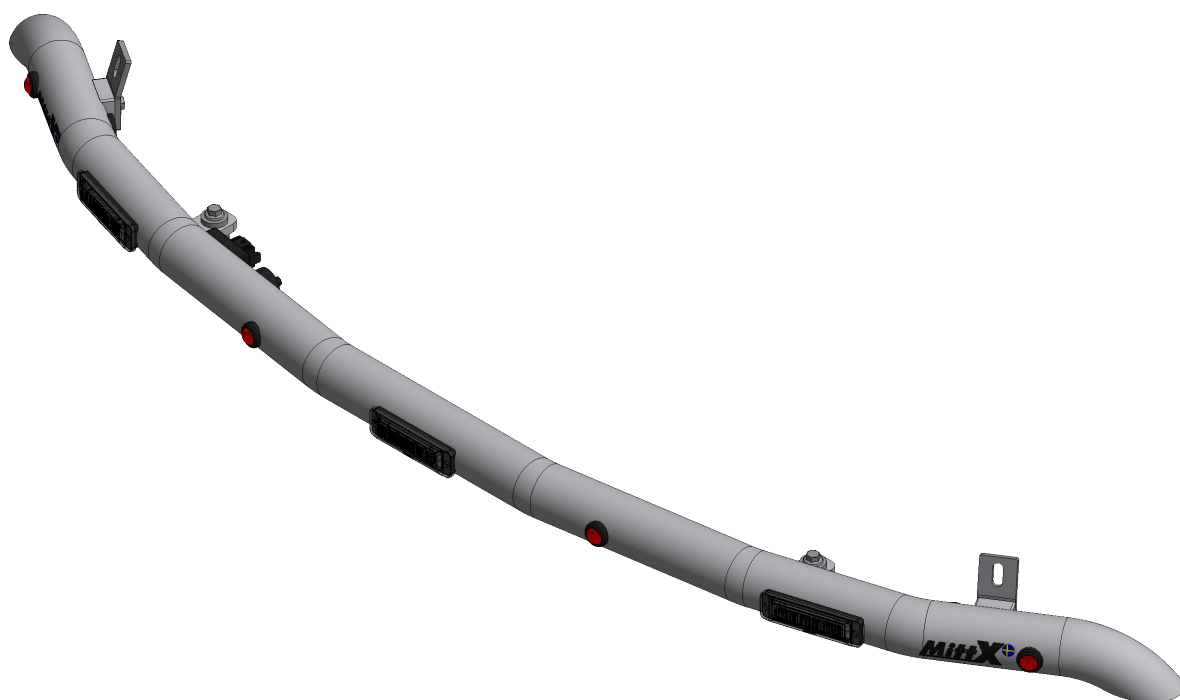

111560-20 A



MittX

www.mittx.se

Stocksbovägen 11G, 827 60 Färila
Tel: 0651-214 62



ORIGINALET

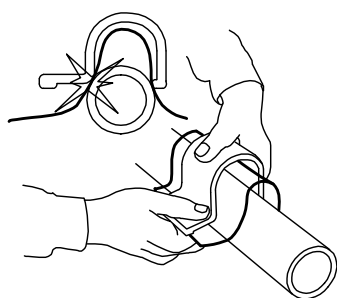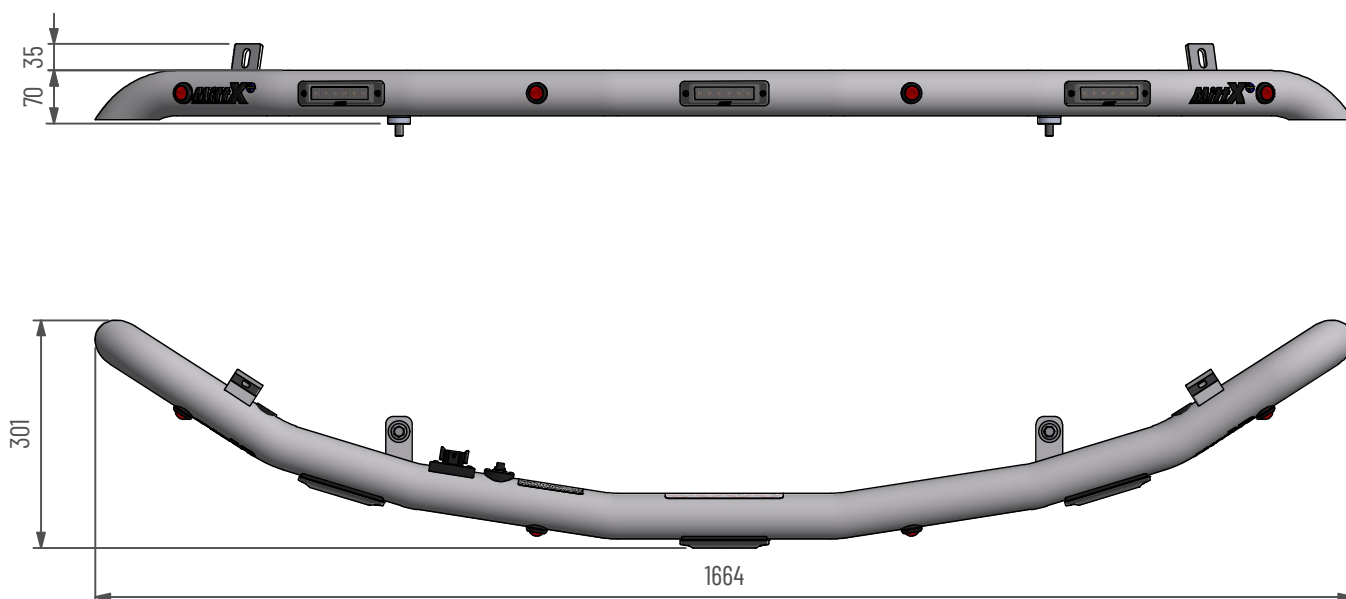

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blyxtljusmönster





- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

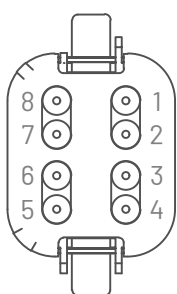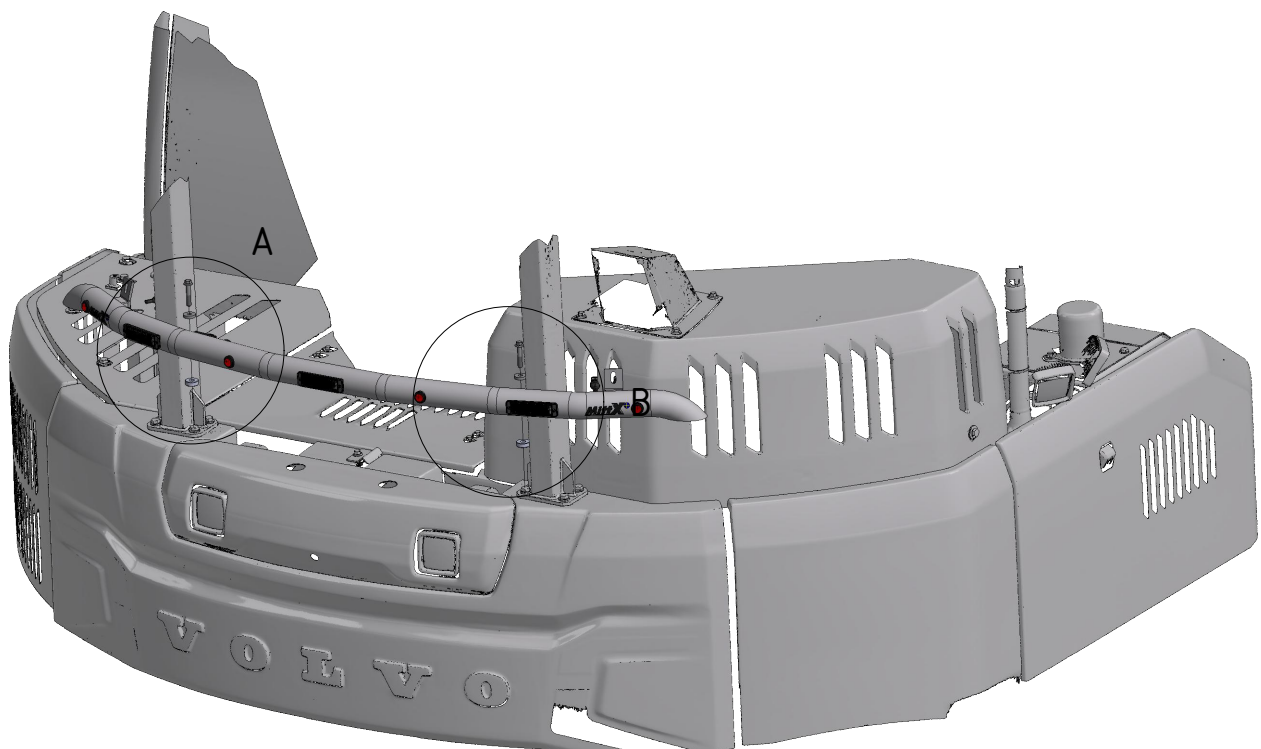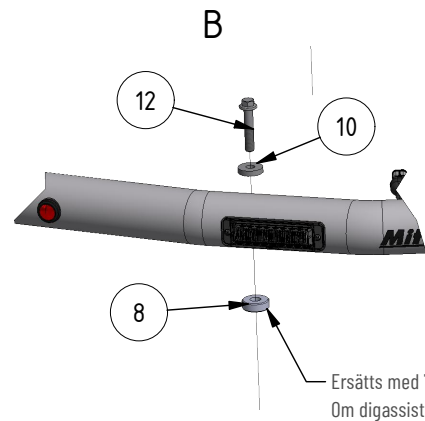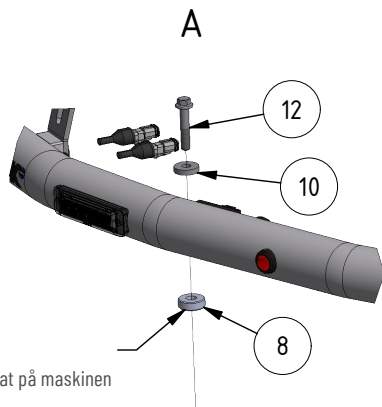

Anslutningskontakt DT06-08SA

1. Blixtljus/Flashlight. (+)
2. Blixtljus/Flashlight. (-)
3. Blixtljus/Flashlight Dimmer. (+)
4. Positionsljus/Positionlight. (+)
5. Positionsljus/Positionlight. (-)
6. Arbetsljus/Worklight (+).
7. Arbetsljus/Worklight (-).
8. Ledig/Free.

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	111561-20	Rörbåge Svetsad	1
2	487550	Led Positionsljus röd klärglas	4
3	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	3
4	700270	Fäste arbetsljus 15°	2
5	101024	Kabelgenomföring Ø20	2
6	487677-8	DT Panel 8 pol inkl skruv	1
7	700036-4	Tryckknappspanel inkl skruv brytare	1
8	700875	Distans 30x10 12,5Ø	2
9	700876	Distans 30x18 Ø12,5	2
10	404180	Bricka TBR SB 10,5x28x6 FZB	2
11	487617-4	DT-2 Ho 0,5-1,5mm ²	4
12	404179	Skruv M6SF M10x50 FZB	2
13	40021	Skruv M6S M8x16 FZB	2
14	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	2