



Takbåge Sany SY50u

Blixtljus 7x, Positionslys orange 6x vit 2x röd 2x

Doc.no PD00289



111270-20 A

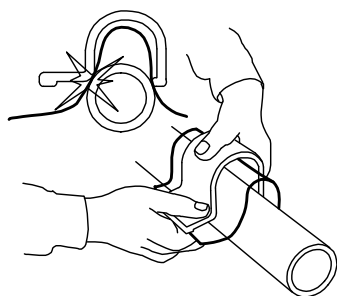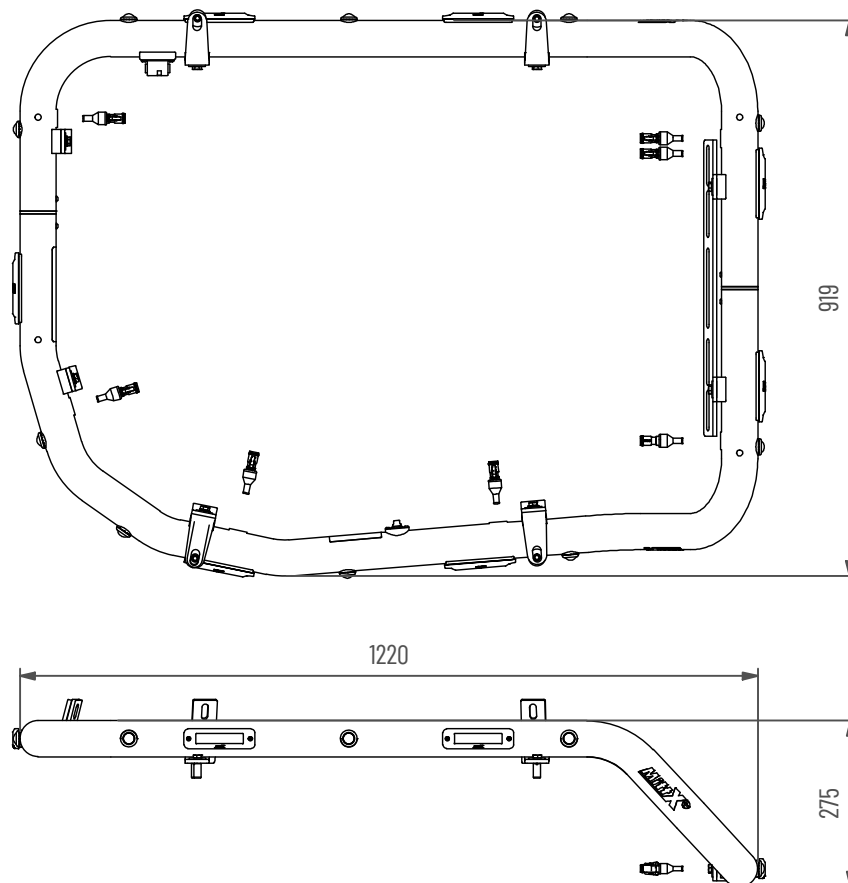

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båg, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blixtljusmönster


- Ändra blixtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

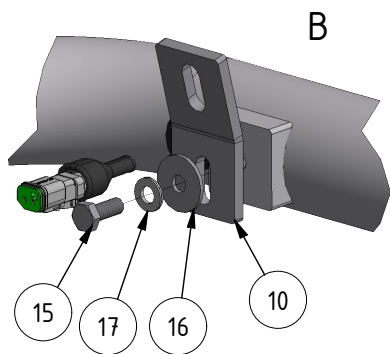

- Kopplas mot brytare för funktion

-
- A diagram of a 12-pin connector. The pins are arranged in two columns of six. The left column is numbered 12, 11, 10, 9, 8, 7 from top to bottom. The right column is numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6 from top to bottom. The connector has a central rectangular slot at the top and bottom.

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	P0-022YTB	Rörskarv Ø60	2
2	487540	Led Positionsljus vit klarglas	2
3	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	7
4	487560	Led Positionsljus orange klarglas	6
5	700257	Fäste 25x55x6	1
6	40021	Skruv M6S M8x16 FZB	4
7	487550	Led Positionsljus röd klarglas	2
8	40887	Skruv MRT-TT M5x12 Gängpressande	4
9	700036-4	Tryckknappspanel inkl skruv brytare	1
10	700270	Fäste arbetsljus 15°	4
11	487677-12	DT Panel 12 pol inkl skruv	1
12	101024	Kabelgenomföring Ø20	6
13	487617-4	DT-2 Ho 0,5-1,5mm ²	7
14	400020	Adapter M12-M8	4
15	400071	Skruv M6S M8x20 FZB Helgängad	6
16	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	12
17	404051	Bricka NL8spss	4
18	700167	Fäste för arbljus/Ledramp	1
19	700849	Fäste 40x60x87	4
20	40007	Skruv M6S M8x25 FZB Helgängad	2