




Takbåge Takeuchi TB320

Blixtljus x6 positionsljus vit x2, orange x4, röd x2

Doc.no PD00318

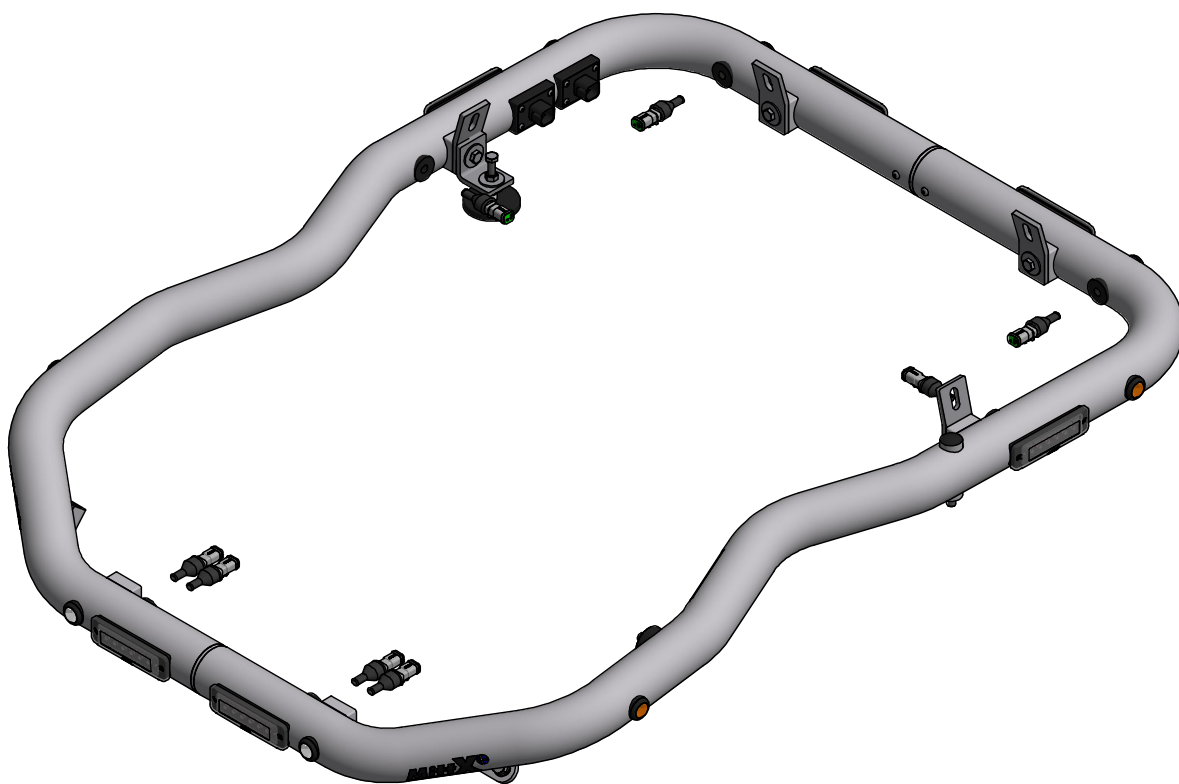

111450-60 A

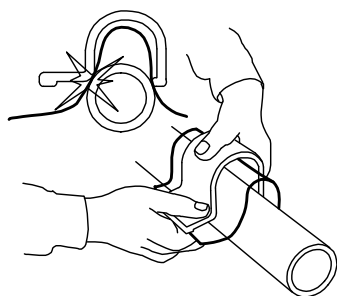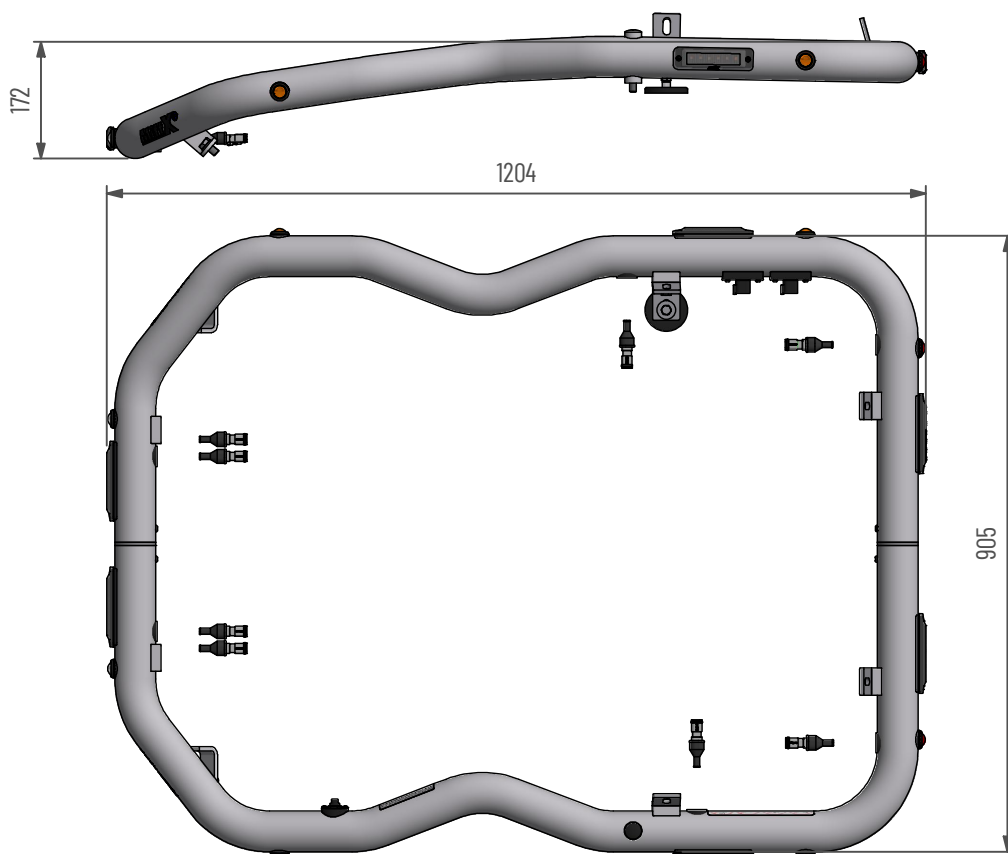

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båg, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blixtljussmönster



- Ändra blixtljussmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.




- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

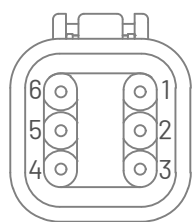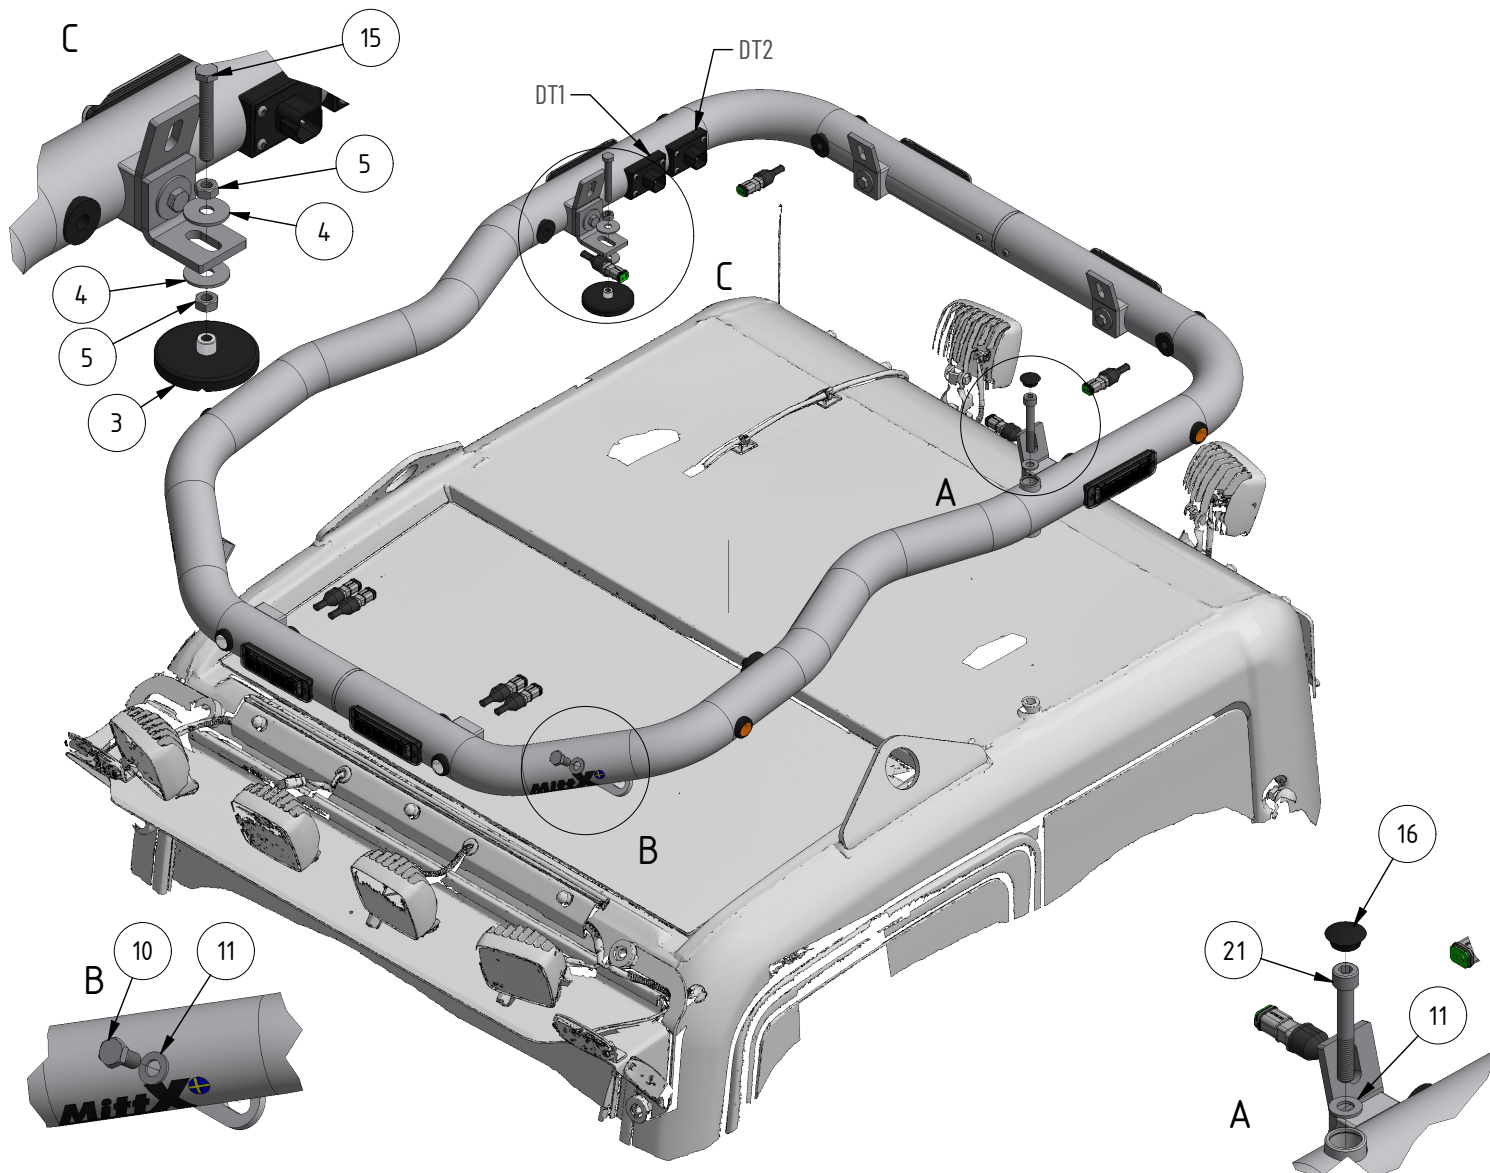

Anslutningskontakt **DT06-06SA**

1. Blixtljus/ Flashlight.(+)
2. Blixtljus/ Flashlight.(-)
3. Blixtljus/ Flashlight. Dimmer.(+)
4. Positionsljus/ Positionlight.(+)
5. Positionsljus/ Positionlight.(-)
6. Ledig/ Free.

DT1

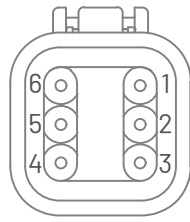

Anslutningskontakt **DT06-06SA**

1. Arbetsljus fram/worklights front. (+)
2. Arbetsljus fram/Worklights front. (-)
3. Arbetsljus sida/worklights side. (+)
4. Arbetsljus sida/Worklights side. (-)
5. Arbetsljus bak/Worklights back. (+)
6. Arbetsljus bak/Worklights back. (-)

DT2

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	2
2	700279	Fäste arbetsljus 90°	1
3	487688	Magnet 88x8,5mm M8	1
4	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	6
5	40502	Skruv M6M M8 FZB	2
6	487540	Led Positionsljus vit klarglas	2
7	487550	Led Positionsljus röd klarglas	2
8	487560	Led Positionsljus orange klarglas	4
9	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	6
10	40001	Skruv M6S M10x20 FZB	2
11	404010	Bricka BRB 10,5x20x2 FZB	3
12	487677-6	DT Panel 6 pol inkl skruv	2
13	700036-4	Tryckknappspanel inkl skruv brytare	1
14	700167	Fäste för arbljus/Ledramp	1
15	40034	Skruv M6S M8x60 FZB Helgängad	1
16	Q-50937	Täcklock	1
17	487617-4	DT-2 Ho 0,5-1,5mm ²	8
18	700270	Fäste arbetsljus 15°	4
19	400071	Skruv M6S M8x20 FZB Helgängad	1
20	40021	Skruv M6S M8x16 FZB	3
21	40891	Skruv MC6S M10X70 FZB	1