




Motviktsbåge Takeuchi TB370W

Blixtljus x4, positionsljus röd x4, orange x2

Doc.no PD00327

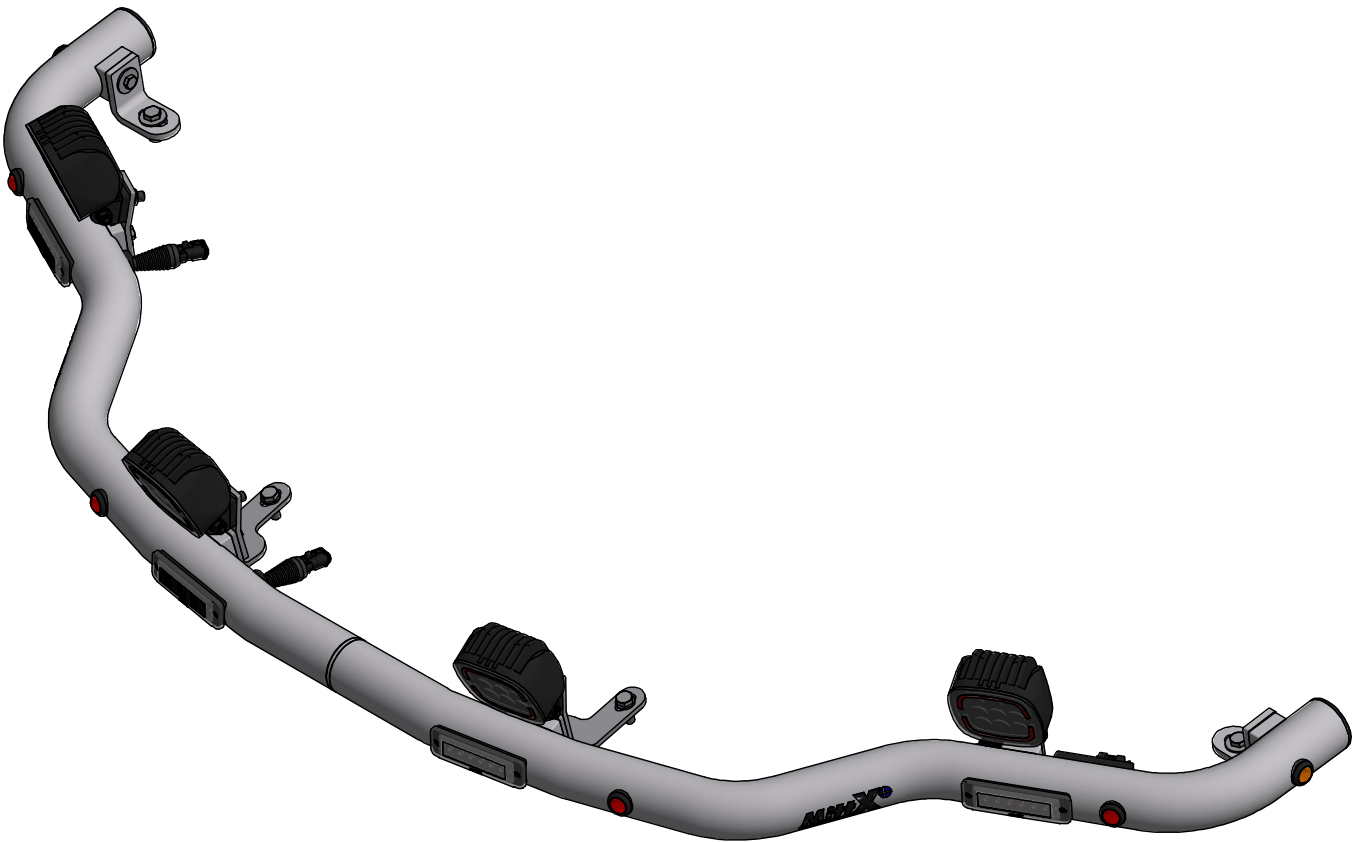

111580-60 A

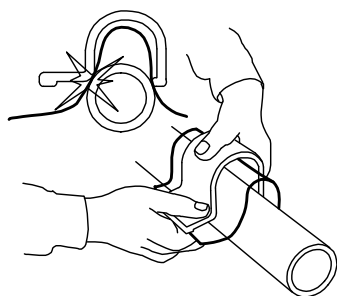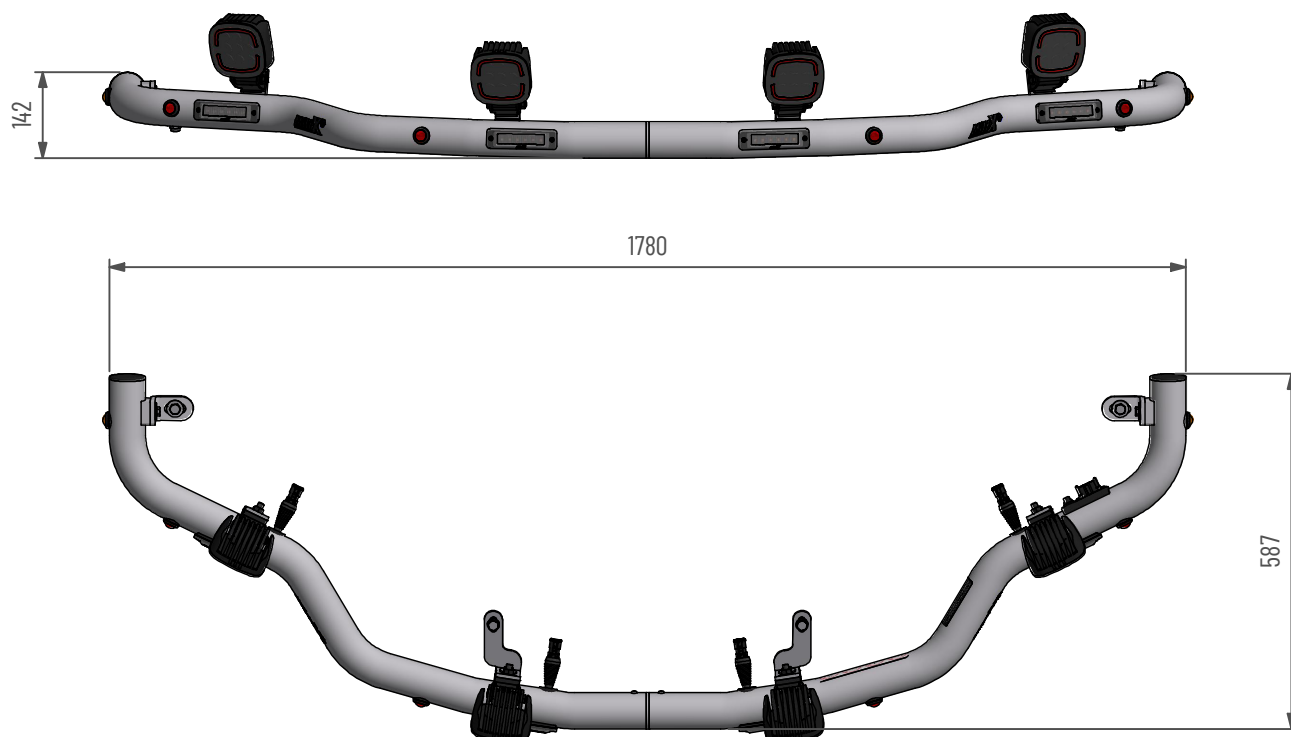

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båg, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blyxtljusmönster


- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.




- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

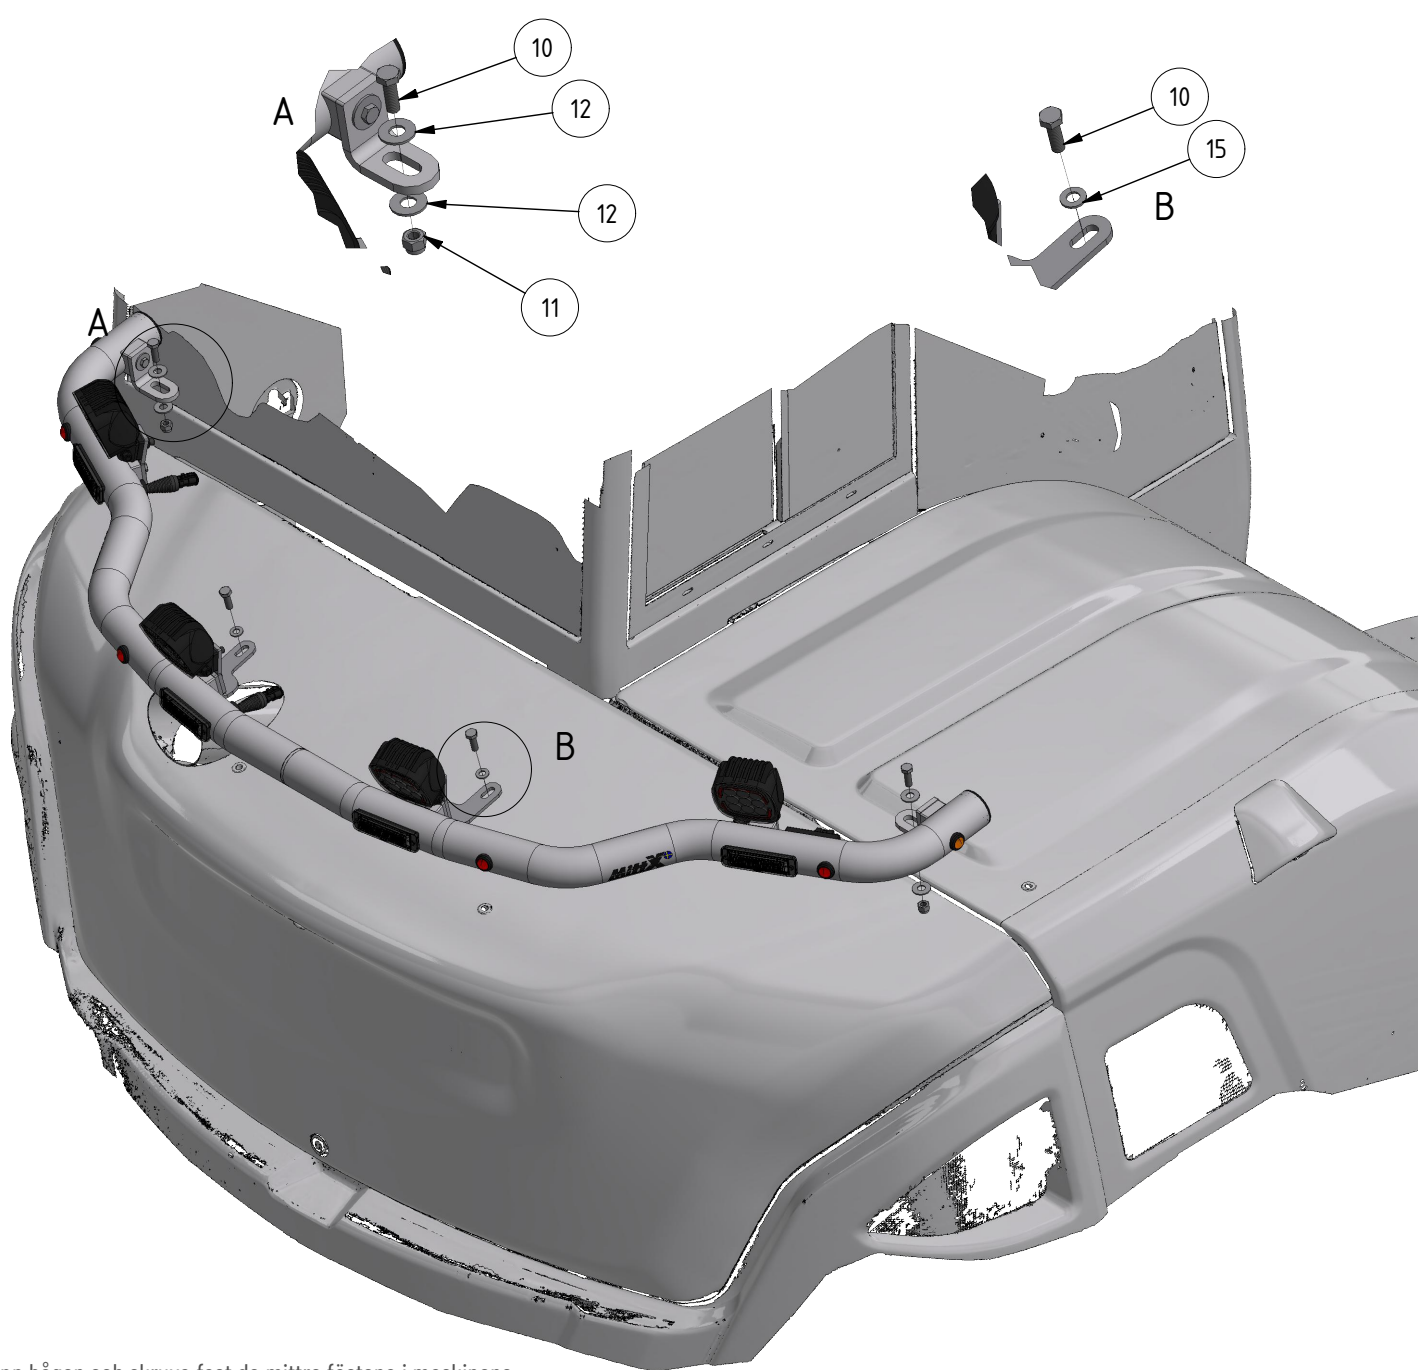

1. Lägg upp bågen och skruva fast de mittre fästena i maskinens orginalhål.
2. Märk och borra för sidofästena. Skruva fast med medföljande bult/mutter.
3. Montera arbetsljusen och anslut dem till DT-kontakterna i bågen. (skruvarna till mittre fästena måste bytas till de längre som medföljer)

Kopplas mot brytare för funktion

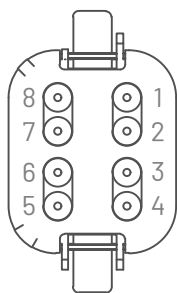

Anslutningskontakt DT06-08SA

1. Blixtljus/Flashlight. (+)
2. Blixtljus/Flashlight. (-)
3. Blixtljus/Flashlight Dimmer. (+)
4. Positionslys/Positionlight. (+)
5. Positionslys/Positionlight. (-)
6. Arbetsljus/worklights. (+)
7. Arbetsljus/worklights. (-)
8. Ledig/Free.

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	700879	Fäste höger TB370w	1
2	700878	Fäste vänster TB370w	1
3	700117	Fäste 70x62x8	2
4	487550	Led Positionslys orange klarglas	4
5	487560	Led Positionslys orange klarglas	2
6	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	4
7	401005	Dekal MittX 100 mm swe	2
8	50930	Ändavslutning plast för Ø60 mm rör	2
9	487677-80	DT Panel 8 pol inkl skruv Brytare	1
10	40563	Skruv M6S M10x30 FZB Helgängad	4
11	40500	Låsmutter M6LM M10 FZB	2
12	40329	Bricka SRKB 12,5x28x2 FZB	4
13	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	4
14	40021	Skruv M6S M8x16 FZB	2
15	404010	Bricka SRKB 10,5x20x2 FZB	2
16	487623-4	DT-3 HO 0,5-1,5mm ²	4
17	40007	Skruv M6S M8x25 FZB Helgängad	2
18	P480002R	Arbetsljus ink fäste(Röd)	4