




Motviktsbåge Komatsu PC220-12

Blixtljus x4, positionsljus röd x6

Doc.no PD00344

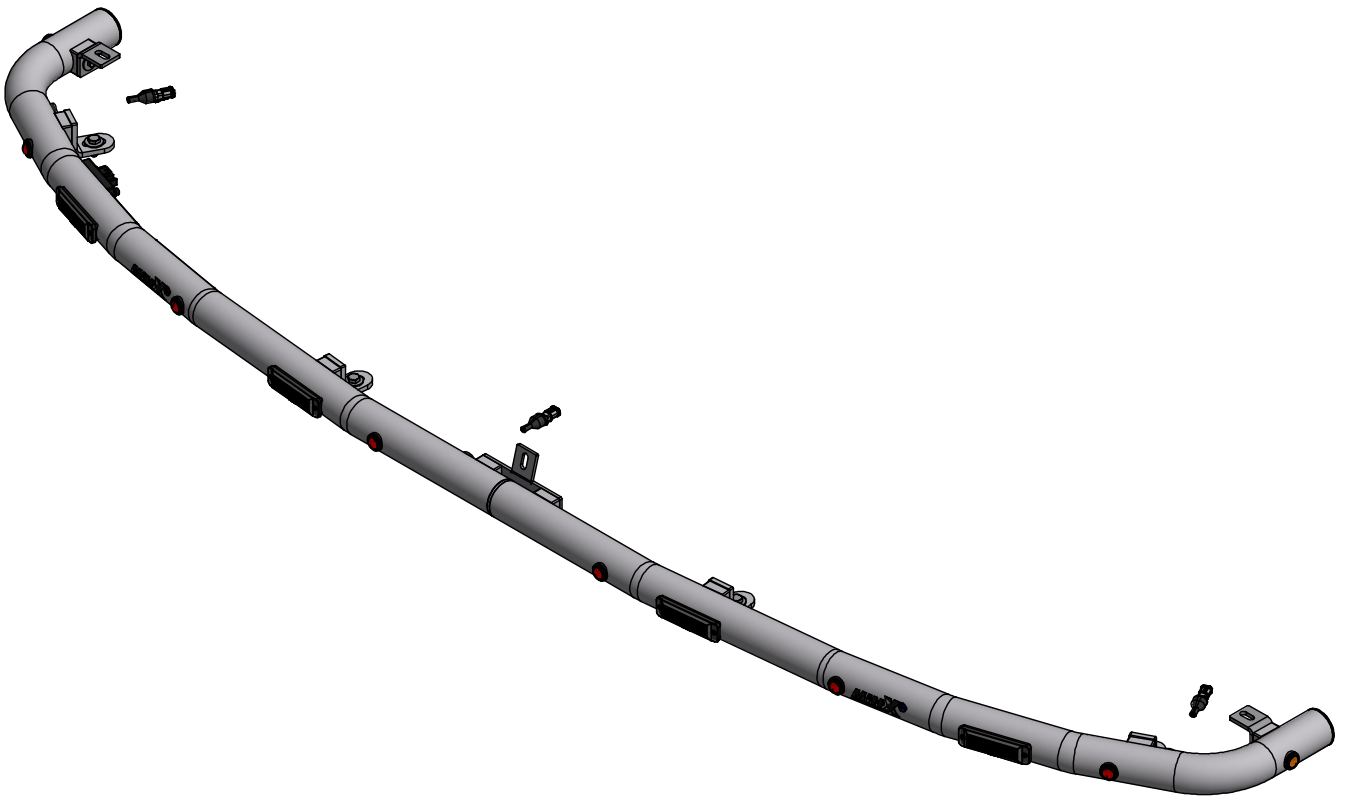

111730-20 A

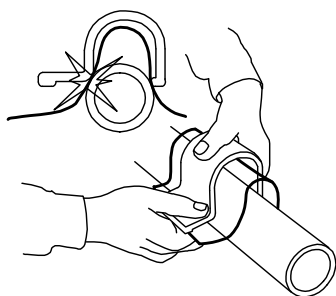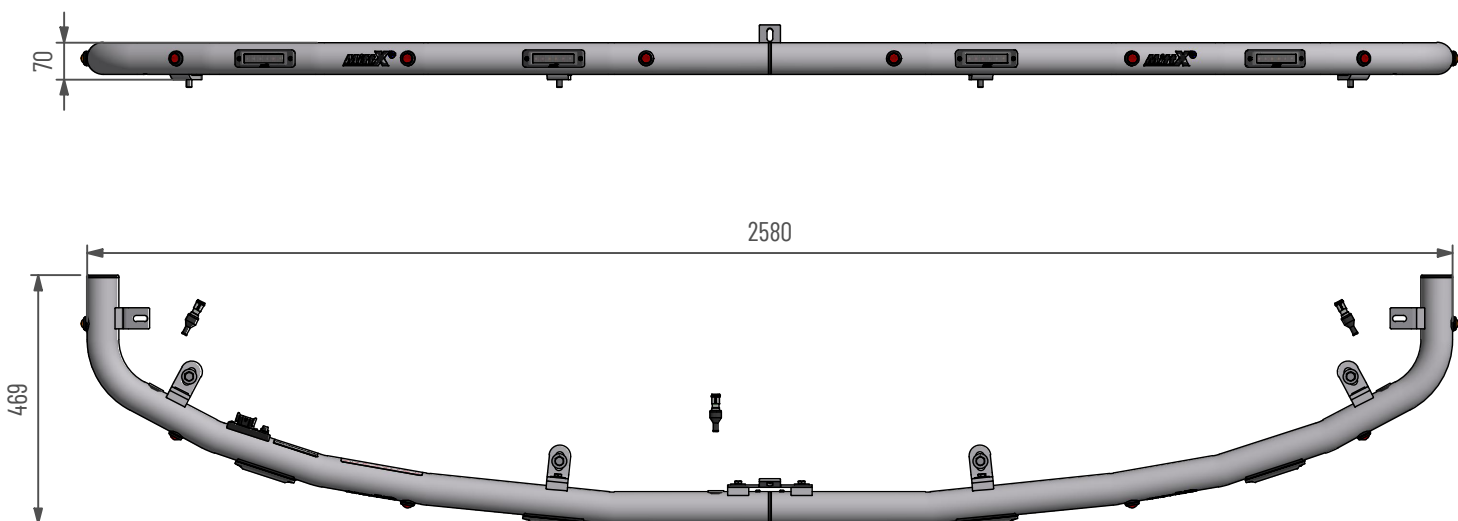

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blyxtljusmönster

- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.



0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

Lägg upp bågen på motvikten och passa in den. Märk och borra/gänga M10.
Skruva fast bågen med medföljande bultar och brickor.

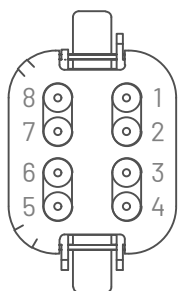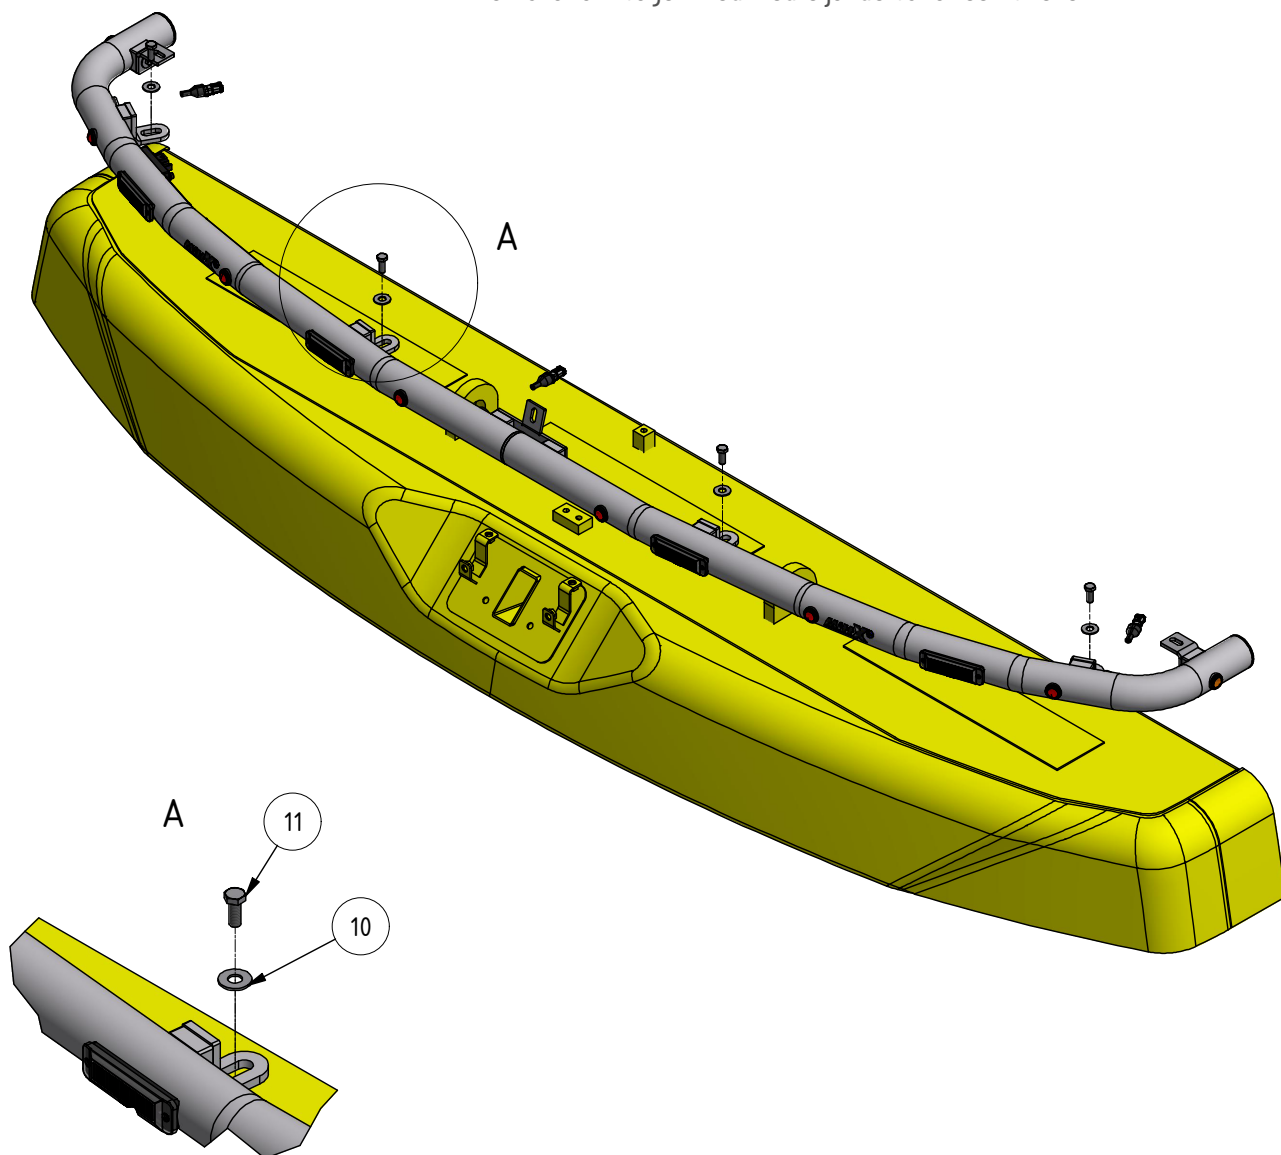

Anslutningskontakt **DT06-08SA**

1. Blixtljus/Flashlight. (+)
2. Blixtljus/Flashlight. (-)
3. Blixtljus/Flashlight Dimmer. (+)
4. Positionsljus/Positionlight. (+)
5. Positionsljus/Positionlight. (-)
6. Arbetsljus. (+)
7. Arbetsljus. (-)
8. Ledig/Free.

Kopplas mot brytare för funktion

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	700117	Fäste 70x62x8	4
3	487550	Led Positionsljus röd klarglas	6
4	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	4
5	487677-80	DT Panel 8 pol inkl skruv Brytare	1
6	487617-4	DT-2 Ho 0,5-1,5mm ²	3
7	401002	Dekal Varning	1
8	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
9	401005	Dekal MittX 100 mm swe	2
10	40329	Bricka SRKB 12,5x28x2 FZB	4
11	40561	Skruv M6S M10x25 FZB Helgängad	4
12	50930	Ändavslutning plast för Ø60 mm rör	2
26	700305	Fäste Arbetsljus dubbel klack	1
27	40021	Skruv M6S M8x16 FZB	6
28	487560	Led Positionsljus orange klarglas	2
29	700279	Fäste arbetsljus 90°	2