

# Motviktsbåge Kubota 911 Compact

Blixtljus x4, positionsljus röd x6

Doc.no PD00359



111540-20 A


**MittX**

[www.mittx.se](http://www.mittx.se)

Stocksbovägen 11G, 827 60 Färila  
Tel: 0651-214 62



ORIGINALET

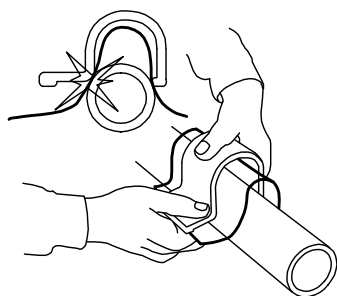

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

### Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

### Ändring av blyxtljusmönster


- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)  
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

<b>0</b> - Random (default)	<b>10</b> - Single (all)(SAE)
<b>1</b> - Single (split)	<b>11</b> - Double (all)
<b>2</b> - Double (split)	<b>12</b> - Quad (all)
<b>3</b> - Quad (split)	<b>13</b> - Quint (all)
<b>4</b> - Quint (split)	<b>14</b> - Mega (all)
<b>5</b> - Mega (split)	<b>15</b> - Ultra (all)
<b>6</b> - Ultra (split)	<b>16</b> - Single-Quad (all)
<b>7</b> - Single-Quad (split)	<b>17</b> - Single H/L (all)
<b>8</b> - Single H/L (split)	<b>18</b> - Steady 2 (California)
<b>9</b> - Single (all) (R65 - EU Certified)	<b>19</b> - Steady 4 (all)


I enlighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

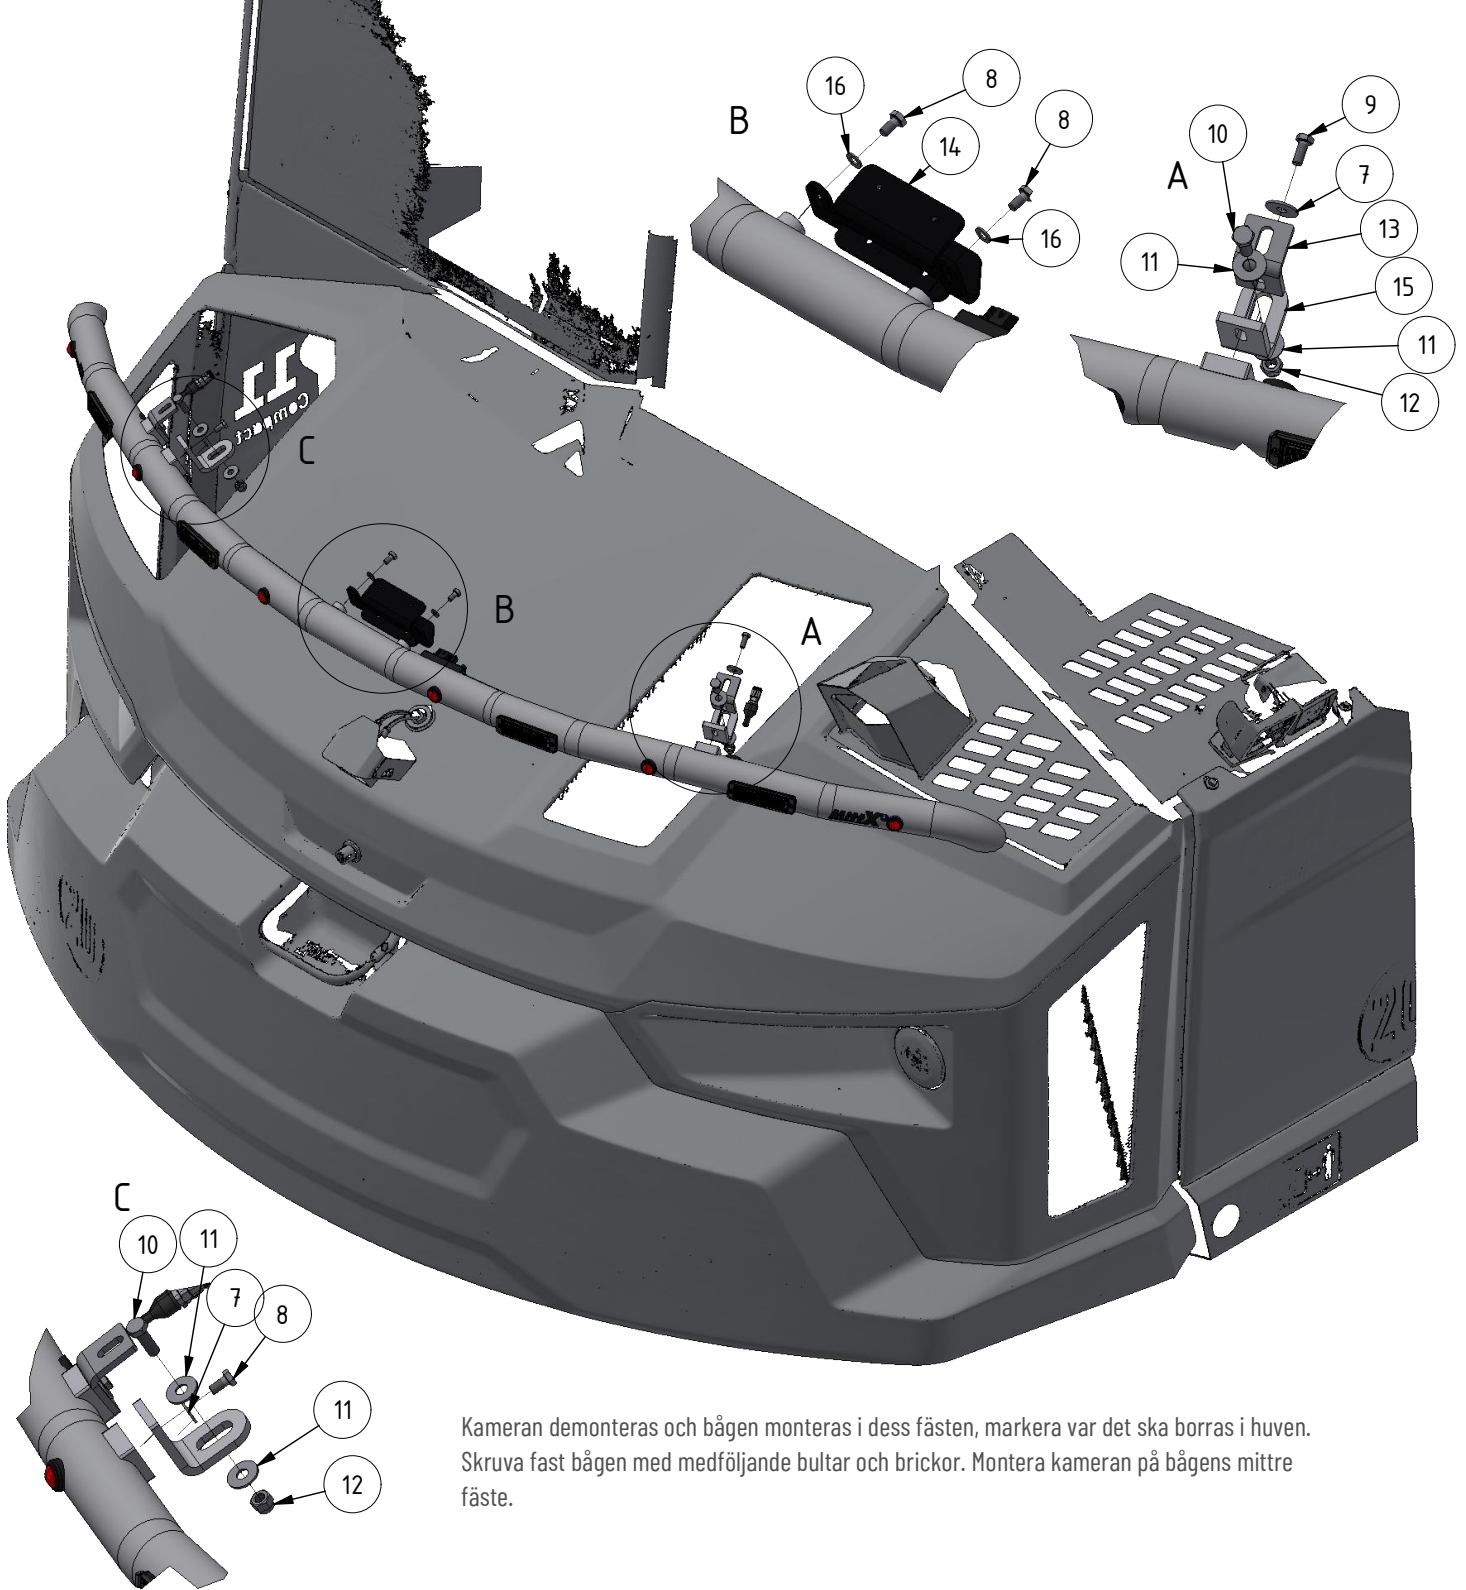

Kameran demonteras och bågen monteras i dess fästen, markera var det ska borras i huven. Skruva fast bågen med medföljande bultar och brickor. Montera kameran på bågens mittraste fäste.

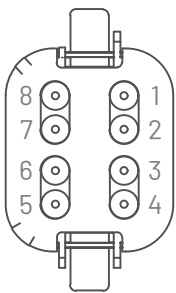

Anslutningskontakt DT06-08SA

1. Blixtljus/Flashlight. (+)
2. Blixtljus/Flashlight. (-)
3. Blixtljus/Flashlight Dimmer. (+)
4. Positionsljus/Positionlight. (+)
5. Positionsljus/Positionlight. (-)
6. Arbetsljus/Worklights. (+)
7. Arbetsljus/Worklights. (-)
8. Ledig/Free.

Kopplas mot brytare för funktion

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	487550	Led Positionsljus röd klarglas	6
2	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	4
3	487677-80	DT Panel 8 pol inkl skruv Brytare	1
4	401002	Dekal Varning	1
5	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
6	401005	Dekal MittX 100 mm swe	2
7	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	3
8	40021	Skruv M6S M8x16 FZB	4
9	400071	Skruv M6S M8x20 FZB Helgängad	1
10	40563	Skruv M6S M10x30 FZB Helgängad	2
11	40415	Bricka SRKB 11x28x2 FZB	4
12	40500	Låsmutter M6LM M10 FZB	2
13	700279	Fäste arbetsljus 90°	2
14	700906	Kamerafäste Motviktsbåge Kubota	1
15	700164	Fäste 70x72x8	2
16	40402	Bricka BRB 8,4x16x1,5 FZB	2
17	40028	Skruv M6S M6x16 FZB	2
18	40408	Bricka BRB 6,4x12x1,5 FZB	2
19	487617-4	DT-2 Ho 0,5-1,5mm <sup>2</sup>	2