


Motviktsbåge Liebherr R922/R924 G8

Blixtljus 6x, Positionsljus Röd 4x, Orange 4x


Doc.no PD00002



102397U-20 A

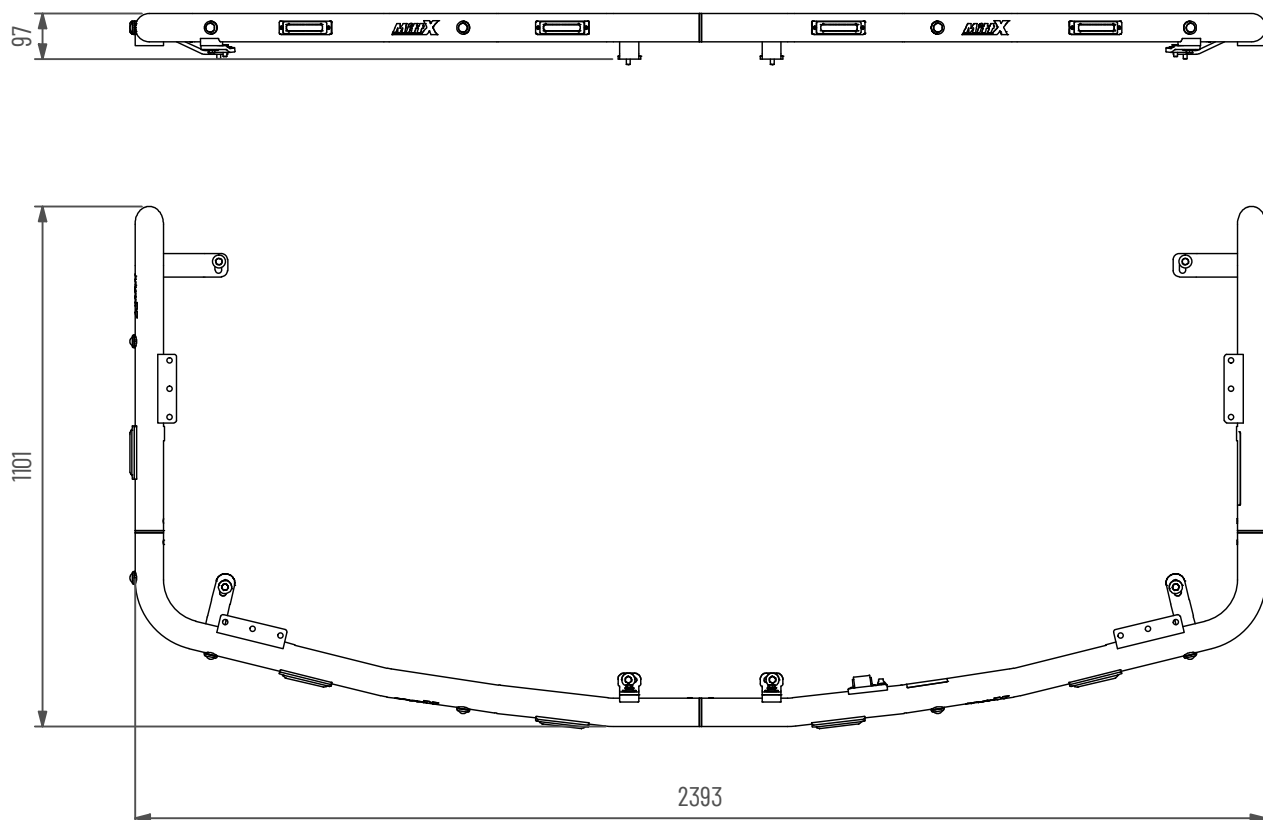

- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

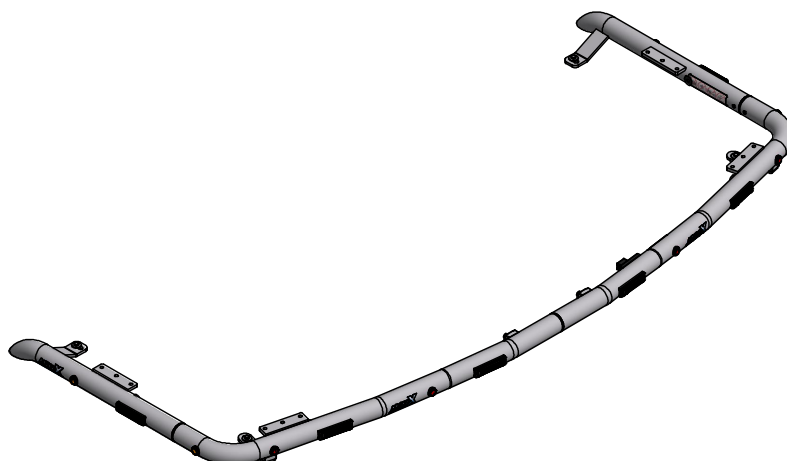

Ändring av blixtljussmönster


- Ändra blixtljussmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)

0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all)(R65)	19 - Steady 4 (all)

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

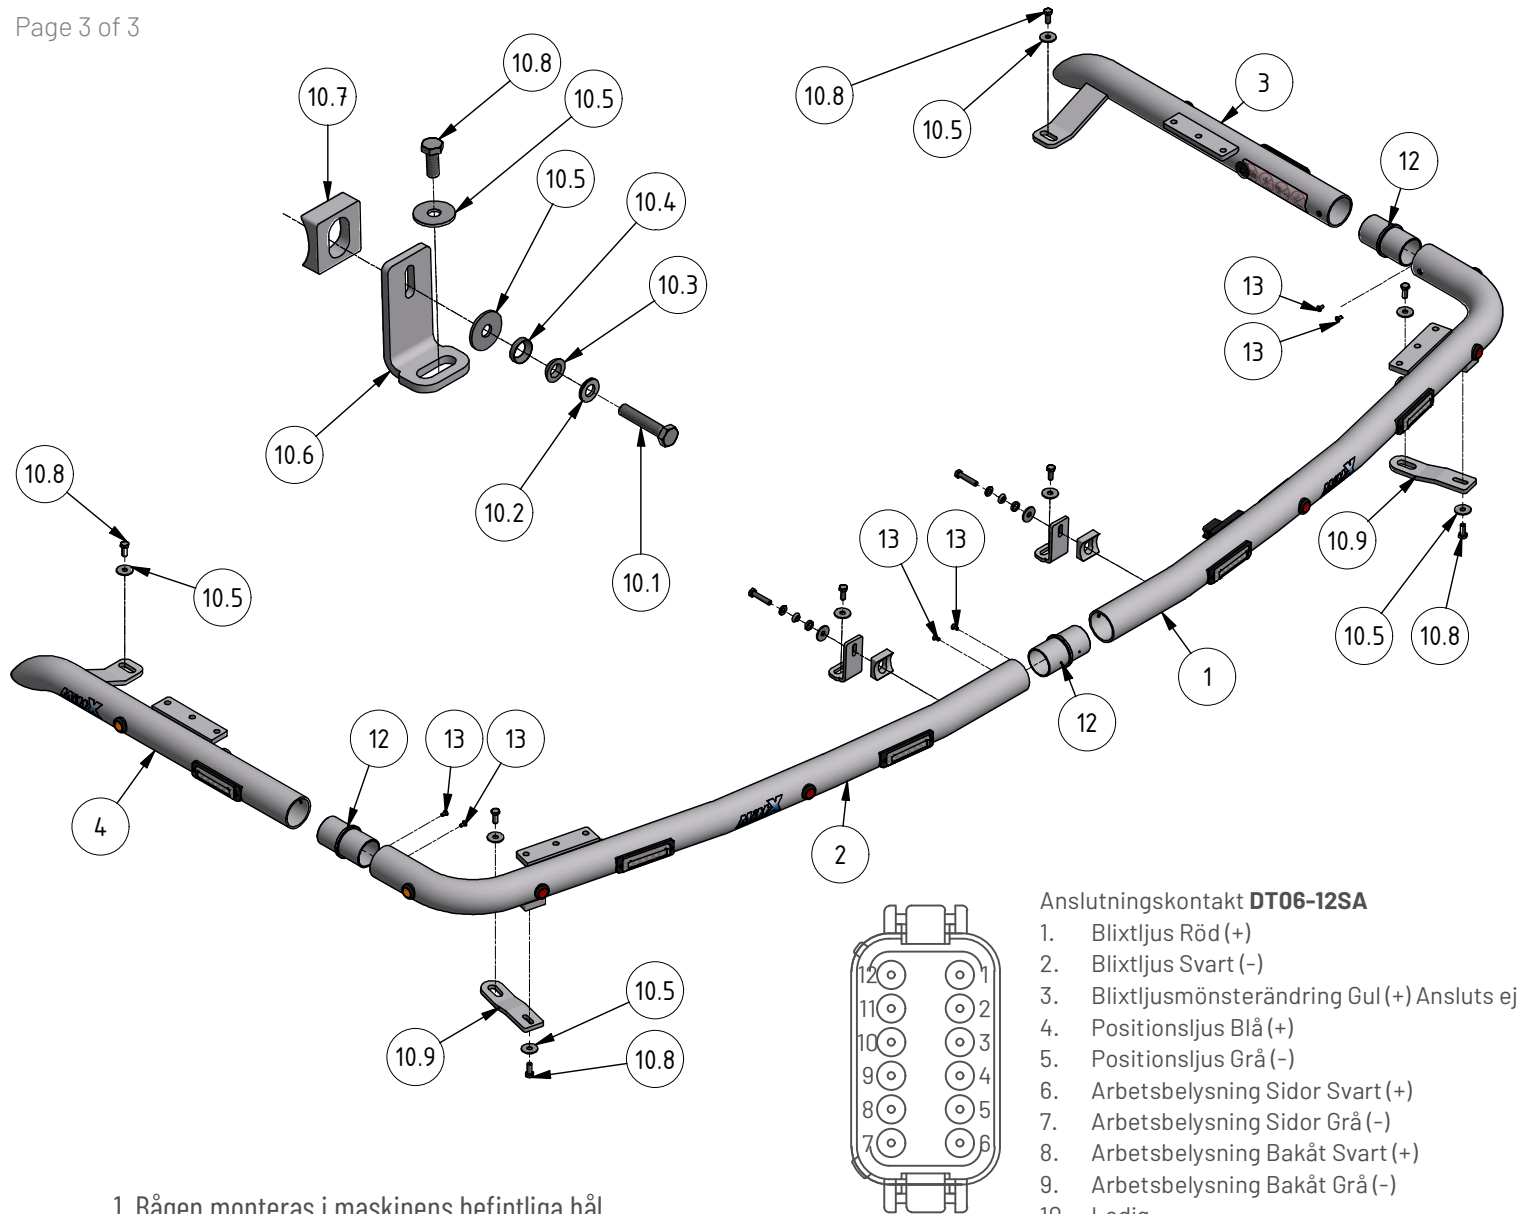

1. Bågen monteras i maskinens befintliga håll.
2. Avlägsna maskinens originalarmatur för att kunna montera bågen.
3. Montera bågen med avsedd skruv utan att dra åt skruvarna.
4. Var inte rädd att "tvinga" bågen på plats.
5. Drag åt samtliga skruvar efter att bågen justerats på plats.
6. Maskinens arbetsbelysning flyttas till bågens avsedda fästen.

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	102971-20	Rörbåge Höger Svetsad Lieb 922/924	1
2	102978-20	Rörbåge Vänst Svetsad Lieb 922/924	1
3	102973-20	Rörbåge Sid Hö Svets Lieb 922/924	1
4	102972-20	Rörbåge Sid Vä Svets Lieb 922/924	1
7	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
8	401002	Dekal Varning	1
9	401000	Dekal MittX 100 mm	4
10	102970-80	Montagesats Mot Liebherr R922/R924 G8	1
10.1	40022	Skruv M6S M8x40 FZB	2
10.2	404051	Bricka NL8spss	2
10.3	404184	Bricka Sfärisk M8 Hane	2
10.4	404185	Bricka Sfärisk M8 Hona	2
10.5	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	10
10.6	700017	Fäste 63x28x6	2
10.7	700020	Radieklack Vertikal	2
10.8	400071	Skruv M6S M8x20 FZB Helgångad	8
10.9	700018	Fäste 108x9x8	2
11	102970-90	Kablage Liebherr R922/R924 G8	1
12	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	3
13	40313	Skruv MF6S M5x10 FZB 10.9	6