


# Takbåge New Holland 7

Blixtljus x7 Pos Röd x4, vit x2, Orange x6

Doc.no PD00011




102285/0-20

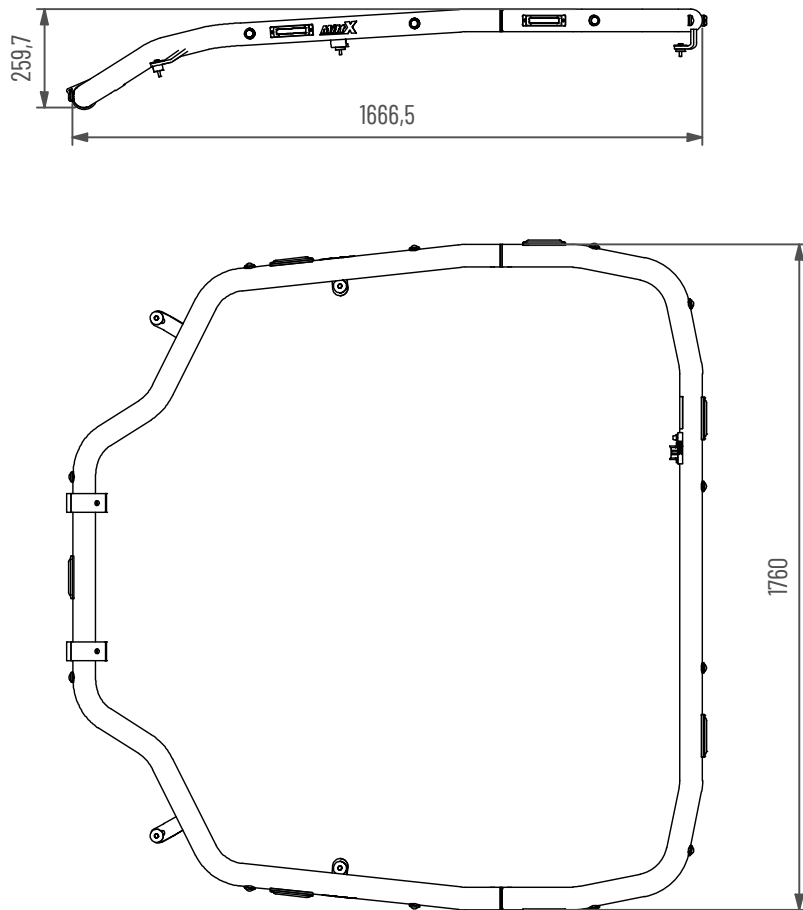

### Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

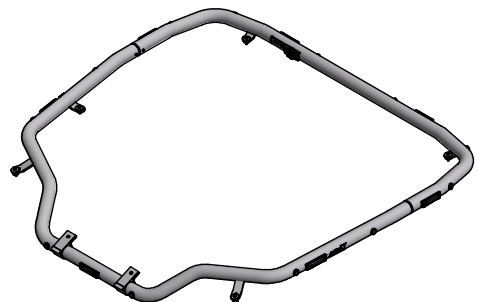



### Ändring av blixtljusbilder

- Ändra blixtljusbilder med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)

0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all)(R65)	19 - Steady 4 (all)



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

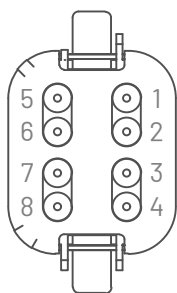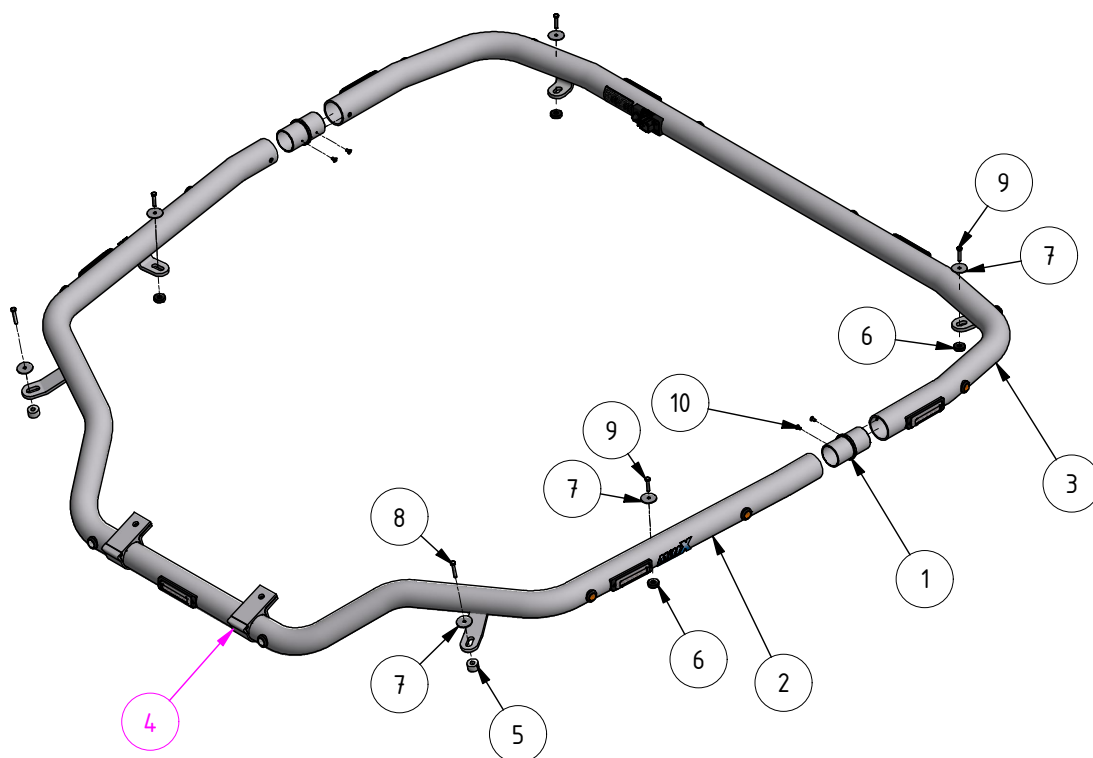

Anslutningskontakt **DT06-08SA (Arbetsbelysning)**

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Blixtljusmönsterändring (+ impuls, behöver ej anslutas)
4. Positionsljus (+)
5. Positionsljus (-)
6. Ej ansluten
7. Arbetsljus fram (+)
8. Arbetsljus fram (-)

Pos	Artikelnummer	Benämning	Ant
1	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	2
2	102931-20	Rörbåge fram New Holland	1
3	102932-20	Rörbåge bakre Nw Holland	1
4	100598	Klämfäste 50 mm	2
5	101018	Distans	2
6	102186	Plastdistans Ø25x7 Ø8,5	4
7	40058	Bricka BRB 6,4x35x1,5 FZB	6
8	40018	Skruv M6S M6x40 FZB	2
9	40015	Skruv M6S M6x30 FZB	4
10	40313	Skruv MF6S M5x10 A4	4