


Takbåge New Holland 7 (ledramp)

Blixtljus 7x, Pos Röd 4x, Vit 2x, Orange 6x, Ledramp

Doc.no PD00012



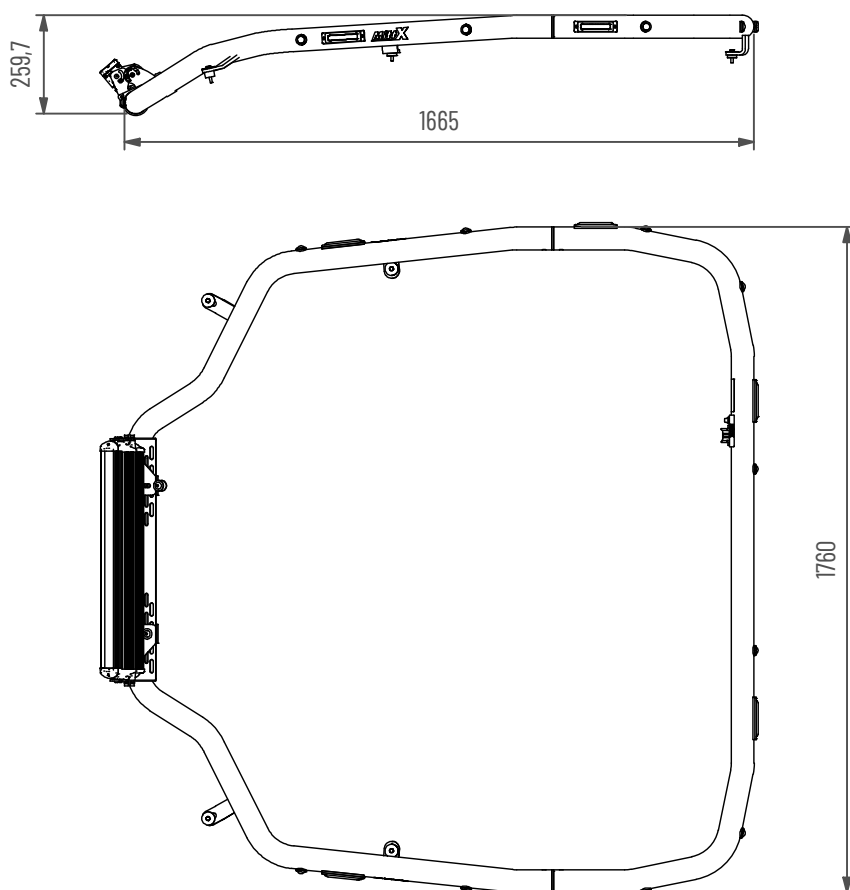

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.




Ändring av blyxtljusmönster

- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65)	19 - Steady 4 (all)




- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

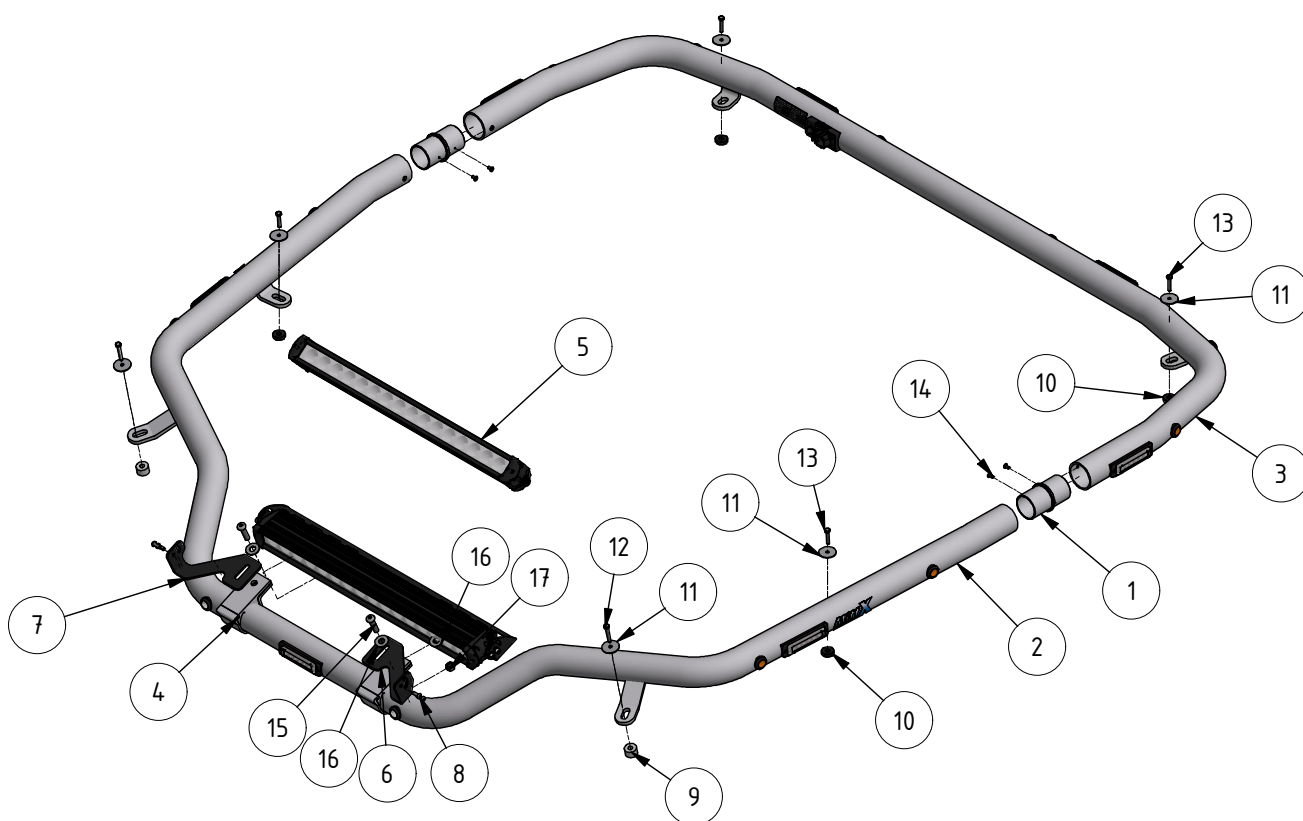

Anslutningskontakt DT06-08SA (Arbetsbelysning)

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Blixtljusmönsterändring (+ impuls, behöver ej anslutas)
4. Positionslys (+)
5. Positionslys (-)
6. Ej ansluten
7. Arbetsljus fram (+)
8. Arbetsljus fram (-)

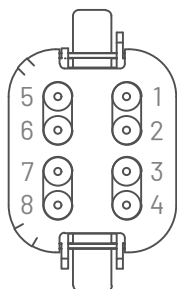

Pos	Artikelnummer	Benämning	Ant
1	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	2
2	102931-20	Rörbåge fram New Holland	1
3	102932-20	Rörbåge bakre Nw Holland	1
4	100598	Klämfäste 50 mm	2
5	487696	Ljusramp Led 16x10W 635 mm	2
6	487672	Fäste ledramp	1
7	487671	Fäste Ledramp	1
8	404170	Skruv K6S M6x16 A2 Helgängad	4
9	101018	Distans	2
10	102186	Plastdistans Ø25x7 Ø8,5	4
11	40058	Bricka BRB 6,4x35x1,5 FZB	6
12	40018	Skruv M6S M6x40 FZB	2
13	40015	Skruv M6S M6x30 FZB	4
14	40313	Skruv MF6S M5x10 A4	4
15	40417	Skruv K6S M10x40 FZB Helgängad	2
16	40329	Bricka SRKB 12,5x28x2 FZB	4
17	40009	Mutter M10 FZB	2
33	487706-635	Armatyr LED-ljusramp 635 mm	1