



# Takbåge Ljungby (Bred Framdel)

Blixtljus 8x, Positionsljus Röd 4x, Orange x10, Vit x2.

Doc.no PD00057

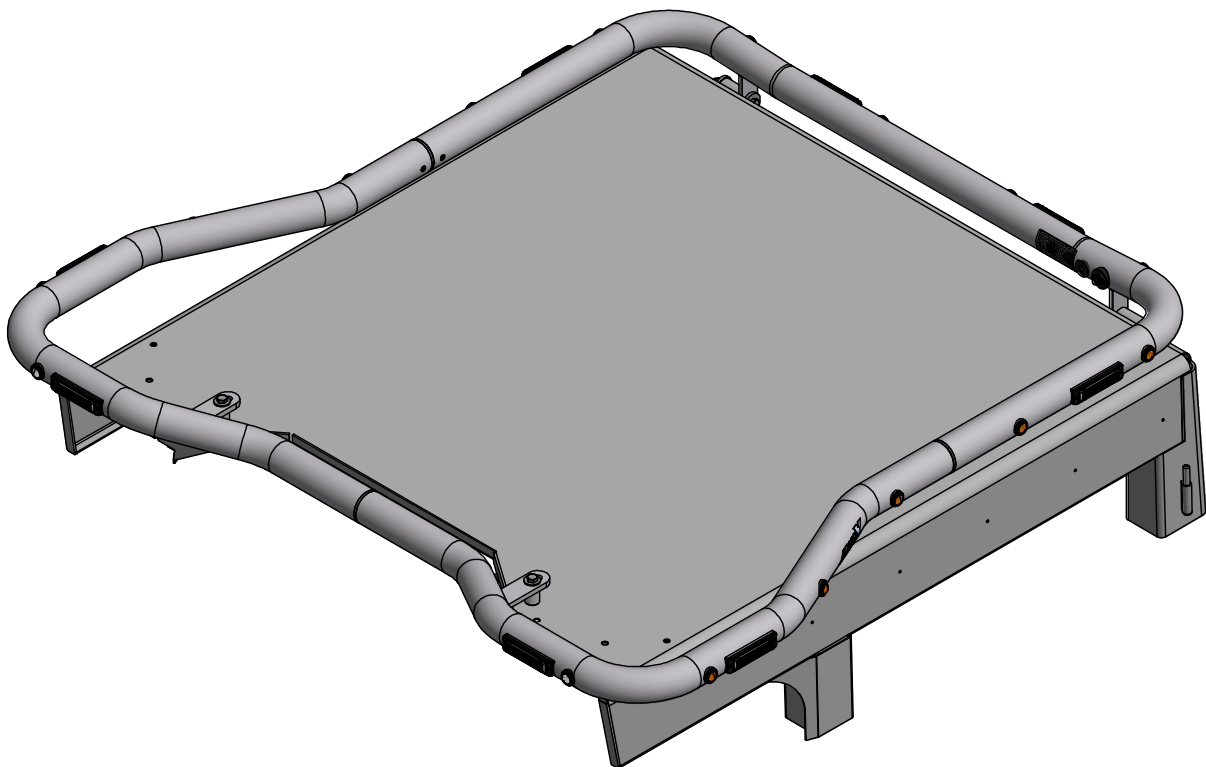


100020-20 A

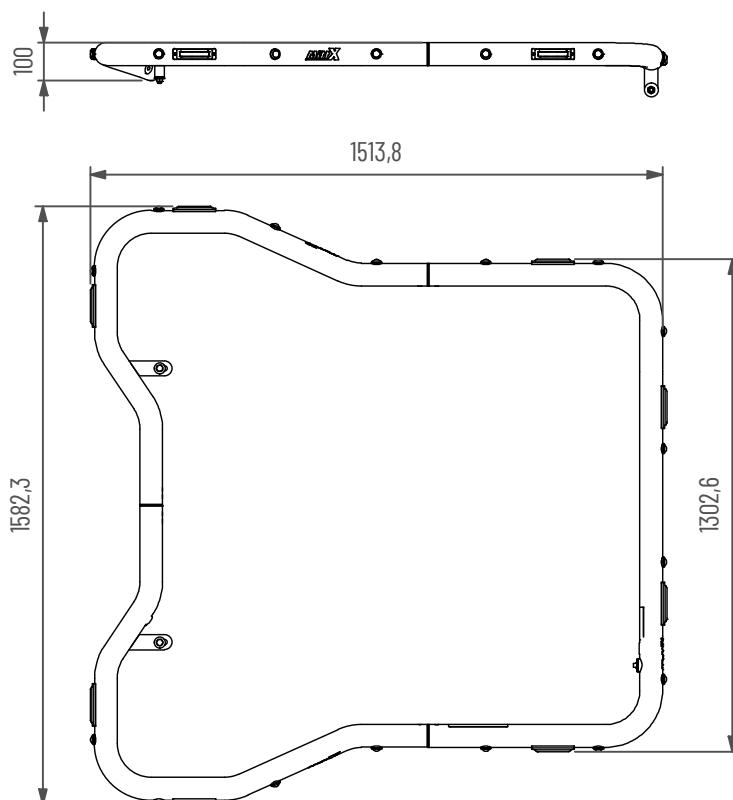

### Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

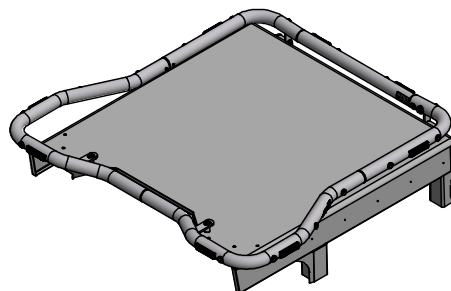


### Ändring av blixtljusbilder

- Ändra blixtljusbilder med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>0</b> - Random (default)    | <b>10</b> - Single (all)(SAE)     |
| <b>1</b> - Single (split)      | <b>11</b> - Double (all)          |
| <b>2</b> - Double (split)      | <b>12</b> - Quad (all)            |
| <b>3</b> - Quad (split)        | <b>13</b> - Quint (all)           |
| <b>4</b> - Quint (split)       | <b>14</b> - Mega (all)            |
| <b>5</b> - Mega (split)        | <b>15</b> - Ultra (all)           |
| <b>6</b> - Ultra (split)       | <b>16</b> - Single-Quad (all)     |
| <b>7</b> - Single-Quad (split) | <b>17</b> - Single H/L (all)      |
| <b>8</b> - Single H/L (split)  | <b>18</b> - Steady 2 (California) |
| <b>9</b> - Single (all)(R65)   | <b>19</b> - Steady 4 (all)        |



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

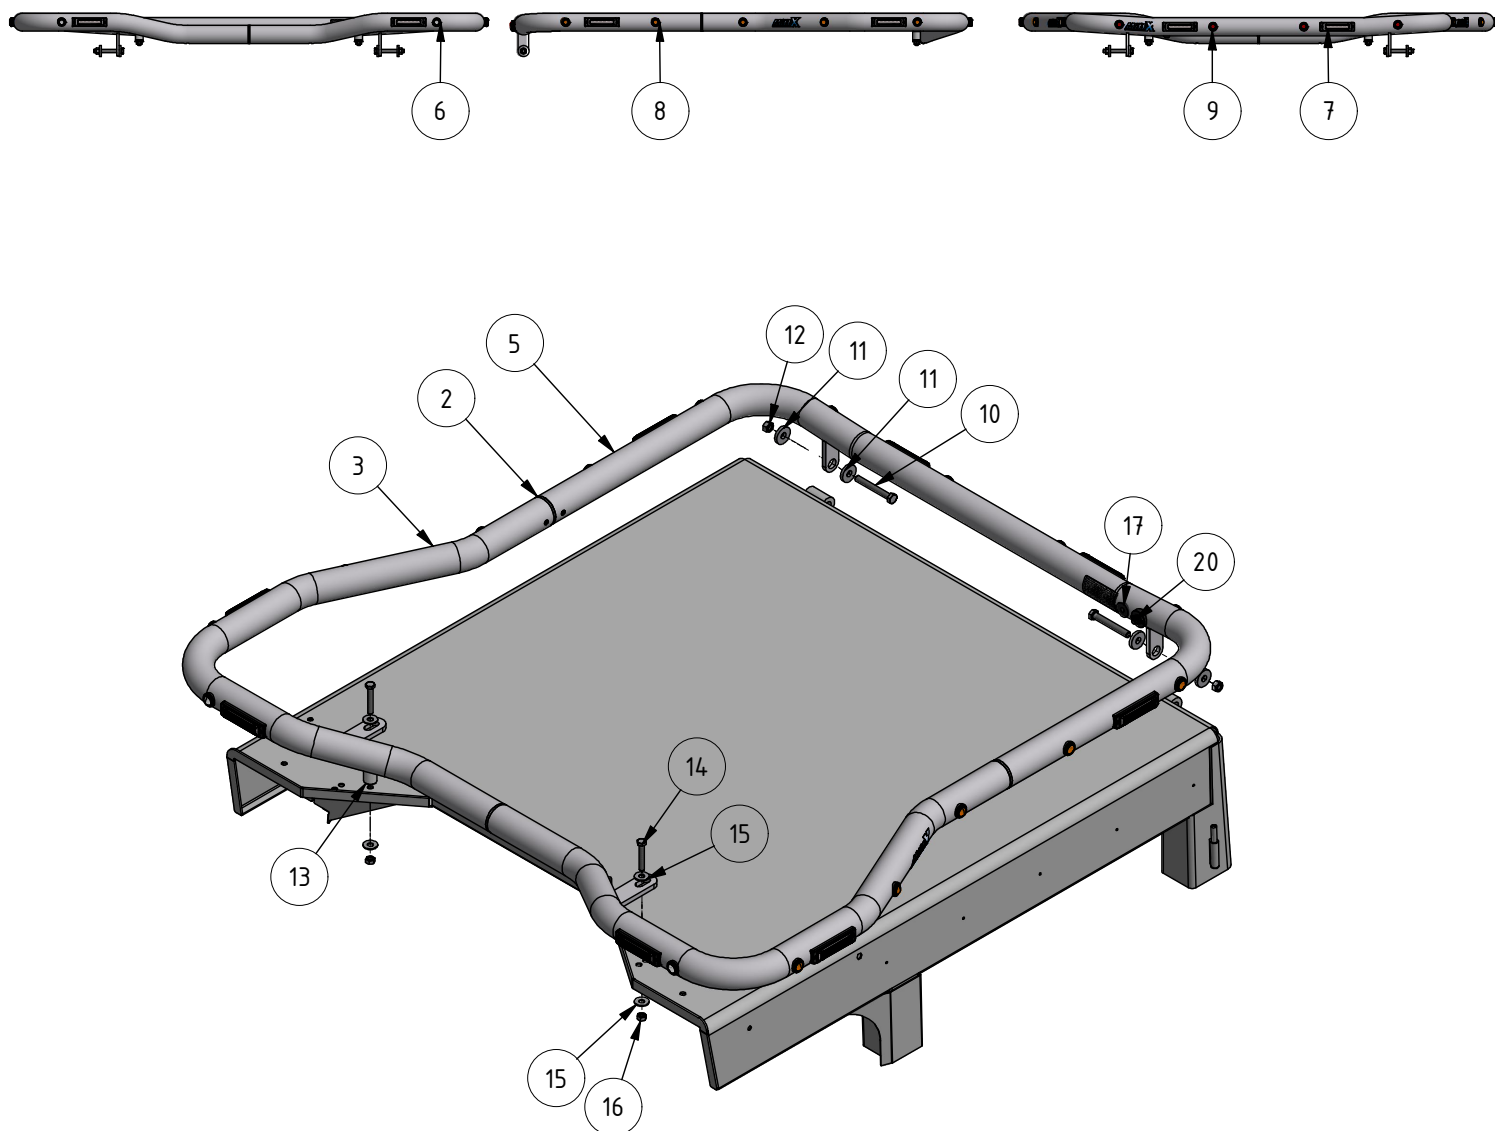

| Pos. | Art.nr    | Benämning                        | Antal |
|------|-----------|----------------------------------|-------|
| 2    | PO-022YTB | Rörskarv Ø60                     | 3     |
| 3    | 105022-20 | Rörbåge Fram (H) Ljungby Svetsad | 1     |
| 4    | 105021-20 | Rörbåge Fram (V) Ljungby Svetsad | 1     |
| 5    | 105023-20 | Rörbåge Bak Ljungby Svetsad      | 1     |
| 6    | 487540    | Led Positionsljus vit klarglas   | 2     |
| 7    | 48765-1   | Blixtljus gul 12-24V             | 8     |
| 8    | 487560    | Led Positionsljus gul klarglas   | 10    |
| 9    | 487550    | Led Positionsljus röd klarglas   | 4     |
| 10   | 40038     | Skruv M6S M12x90 FZB             | 2     |
| 11   | 404176    | Bricka TBRB 13x36x6 FZB          | 4     |
| 12   | 40504     | Skruv M6M M12 FZB                | 2     |
| 13   | 102886    | Aluminiumdistans Ø25x30 Ø10,2    | 2     |
| 14   | 400030    | Skruv M6S M10x60 FZB             | 2     |
| 15   | 40415     | Bricka SRKB 11x28x2 FZB          | 4     |
| 16   | 40009     | Skruv M6M M10 FZB                | 2     |
| 17   | 101024    | Kabelgenomföring Ø20             | 2     |
| 20   | 487697    | Tryckknappsomkopplare            | 1     |