



Motviktsbåge Komatsu PC228USLC-11

Klämfästen 2x, Blixt 6x, Pos 6x Röd

Doc.no PD00060

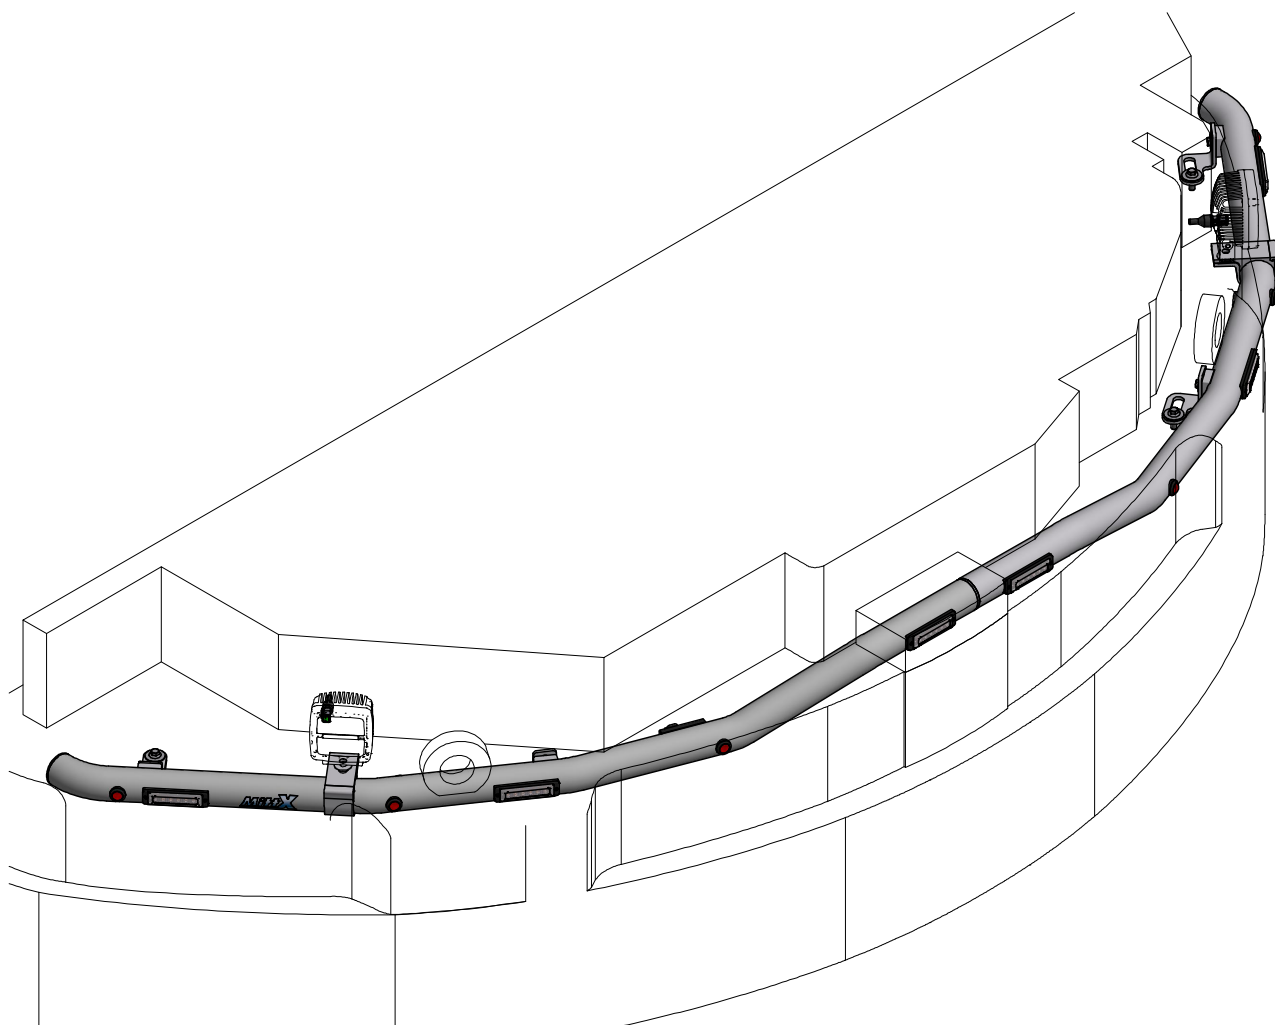


107000-20 A

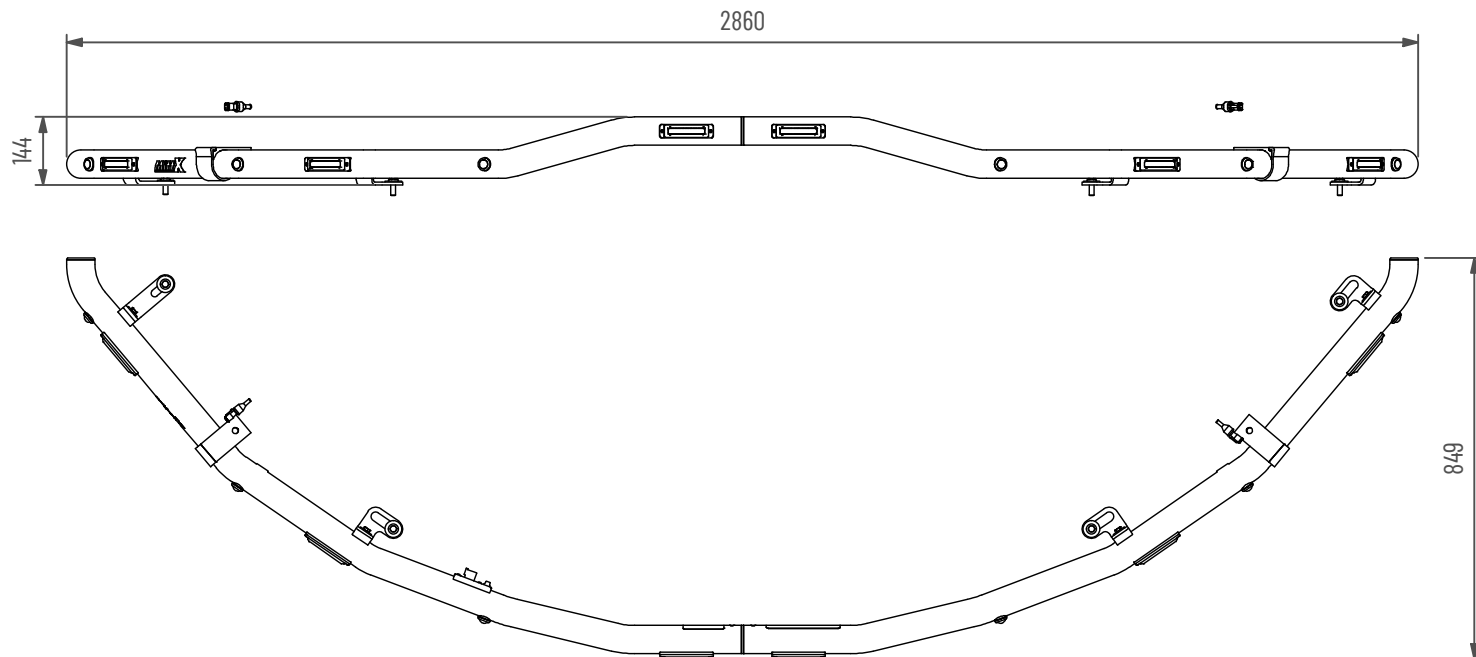

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

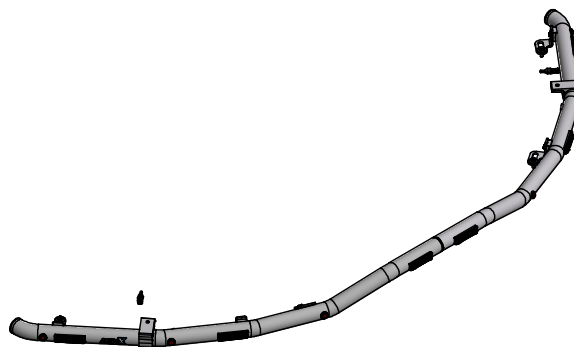



Ändring av blyxtljusmönster

- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)




- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

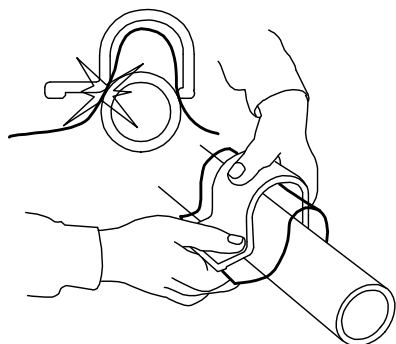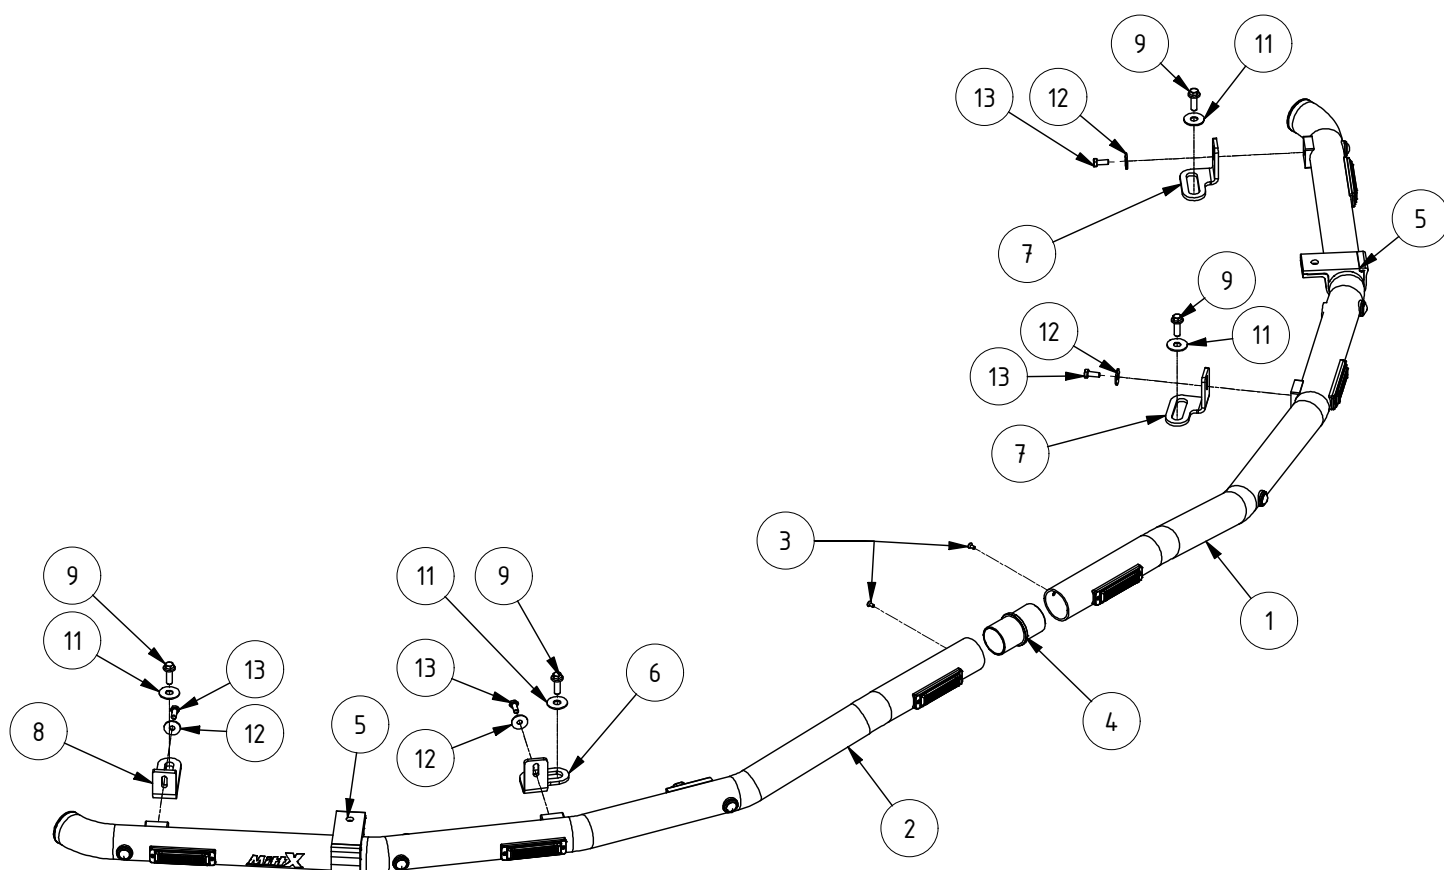


Använd emballageplast vid montering av klämfäste
för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	107001-20	Rörb Sv Hö Koma PC228USLC-11	1
2	107002-20	Rörb Sv Vå Koma PC228USLC-11	1
3	40313	Skruv MF6S M5x10 A4	2
4	PO-022YTB	Rörskarv Ø60	1
5	100598	Klämfäste 50 mm	2
6	700044	Fäste centrering Ø60 rör Höger	1
7	700043	Fäste centrering Ø60 rör Vänster	2
8	700045	Fäste 120x62x8	1
9	404182	Skruv M6SF M10x30 FZB	4
11	40404-1	Bricka SRKB 12,5x35x2 FZB	4
12	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	4
13	400071	Skruv M6S M8x20 FZB Helgångad	4

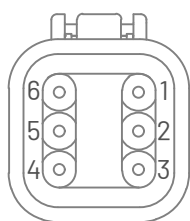

Anslutningskontakt **DT06-06SA**

1. Blixtljus(+)
2. Blixtljus(-)
3. Positionsljus(+)
4. Positionsljus(-)
5. Arbetsbelysning(+)
6. Arbetsbelysning(-)

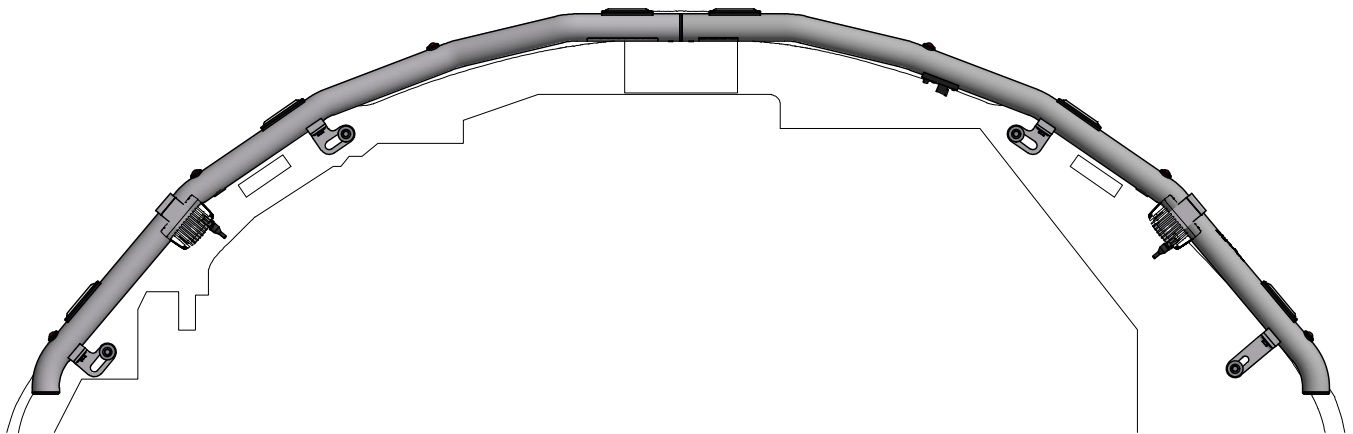

1. Montera alla fästen på respektive plats
2. Lägg bågen på motvikten och rikta in bågen till önskad placering
3. Märk ut för borrhning
4. Borra hålen med Ø8,5 borrh
5. Gänga hålen med gängtapp M10
6. Montera bågen och efterjustera höjder om så behövs