


Motviktsbåge Volvo EC300E 2021-

Blixtljus 4x, Positionsljus Röd 6x, Klämfäste 50mm 2x.

Doc.no PD00084




10804-0-20 A

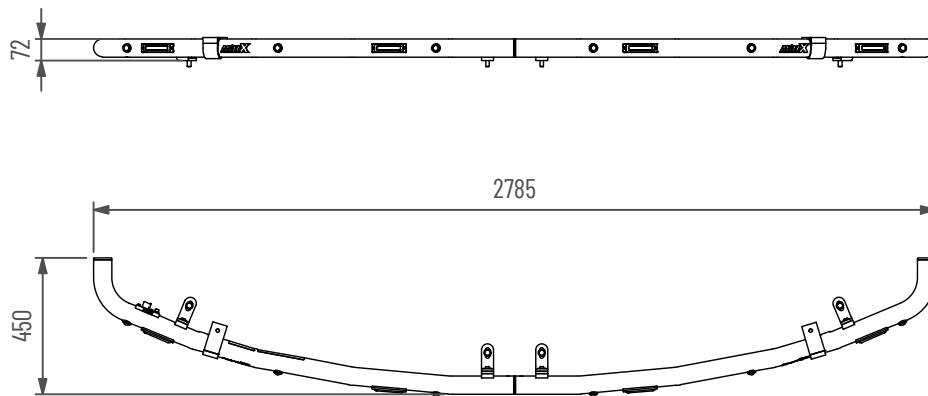

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

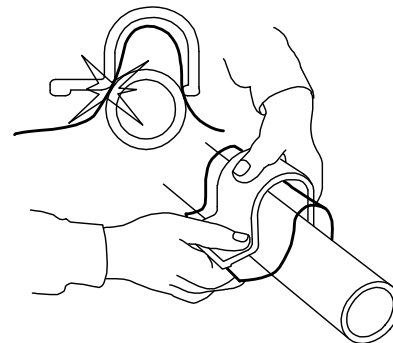

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling



Ändring av blixtljusböj

- Ändra blixtljusböj med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
 - För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
- OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.


0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

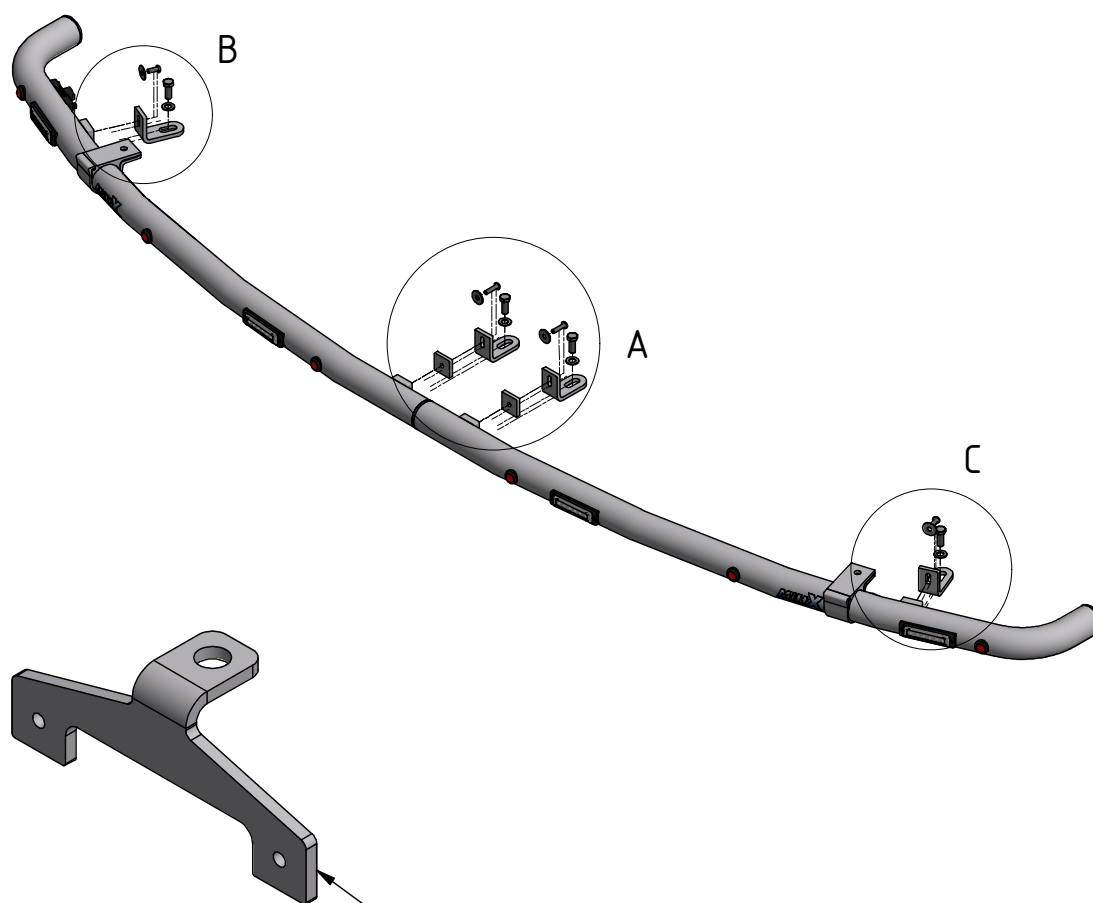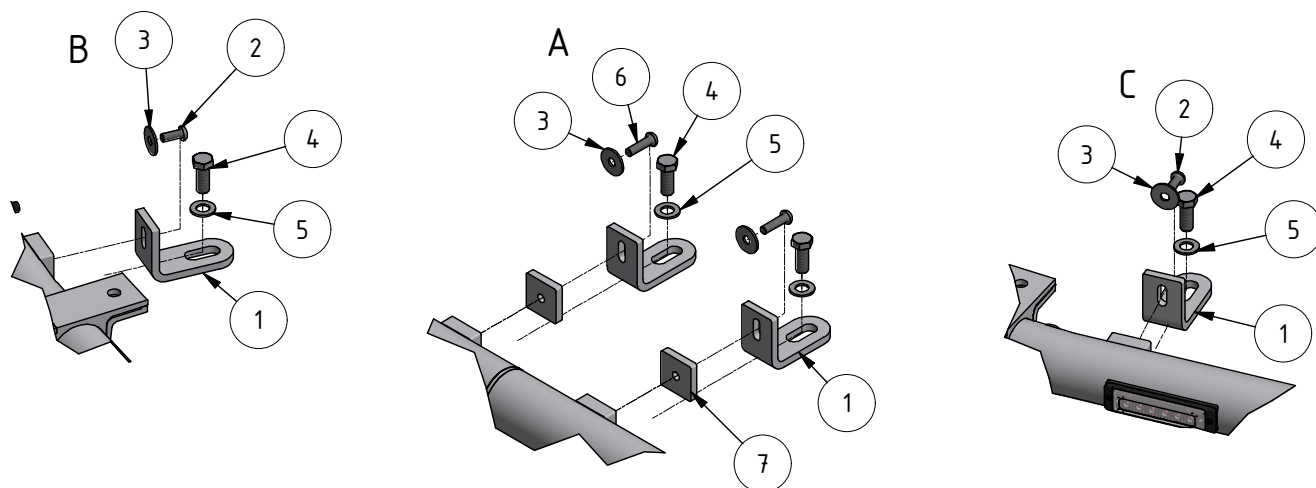

Antennfäste Till Digassist utrustning
Pos 9 ersätts med detta vid montage av antenn

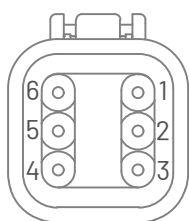

Anslutningskontakt **DT06-06SA**

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Positionslys (+)
4. Positionslys (-)
5. Arbetslys (+)
6. Arbetslys (-)

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	700116	Fäste 90x62x8	4
2	404177	Skruv K6S M8x20 FZB Helgängad	2
3	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	4
4	400162	Skruv M6S M12x30 FZB Helgängad	4
5	40404	Bricka SRKB 13x24x2 FZB	4
6	40043	Skruv K6S M8x30 FZB Helgängad	2
7	700127	Distansplatta radieklack 8mm	2