


Motviktsbåge Volvo EC350E 2021-

Blixtljus 6x, Possitionsljus Röd 6x, Orange 2x.

Doc.no PD00090




108050-20 A

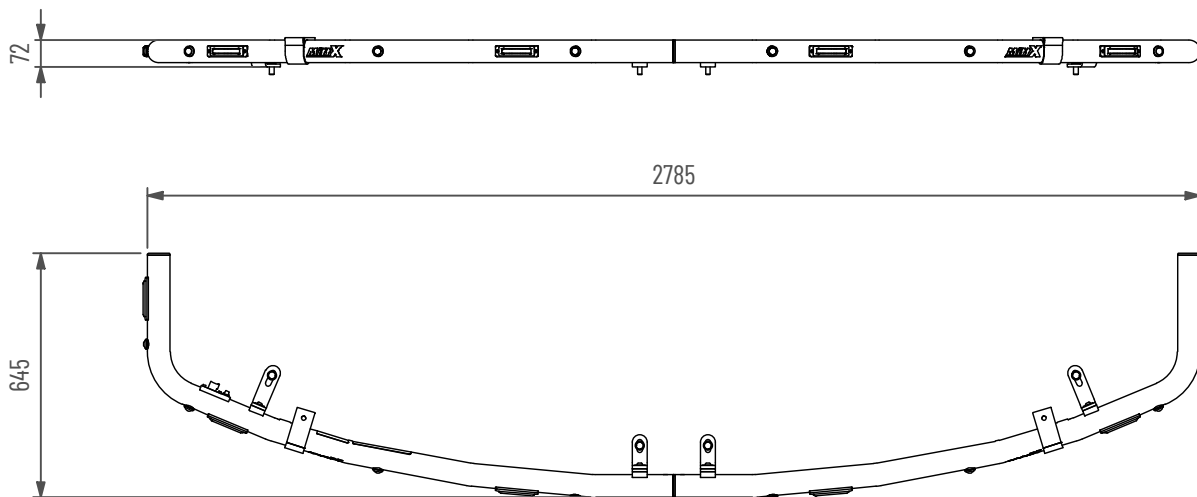

Underhåll & Rengöring

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengöring.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

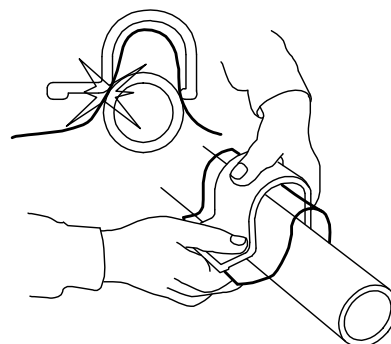

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repå bågens ytbehandling




Ändring av blixtljussmönster

- Ändra blixtljussmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljuset hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljuset ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.


0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

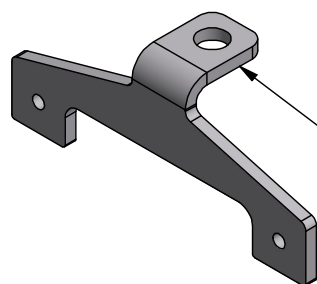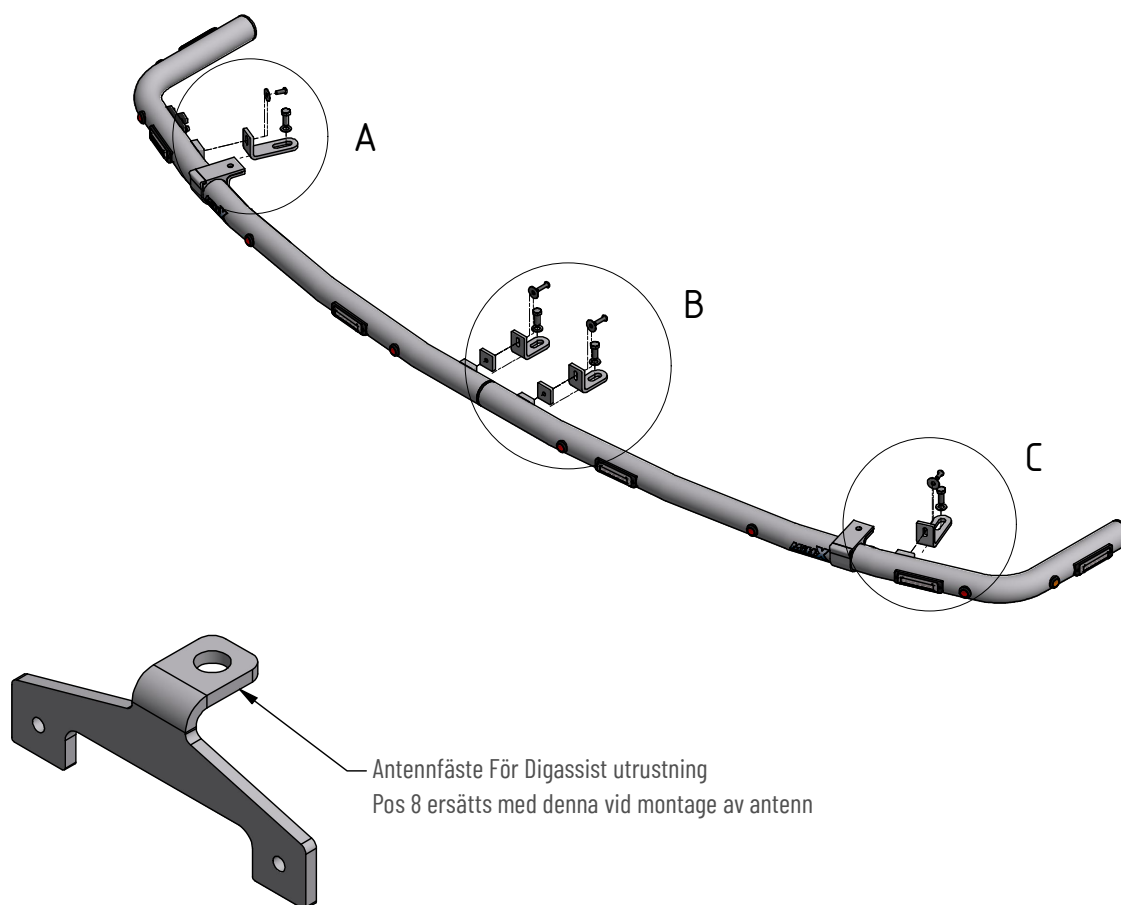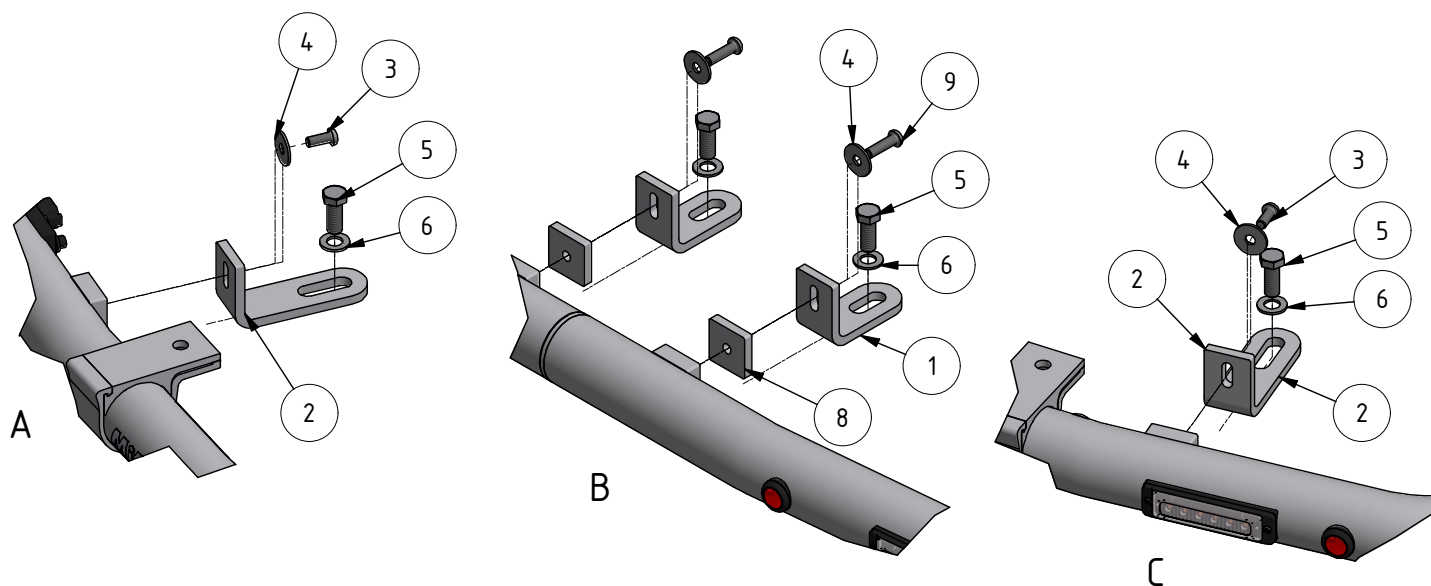

Antennfäste För Digassist utrustning
Pos 8 ersätts med denna vid montage av antenn

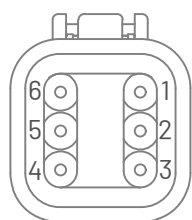

Anslutningskontakt DT06-06SA

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Positionslys (+)
4. Positionslys (-)
5. Arbetslys (+)
6. Arbetslys (-)

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	700116	Fäste 90x62x8	2
2	700045	Fäste 120x62x8	2
3	404177	Skruv K6S M8x20 FZB Helgängad	2
4	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	4
5	400162	Skruv M6S M12x30 FZB Helgängad	4
6	40404	Bricka SRKB 13x24x2 FZB	4
7	100598	Klämfäste 50 mm	2
8	700127	Distansplatta radieklack 8mm	2
9	40043	Skruv K6S M8x30 FZB Helgängad	2