


Takbåge Hitachi ZX standardhytt -7

Blixtljus 8x, Positionslys Vit x2, Orange x6, Röd x2

Doc.no PD00097



110 070-20 A

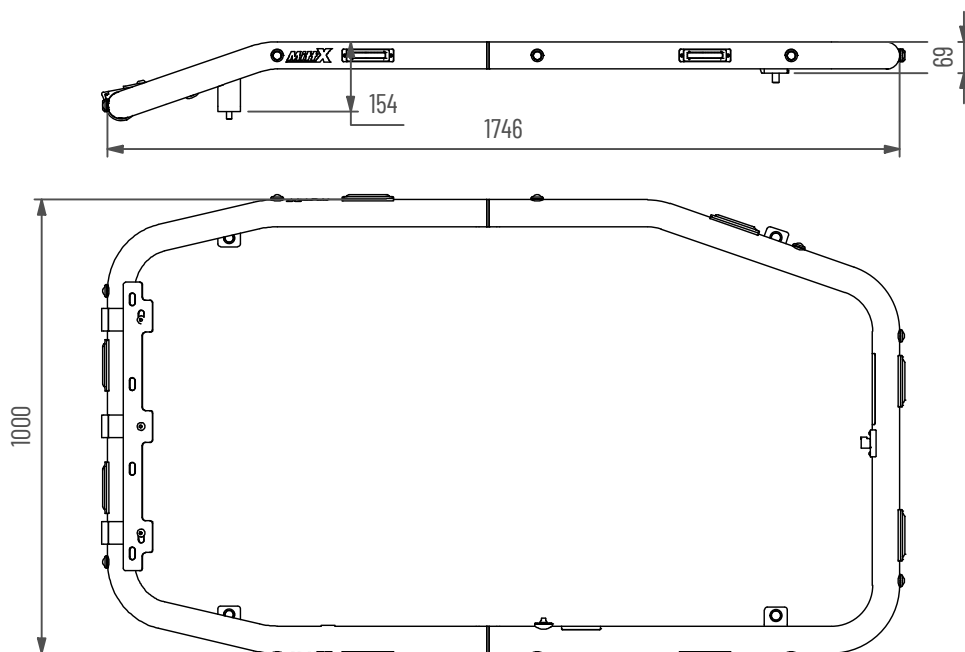


Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut.

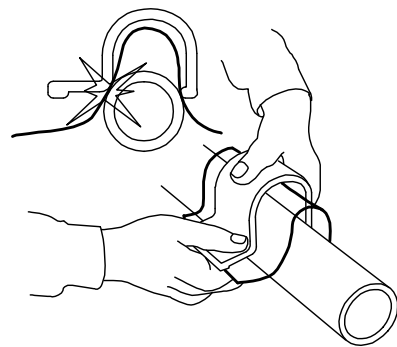

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling



Ändring av blixtljusbilder

- Ändra blixtljusbilder med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all) (SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

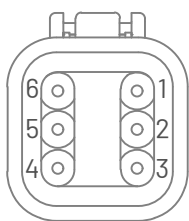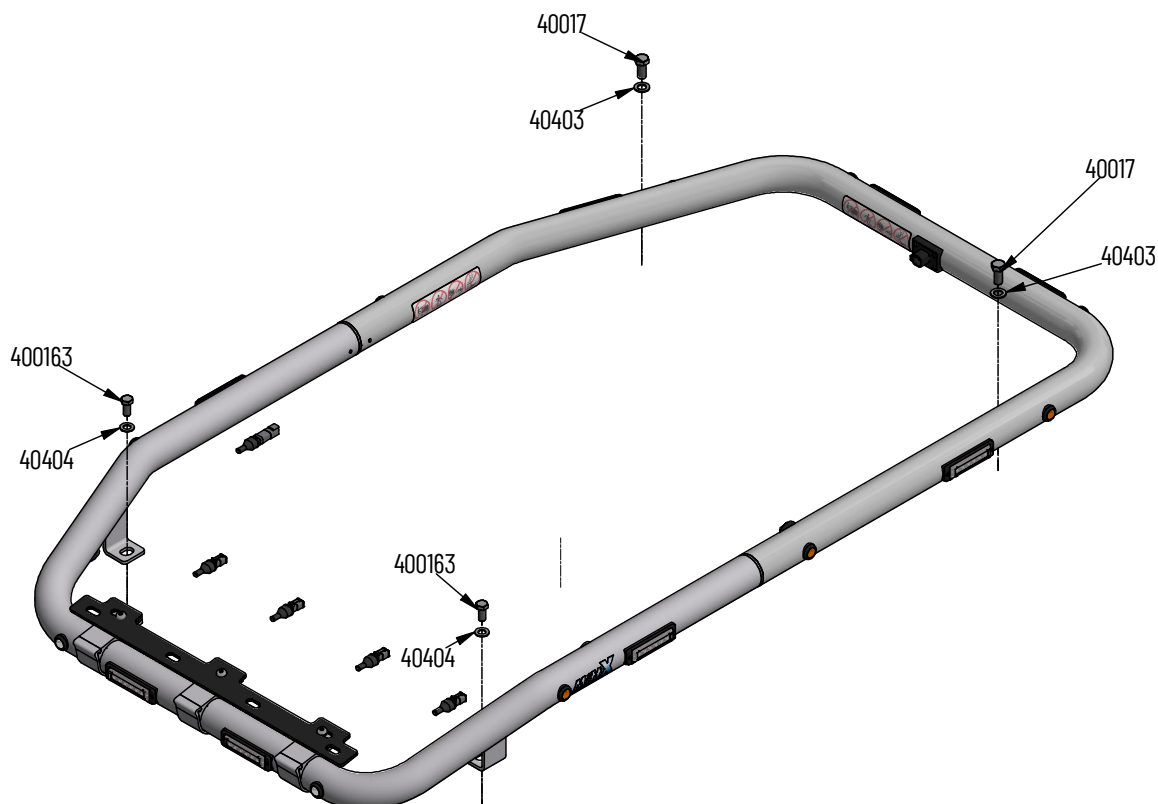Anslutningskontakt **DT06-06SA**

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Positionsljus (+)
4. Positionsljus (-)
5. Ej ansluten
6. Ej ansluten

Pos.	Art.nr	Benämning	Antal
1	100768-20	Rörb Främre ZX130/135 svets Pkt2	1
2	P0-022YTB	Rörskarv Ø60	2
3	110072-20	Rörbåge Bakre Svetsad	1
4	100598	Klämfäste 50 mm	3
5	48765-1	Blixtljus gul 12-24V	8
6	487560	Led Positionsljus gul klarglas	6
7	487540	Led Positionsljus vit klarglas	2
8	487550	Led Positionsljus röd klarglas	2
9	401003	Dekal Blixtljusmönster	1
10	401002	Dekal Varning	1
11	401000	Dekal MittX 100 mm	2
12	700036-4	Tryckknappspanel inkl skruv brytare	1
13	102847	Fästplåt Arb ljus 4st (636mm)	1
14	40416	Skruv K6S M10x30	3
15	404010	Bricka SRKB 10,5x22x2 FZB	3
16	40009	Skruv M6M M10 FZB	3
17	487677-6	DT Panel 6 pol inkl skruv	1
18	101024	Kabelgenomföring Ø20	4
19	400163	Skruv M6S M12x25 FZB Helgängad	2
20	40017	Skruv M6S M14x30 FZB Helgängad	2
21	40403	Bricka BRB 15x26x2,2 FZB	2
22	40404	Bricka SRKB 13x24x2 FZB	2
23	487617-4	DT-2 Ho 0,5-1,5mm ²	4
24	487615-4	Dt-2 Ha 0,5-1,5mm ²	1

Tekniska komponent A