



Motviktsbåge Hitachi ZX225usrlc-7

Blixtljus X6, positionsljus röd x6, klämfäste x2

Doc.no PD00115

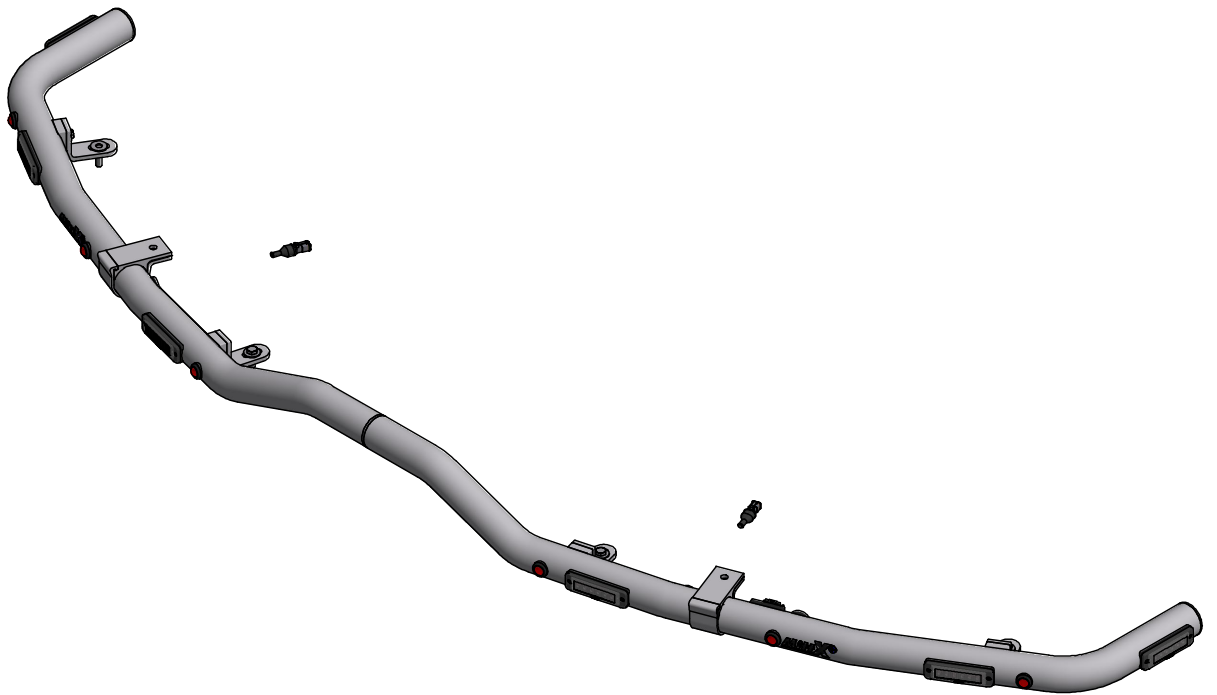

110200-20 B

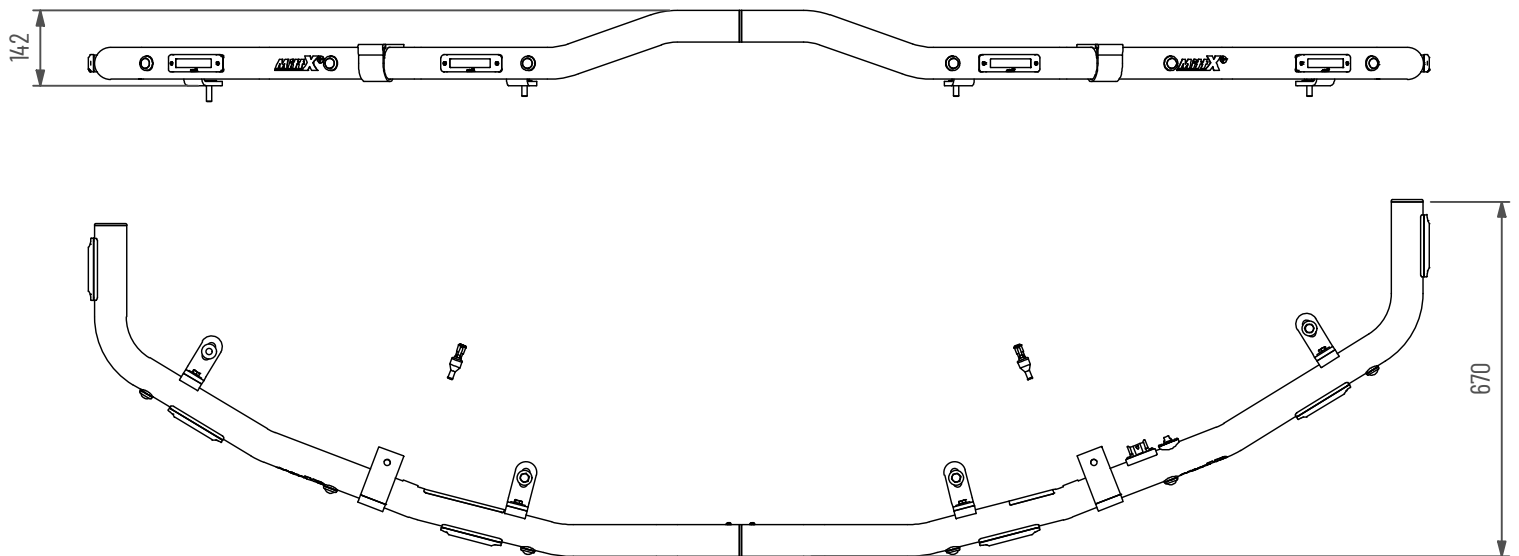

Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast


Ändring av blixtljusbild

- Ändra blixtljusbild med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blixtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blixtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd bild och rekommenderas användas.




0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

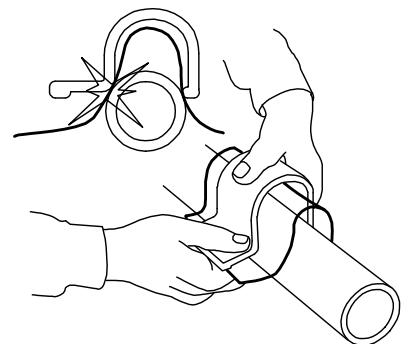

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

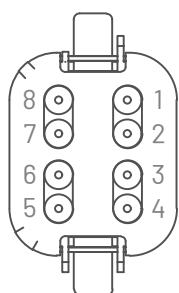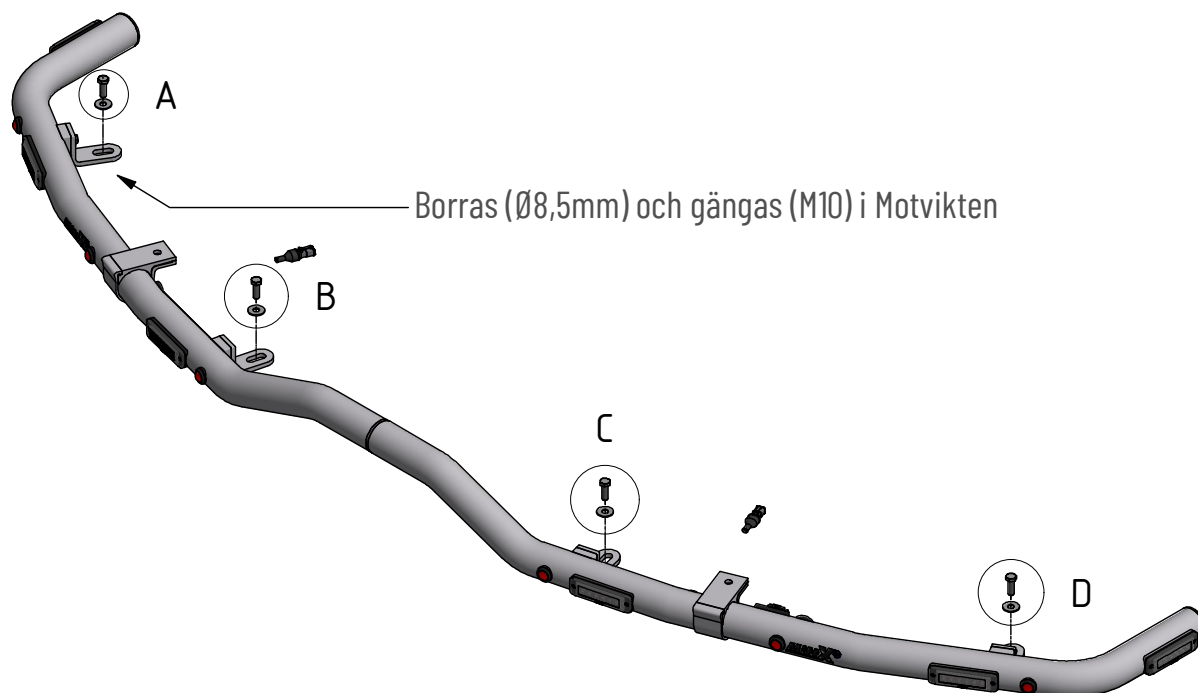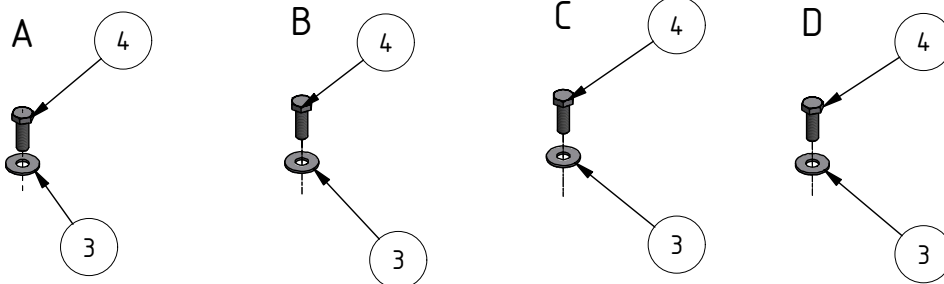Anslutningskontakt **DT06-08SA**

1. Blixtljus (+)
2. Blixtljus (-)
3. Blixtljus Nattsänk(+)
4. Positionsljus(+)
5. Positionsljus(-)
6. Arbetsljus (+)
7. Arbetsljus (-)
8. Ej ansluten

Kopplas till brytare

Pos	Artikelnummer	Benämning	Ant
1	40021	Skruv M6S M8x16 FZB	4
2	404140	Bricka SRKB 9x28x2 FZB	4
3	40415	Bricka SRKB 11x28x2 FZB	4
4	40563	Skruv M6S M10x30 FZB Helgängad	4
26	48770-1	Blixtljus Orange 12-24V Klass2 komp	6
27	401005	Dekal MittX 100 mm swe	2

117200-20 B