





Motviktsbåge Hitachi ZX225US-6

Blixtljus x4, positionsljus röd x6, orange x2

Doc.no PD00186

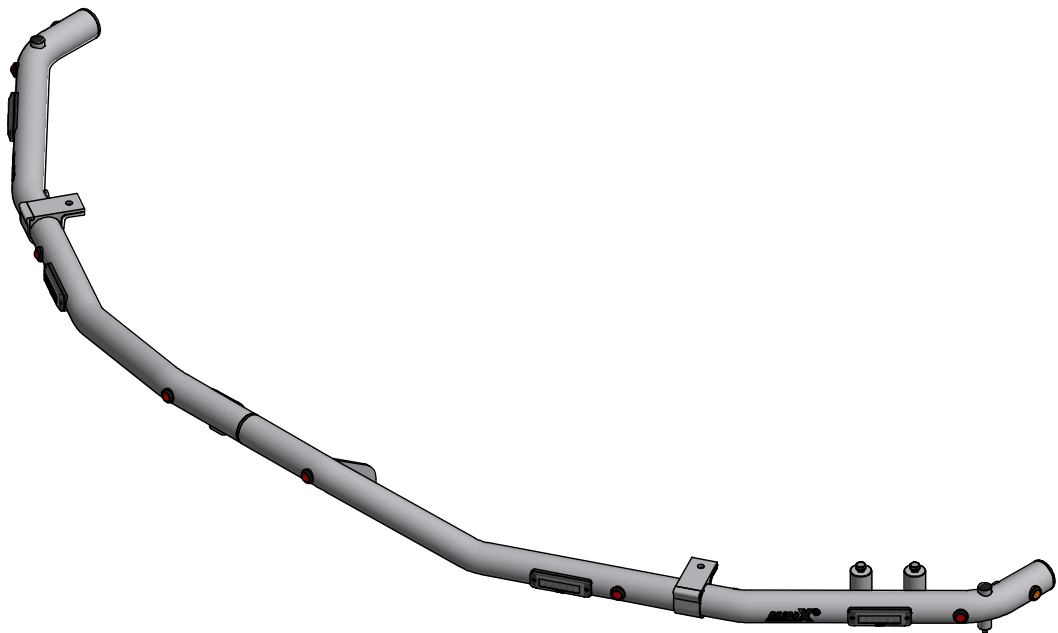

102360-10 A

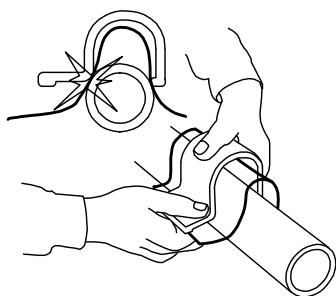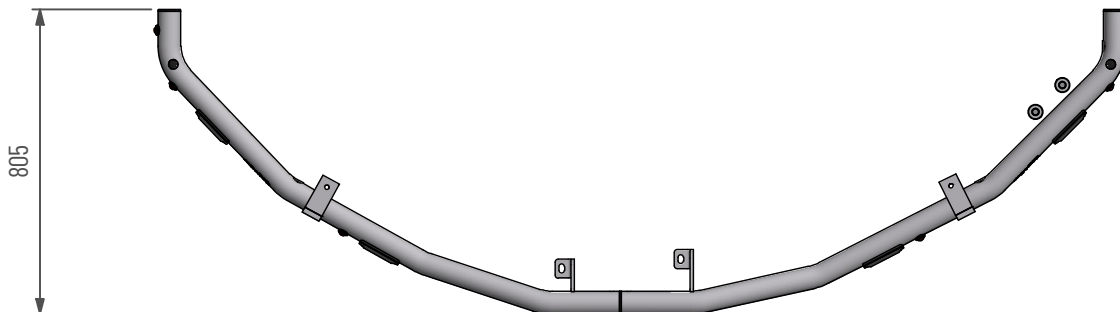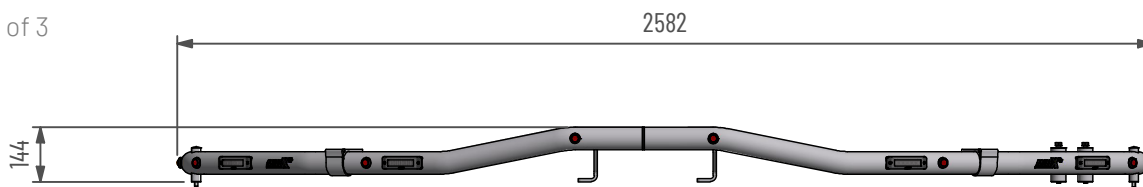

Använd emballageplast vid montering av klämfäste för att inte skada/repa bågens ytbehandling

Underhåll & Rengörning

Spola aldrig koncentrerat direkt mot eller med högt tryck (högtryckstvätt) på lampor och övrig elektronisk utrustning. Alla våra lampor är IP-klassade för att klara vatten och fukt, men för ökad livslängd rekommenderas aktsamhet vid rengörning.

På produkter med naturanodiserad yta, använd inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Dessa medel skadar den naturanodiserade ytan. Använd endast rengöringsmedel med värde mellan 6-8 pH. På starkt nedsmutsade ytor kan lackrengörare användas.

Kontrollera före användning att belysningen fungerar och att inga skador finns på båge, kablage och infästningar. Skadade eller trasiga delar skall lagas/bytas ut. Skada på regnskydd (Plexiglas) kan innebära en viss skaderisk, vassa kanter kan uppstå iakttag försiktighet.

Vid kassering av produkten skall Aluminium sorteras som återvinningsbart och alla elkomponenter som elavfall. Eventuellt regnskydd (Plexiglas) skall sorteras som Hårdplast

Ändring av blyxtljusmönster


- Ändra blyxtljusmönster med att hålla knappen intryckt ca 1 sekund.
- För att nollställa blyxtljusen hålls knappen intryckt ca 5 sekunder. Blyxtljusen ställs i fabriksläge #0 (Random)
OBS: R65 är EU-godkänd mönster och rekommenderas användas.

0 - Random (default)	10 - Single (all)(SAE)
1 - Single (split)	11 - Double (all)
2 - Double (split)	12 - Quad (all)
3 - Quad (split)	13 - Quint (all)
4 - Quint (split)	14 - Mega (all)
5 - Mega (split)	15 - Ultra (all)
6 - Ultra (split)	16 - Single-Quad (all)
7 - Single-Quad (split)	17 - Single H/L (all)
8 - Single H/L (split)	18 - Steady 2 (California)
9 - Single (all) (R65 - EU Certified)	19 - Steady 4 (all)

I enighet med VVFS 2003:27 får produktens positionsbelysning inte användas då fordonen färdas i trafik på allmänna vägar. Om produkten skall sitta på ett motorredskap klass1 ska den monteras med en strömbrytare till positionsljusen.



- MittX produkter är endast avsedd som armatur för ljus & varningssystem.
- Produkten får under inga omständigheter brukas för bogsering eller som lyftanordning.
- Produkten är heller inte avsedd att användas som skyddsräcke, handtag eller fotsteg.

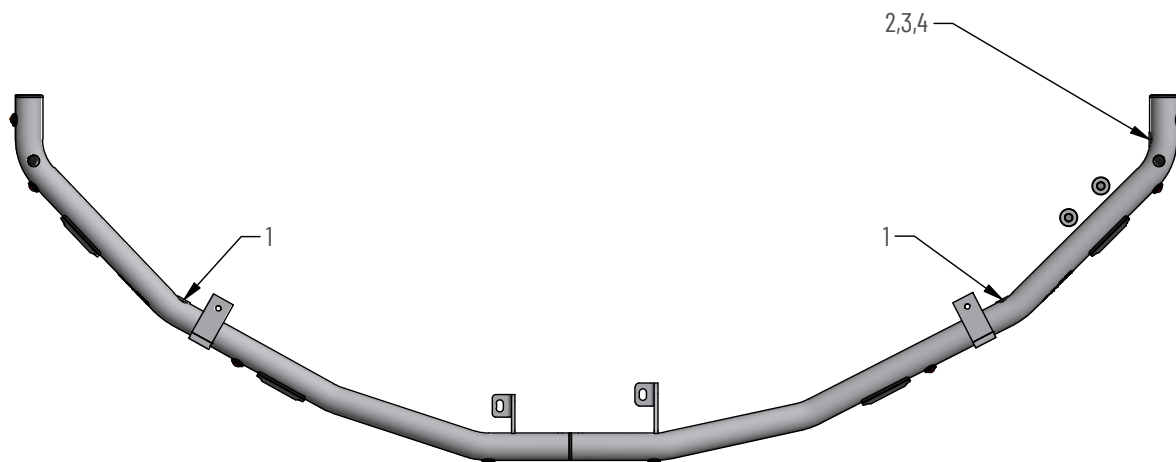

Kopplingsschema

1. Arbetsbelysning ut. Kabel 2x1,5kvmm 0,5m DT-2HO

2. Positionsljus in. Kabel 2x0,75kvmm 0,2m DT-2HA

Stift 1= (+)

Stift 2= (-)

3. Blixtljus in. Kabel 4x0,75kvmm 0,2m DT-3HA

Stift 1= (+)

Stift 2= (-)

Stift 3= (funk/synk)

(Blå kabel + kopplas mot brytare för nattsänkning)

4. Arbetsbelysning in. Kabel 2x1,5kvmm 0,2 DT-2HA

Stift 1= (+)

Stift 2= (-)